




hanseatic

7030-0

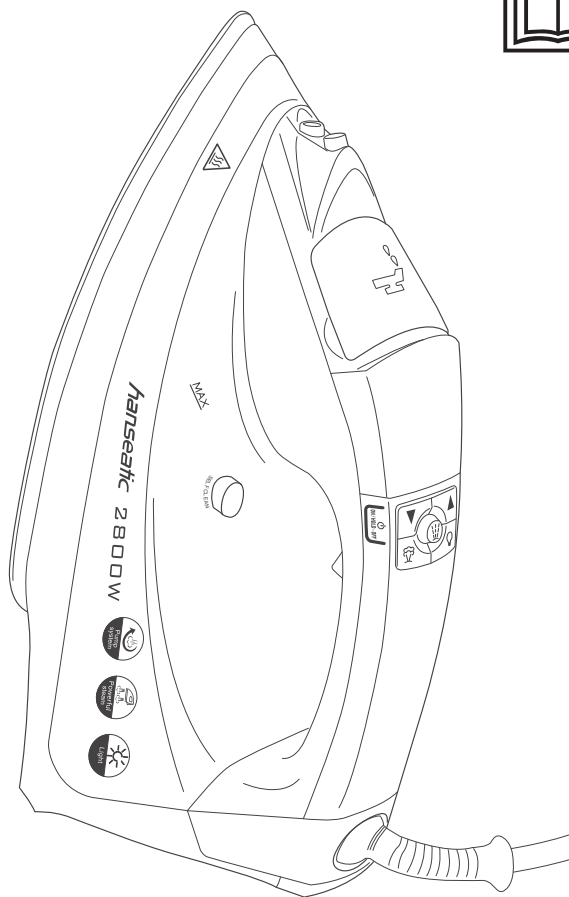

Gebrauchsanleitung

Anleitung/Version:
194484 20160912
Bestell-Nr.: 368 141
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!


Hanseatic Dampfbügeleisen



Inhaltsverzeichnis

Lieferung	3	Reinigung und Wartung	22
Lieferumfang	3	Dampfbügeleisen reinigen	22
Lieferung kontrollieren	3	Selbstreinigung durchführen	22
Geräteteile	4	Service	24
Sicherheit	6	Beratung, Bestellung und	
Bestimmungsgemäßer		Reklamation	24
Gebrauch	6	Ersatzteile	24
Begriffserklärung	7	Umweltschutz	25
Sicherheitshinweise	7	Elektro-Altgeräte umwelt-	
Symbolerklärungen	12	gerecht entsorgen	25
Bedienung	13	Verpackungstipps	25
Dampfbügeleisen		Datenblatt	26
vorbereiten	13	Notizen	27
Wassertank befüllen	13		
Dampfbügeleisen			
einschalten	13		
Fertigungsrückstände			
entfernen	14		
Temperaturstufe einstellen	14		
Trockenbügeln	15		
Dampfbügeln	16		
Sprühstoß ausführen	17		
Dampfstoß ausführen	17		
Leuchte einschalten	17		
Dampfbügeleisen ausschalten .			
18			
Selbstabschaltfunktion	18		
Bügeltipps	19		

Lieferung

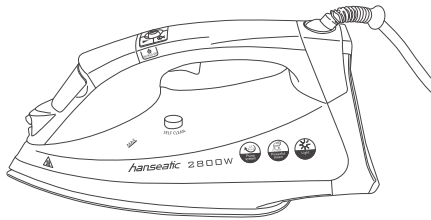

Lieferumfang

- Dampfbügeleisen
- Messbecher


Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite 24).


WARNUNG!

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.


Geräteteile

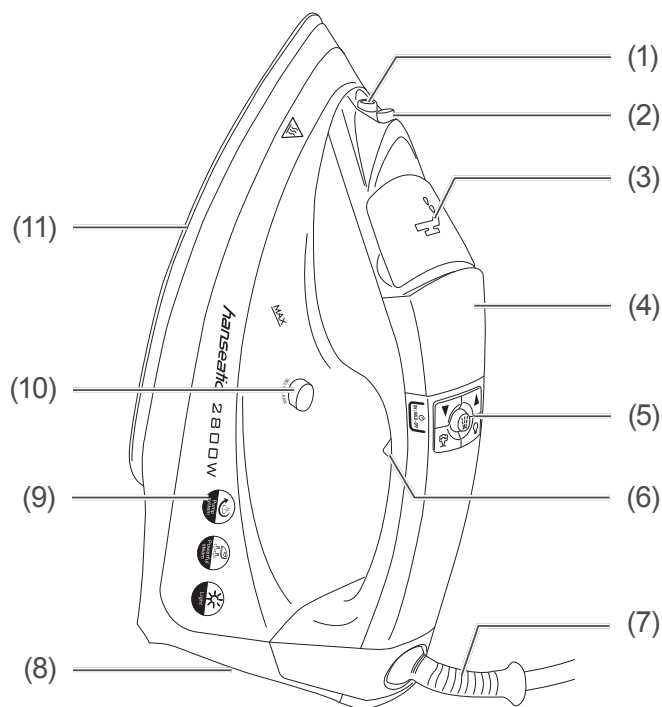

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) Sprühöffnung | (7) Netzkabel |
| (2) Leuchte | (8) Standfläche |
| (3) Wassertankverschluss | (9) Wassertank |
| (4) Anzeige | (10) Selbstreinigungstaste |
| (5) Bedienfeld | (11) Bügelsohle |
| (6) Dampfstoßtaste | |

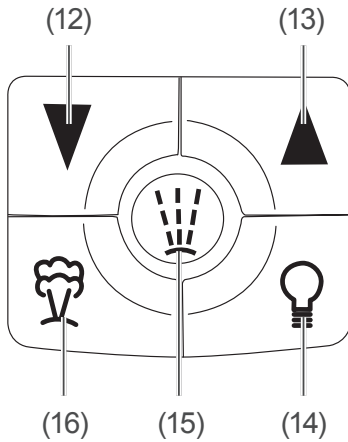

- (12) Taste ▼
- (13) Taste ▲
- (14) Leuchtentaste
- (15) Sprühstoßtaste
- (16) Dampftaste
- (17) Temperaturanzeige
- (18) ECO
- (19) Leuchte EIN
- (20) Selbstabschaltung
- (21) Selbstreinigung
- (22) Dampfintensität
- (23) Basismodus

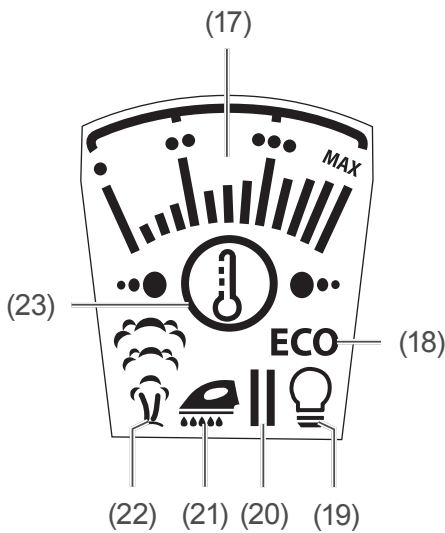

Sicherheit



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die

Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Trocknen bzw. Bügeln von Kleidungsstücken, anderen Stoffen und Textilien konzipiert

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG


Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang, fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Schlag oder Kurzschluss führen.

- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Sollten Sie einen Transportschaden oder andere sichtbare Schäden feststellen, benachrichtigen Sie sofort unseren Kundenservice (siehe „Service“ auf Seite 24).
- Das Gerät nur in Innenräumen verwenden und nie in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Das defekte oder vermeintlich defekte Gerät niemals selbst reparieren. Sie können

- sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.
- Das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem betreiben.
 - Niemals Gegenstände in das Gehäuse und den Wassertank stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
 - Das Gerät bzw. der Netzstecker ist nur für eine Netzspannung von 220–240 V~, 50/60 Hz geeignet.
 - Andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert nicht zeitgleich am selben Stromkreis anschließen.
 - Keine Verlängerungskabel oder Steckdosen benutzen, die keine ausreichende Kapazität haben.
 - Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen, damit Kinder oder Haustiere nicht daran ziehen oder hängenbleiben können.
 - Das Netzkabel so legen, dass weder Kinder noch Haustiere es erreichen und beschädigen können.
 - Das Gerät nicht benutzen, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel defekt ist, das Gerät heruntergefallen oder undicht ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
 - Das Netzkabel im Schadensfall nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, sofort den Netzstecker ziehen und nicht mehr in Betrieb nehmen. Eine leichte Geruchsbildung nach dem ersten Einschalten ist normal.
 - Wenn das Gerät einen Netzstecker mit Schutzkontakt besitzt, dürfen Sie es nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter anschließen.
 - Das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie im Notfall schnell den Netzstecker ziehen können.
 - Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden.

- Niemals das Gehäuse öffnen.
 - Zur Instandsetzung dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Weder das Gerät selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser tauchen. Darauf achten, dass Wasser nur in den Wassertank gelangt. In das Gehäuse darf keine Flüssigkeit gelangen.
 - Das Gerät nie so lagern, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
 - Niemals nach einem Elektrogerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. In so einem Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
 - Das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von heißen Flächen und offenem Feuer fernhalten.
 - Gerät und Netzanschlusskabel regelmäßig auf Schäden prüfen.
 - Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - bevor Sie Wasser nachfüllen oder ausgießen,
 - bevor Sie das Gerät reinigen,
 - wenn eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.
- Kurzschlussgefahr!
Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss und Stromschlag verursachen. Sie können sich verletzen, wenn Sie dann in Kontakt mit dem Gerät kommen.
- Die Öffnung des Wassertanks während des Betriebs nicht offenstehen lassen oder öffnen.
 - Zum Reinigen des Geräts keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger benutzen.

Verbrennungsgefahr!


Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Wenn Sie heiße Teile berühren, können Sie sich daran verbrennen!

- Das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Beim Bügeln stets aufmerksam bleiben.
- Sicherstellen, dass sich weder andere Personen, insbesondere Kinder, noch Haustiere am Gerät verbrennen können.
- Das Gerät immer auf der Standfläche abstellen.
- Textilien nicht am Körper bügeln.
- Immer auf einer festen, stabilen Unterlage bügeln und das Gerät auf einer festen, stabilen Unterlage abstellen, damit es nicht herunterfallen kann.
- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken. Sicherstellen, dass die Verpackungsfolie nicht in

- die Reichweite von Kindern gelangt.
- Kinder können sich an Kleinteilen verschlucken und erstickern. Sicherstellen, dass Kinder keine Teile vom Gerät abziehen oder aus dem Zubehörbeutel nehmen und in den Mund stecken können.
 - Sicherstellen, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
 - Das Gerät und das Netzkabel müssen sich während des Einschaltens, Gebrauchs und Abkühlens außer Reichweite von Kindern befinden, die jünger als acht Jahre sind.

 **VORSICHT**

Verbrühungsgefahr!
Gefahr von Verbrühungen durch Kontakt mit heißem Wasserdampf.

- Das heiße Gerät nie mit der heißen Bügelsohle nach oben drehen, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Den heißen Dampf nicht bei Kleidungsstücken verwenden, die gerade von einer Person getragen werden!

- Direkten Kontakt mit dem heißen Dampf vermeiden.
- Den heißen Dampf nicht auf sich selbst, andere Personen oder Tiere richten.

Brandgefahr!

Brennbare Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Geräts können sich leicht entzünden!

- Temperaturempfindliche, brennbare oder feuergefährliche Gegenstände nicht auf oder neben dem Gerät abstellen! Bei unbeabsichtigtem Einschalten können sie sich verformen oder entzünden.
- Brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe vom Gerät fernhalten.
- Das Gerät nicht mit Decken, Lappen oder Ähnlichem abdecken, da diese Gegenstände heiß werden können und ggf. Brandgefahr besteht.

Gesundheitsgefahr!

Das Wasser im Wassertank ist kein Trinkwasser, es kann verunreinigt sein. Wenn Sie das Wasser trinken, können Sie erkranken.

- Nie das Wasser aus dem Wassertank trinken.

 HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch des Geräts!
Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an den Textilien führen.

- Das Gerät höchstens auf die Bügelstufe einstellen, die das eingenähte Pflegeetikett der Textilien vorgibt.
- Ausschließlich kaltes, klares Leitungswasser oder destilliertes Wasser in den Wassertank füllen.
- Eine Zwischenlage benutzen, wenn Sie die Dampf-Funktion bei Stoffen aus feinen Kunststoffen anwenden.

Beschädigungsgefahr!
Fehlgebrauch kann das Gerät beschädigen und harte Gegenstände können die Bügelsohle zerkratzen.

- Immer am Netzstecker und nicht am Netzkabel ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Das Netzkabel nie als Tragegriff benutzen.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien (z. B. Topf-

schwämme oder Ähnliches) benutzen. Diese können die Oberflächen zerkratzen.

- Nicht über metallene Gegenstände wie Knöpfe, Reißverschlüsse etc. bügeln.
- Das Gerät nicht mehr benutzen, wenn es heruntergefallen ist und sichtbare Schäden aufweist, z. B. wenn Wasser ausläuft.

Beschädigungsgefahr!
Fehlgebrauch kann das Gerät beschädigen und zu Schäden an der Steckdose führen.

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Andernfalls kann es zu Funkenbildung kommen.

Symbolerklärungen



Heiße Oberfläche



Pumpsystem



Kräftiger
Dampfaustritt



Beleuchtung

Bedienung

WARNUNG

Vor jeder Benutzung des Geräts die Sicherheitshinweise beachten!

Dampfbügeleisen vorbereiten

1. Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch sämtliche Verpackungsteile, Folien, Styropor etc.
2. Stellen Sie sicher, dass die Bügelsohle (11) sauber und trocken ist.
3. Stellen Sie das Dampfbügeleisen auf einer stabilen und ebenen Fläche ab.

Wassertank befüllen

WARNUNG

Kurzschlussgefahr!
Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss und Stromschlag verursachen. Sie können sich verletzen, wenn Sie dann in Kontakt mit dem Gerät kommen.

- Vor dem Befüllen des Wassertanks den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Die Öffnung des Wassertanks während des Betriebs nicht offenstehen lassen oder öffnen.

1. Öffnen Sie den Wassertankverschluss (3).
2. Füllen Sie den Wassertank (9) bis zur Markierung **MAX**, nie über die Markierung, mit kaltem, klarem Leitungswasser.
3. Schließen Sie den Wassertankverschluss.
4. Wischen Sie ggf. verschüttetes Wasser auf dem Dampfbügeleisen weg.

Dampfbügeleisen einschalten

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
Die Leuchte (2) und die Anzeige (4) leuchten kurz auf.
2. Um das Dampfbügeleisen einzuschalten, drücken Sie die Taste ▼ (12).

Fertigungsrückstände entfernen

Bevor Sie das Dampfbügeleisen zum ersten Mal für Ihre Textilien benutzen, sollten Sie zunächst ein entbehrliches Textilstück bügeln, um das Dampfbügeleisen von allen Fertigungsrückständen zu säubern.

1. Stellen Sie das Dampfbügeleisen auf die Standfläche (8).
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
Die Leuchte (2) und die Anzeige (4) leuchten kurz auf.
3. Um das Dampfbügeleisen einzuschalten, drücken Sie die Taste ▼ (12).
4. Stellen Sie die Temperatur auf die höchste Stufe **MAX**, indem Sie die Taste ▲ (13) mehrfach drücken.
Die Temperaturanzeige (17) blinkt.
Wenn die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Temperaturanzeige durchgehend.
5. Bügeln Sie das Textilstück einige Minuten lang, um eventuelle Fertigungsrückstände aus der Bügelsohle (11) zu entfernen.
Das Dampfbügeleisen kann beim ersten Gebrauch einen Geruch entwickeln. Der Geruch verschwindet nach kurzer Zeit.

Temperaturstufe einstellen


! HINWEIS

Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an den Textilien führen.


- Das Dampfbügeleisen höchstens auf die Bügelstufe einstellen, die das eingenähte Pflegeetikett der Textilien vorgibt.

Das Dampfbügeleisen besitzt vier Temperaturstufen, die für unterschiedliche Textilien geeignet sind.

Stufe1:

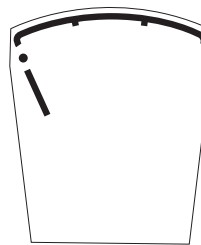

Stufe2:

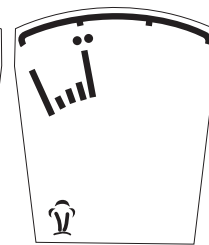

Stufe3:




Stufe4 (MAX):



Temperaturstufe	Textilien
●	Acetat, Elastan, Polyamid
●●	Polyester, Seide, Triacetat, Wolle, Viskose
●●● und MAX	Baumwolle, Leinen

Beim Einschalten befindet sich das Dampfbügeleisen im Basismodus. In diesem Modus können Sie bedenkenlos alle bügelbaren Textilien bügeln, ohne die Temperatur einzustellen. Das Symbol "ECO" (18) erscheint in der Anzeige (4), wenn im Basismodus ausreichend Dampf zur Verfügung steht.

Basismodus:

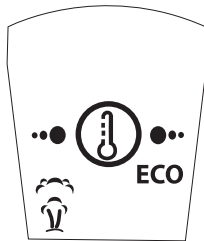

- Um eine Temperaturstufe einzustellen, drücken Sie die Taste ▼ (12) bzw. die Taste ▲ (13).

Wenn das Dampfbügeleisen nachheizt, um die gewünschte Temperatur zu halten, blinkt die Temperaturanzeige (17).

Wenn Sie eine höhere Temperatur einstellen, blinkt die Temperaturanzeige wieder und signalisiert, dass das Dampfbügeleisen nachheizt.

i Da sich das Dampfbügeleisen schneller erwärmt als es wieder abkühlt, sollten Sie Kleidungsstücke der ersten Temperaturstufe immer zuerst bügeln.

Trockenbügeln

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr!
Gefahr von Verbrennungen durch Kontakt mit der heißen Bügelsohle.

- Direkten Körperkontakt mit der heißen Bügelsohle vermeiden.
- Das Dampfbügeleisen nicht bei Kleidungsstücken verwenden, die gerade von einer Person getragen werden!

1. Stellen Sie das Dampfbügel-eisen auf die Standfläche (8).
2. Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im Wassertank (9) befindet.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß instal-lierte Steckdose.
Die Leuchte (2) und die Anzeige (4) leuchten kurz auf.
4. Um das Dampfbügeleisen einzuschalten, drücken Sie die Taste ▼ (12).
5. Stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Stufe, indem Sie die Taste ▲ (13) drücken. Die Temperaturanzeige (17) blinkt.

Wenn die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Temperaturanzeige durchgehend und Sie können mit dem Trockenbügeln beginnen.

Dampfbügeln



VORSICHT

Verbrühungsgefahr!
Gefahr von Verbrühungen durch Kontakt mit heißem Wasserdampf.

- Das Gerät nie mit der heißen Bügelsohle nach oben drehen, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Den heißen Dampf nicht bei Kleidungsstücken verwenden,

den, die gerade von einer Person getragen werden!

- Direkten Kontakt mit dem heißen Wasserdampf vermeiden.
- Den heißen Dampf nicht auf sich selbst, andere Personen oder Tiere richten.
- Direkten Körperkontakt mit der heißen Bügelsohle vermeiden.

Das Dampfbügeleisen stellt den Dampfausstoß automatisch ein. Diese Funktion garantiert einen optimalen Dampfausstoß bei der ausgewählten Temperaturstufe.

1. Stellen Sie das Dampfbügel-eisen auf die Standfläche (8).
2. Stellen Sie sicher, dass sich genügend Wasser im Wassertank (9) befindet.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß instal-lierte Steckdose.
Die Leuchte (2) und die Anzeige (4) leuchten kurz auf.
4. Um das Dampfbügeleisen einzuschalten, drücken Sie die Taste ▼ (12).
5. Stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Stufe, indem Sie die Taste ▲ (13) drücken. Die Temperaturanzeige (17) blinkt.
Wenn die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Temperaturanzeige durchgehend.

6. Drücken Sie die Dampfaste (16). Der Dampf tritt während des Bügelns automatisch aus den Öffnungen in der Bügelsohle (11) aus.

Sprühstoß ausführen

Falls notwendig, können Sie Kleidungsstücke mit einem Sprühstoß anfeuchten, um Falten einfacher herauszubügeln.

- Um das Kleidungsstück mit einem Sprühstoß anzufeuchten, drücken Sie mehrfach auf die Sprühstoßtaste (15). Zerstäubtes Wasser kommt aus der Sprühöffnung (1).

Dampfstoß ausführen

Dampfstoß während des Bügelns ausführen

- Um während des Bügelns einen zusätzlichen Dampfstoß auszuführen, drücken Sie die Dampfstoßtaste (6).

Vertikalen Dampfstoß ausführen

Sie können Dampfstöße ausführen, wenn Sie das Dampfbügelisen in senkrechter Position halten. Auf diese Weise können Sie Falten an hängenden Kleidungsstücken oder Gardinen beseitigen.

1. Stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Stufe, indem Sie die Taste ▲ (13) drücken. Die Temperaturanzeige (17) blinkt.

Wenn die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Temperaturanzeige durchgehend.

2. Halten Sie das Dampfbügelisen in senkrechter Position, 15 bis 30 cm vom Kleidungsstück entfernt.
3. Drücken Sie die Dampfstoßtaste (6).
Für ein optimales Ergebnis, führen Sie den Dampfstoß maximal drei Mal aus.

Leuchte einschalten

Die Leuchte kann genutzt werden, um eventuelle Schatten durch Falten im Kleidungsstück auszu-leuchten.

- Um die Leuchte einzuschalten, drücken Sie die Leuchten-taste (14). Das Symbol "Leuchte EIN" (19) erscheint in der Anzeige.
- Um die Leuchte auszuschalten, drücken Sie erneut die Leuch-tentaste.

Dampfbügeleisen ausschalten

1. Stellen Sie das Dampfbügeleisen auf die Standfläche (8).
2. Um das Dampfbügeleisen auszuschalten, halten Sie die Taste ▼ (12) 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige (4) erlischt.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Lassen Sie das Dampfbügeleisen vollständig abkühlen.
5. Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank (9).

Selbstabschaltfunktion

Die Selbstabschaltfunktion wird aktiviert, wenn das Dampfbügeleisen ans Stromnetz angeschlossen ist und eine bestimmte Zeit nicht bewegt wird.

Das Dampfbügeleisen geht automatisch in die Selbstabschaltfunktion über, wenn

- es ca. 30 Sekunden lang in waagerechter Position stillsteht.
- es ca. 8 Minuten lang in senkrechter Position stillsteht.
- es ca. 30 Sekunden lang auf der linken oder rechten Seiten liegt und nicht bewegt wird.

Das Symbol "Selbstabschaltung" (20) blinkt in der Anzeige, wenn das Dampfbügeleisen in Kürze in die Selbstabschaltfunktion übergeht.

- Um die Selbstabschaltung zu unterbrechen, bewegen Sie das Dampfbügeleisen oder drücken Sie eine beliebige Taste, außer der Selbstreinigungstaste (10). Das Dampfbügeleisen kehrt zur ursprünglich eingestellten Temperaturstufe zurück. Es kann bis zu 60 Sekunden dauern, bis die eingestellte Temperatur wieder erreicht ist.

Beachten Sie, dass das Dampfbügeleisen nicht komplett ausgeschaltet ist, wenn es sich in der Selbstabschaltfunktion befindet.

- Um das Dampfbügeleisen komplett auszuschalten, siehe Kapitel "Dampfbügeleisen ausschalten".

Bügeltipps

Grundsätzliche Tipps

- Nehmen Sie die Wäsche noch feucht von der Leine oder wählen Sie beim Trockner die Einstellung „Bügelfeucht“.
- Streichen Sie die Wäsche glatt und bügeln Sie sie zügig.
- Stellen Sie das Dampfbügeleisen höchstens auf die Bügelstufe ein, die das eingenahte Pflegeetikett der Textilien vorgibt. Prüfen Sie ggf. an einer verdeckten Stelle des Kleidungsstücks, ob die Bügeltemperatur in Ordnung ist. So beschädigen Sie das Kleidungsstück nicht sofort, falls die Temperaturstufe zu hoch eingestellt ist.
- Da sich das Dampfbügeleisen schneller erwärmt als es wieder abkühlt, sollten Sie Kleidungsstücke, die auf Temperaturstufe 1 gebügelt werden sollen, immer zuerst bügeln.
- Bügeln Sie bei Blusen, Hemden, Hosen und Kleidern als erstes die schwer zugängigen Stellen von beiden Seiten:
 - Knopfleisten,
 - Manschetten,
 - Kragen,
 - Taschen.
- Bügeln Sie die großen Flächen immer als letztes.
- Bügeln Sie gleichmäßig und nicht zu schnell. Hektische Bügelzüge schieben den Stoff leicht zusammen und verursachen ggf. mehr neue Falten, als dass sie bestehende glätten.
- Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbewegt auf einer Stelle stehen. Bewegen Sie das Bügeleisen immer über das Kleidungsstück.
- Hängen Sie die gebügelten Kleidungsstücke auf einen Bügel oder die Leine, bevor Sie sie in den Schrank hängen. Frisch gebügelte Wäsche knittert leicht und sollte darum auskühlen.
- Bügeln Sie nie direkt über Metallapplikationen, Knöpfe oder Reißverschlüsse in den Kleidungsstücken. Sie können die Bügelsole beschädigen.

Stoffe und Temperaturen

- Beachten Sie grundsätzlich die Pflegeetiketten der zu bügelnden Textilien. Bestimmte Stoffe wie z. B. Kunstfasern, Seide und Wolle dürfen gar nicht oder nur mit niedrigen Temperaturen gebügelt werden.
- Falls ein Kleidungsstück aus unterschiedlichen Textilarten besteht, stellen Sie immer die entsprechend niedrigste Temperaturstufe ein.
- Beachten Sie, dass sich die Empfindlichkeit mancher Textilarten durch chemische Veränderungen wie z. B. Appretur und Imprägnierung ändern kann.
- Bügeln Sie Kleidungsstücke aus Wolle mit Dampf. Stellen Sie die Temperaturstufe vorzugsweise auf Maximum und legen Sie je ein Handtuch unter und über das Kleidungsstück, sodass Sie es nicht direkt bügeln.



Textilien mit diesem Symbol dürfen nicht gebügelt werden.

Auf links oder rechts bügeln

- Wenn Sie eine glänzende Textiloberseite möchten, z. B. bei Tischdecken, bügeln Sie das Textilteil auf rechts. Wenn Sie keine glänzende Oberfläche möchten, bügeln Sie das Textilteil von links.
- Textilien wie z. B. Seide erhalten durch das Bügeln schnell einen Glanzschimmer. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie sie immer auf links bügeln.
- Bügeln Sie dunkle und empfindliche Stoffe nur auf links. Oder legen Sie z. B. ein Tuch zwischen die Bügelsohle und das zu bügelnde Textilteil.
- Legen Sie besonders bei Samt und Cord ein Tuch zwischen die Bügelsohle und das Textilteil, weil direktes Bügeln glänzende Stellen verursacht.
- Applikationen und Stickereien werden besonders schön, wenn Sie diese auf einer weichen Unterlage erst auf rechts und dann auf links bügeln.

Blusen und Hemden bügeln

Für das Bügeln von Blusen und Hemden sind breite Bügelbretter gut geeignet.

- Bügeln Sie in folgender Reihenfolge:
 - Passe und Kragen auf links,
 - Passe und Kragen auf rechts,
 - Knopf- und Knopflochleiste auf links.
 - Manschetten erst auf links,
 - Manschetten auf rechts,
 - Vorderseite der Ärmel,
 - Rückseite der Ärmel,
 - das Vorderteil,
 - das Rückenteil.
- Zum Vorderteil:
Legen Sie das Kleidungsstück so auf das Bügelbrett, dass die Bügelbrettspitze auf die Passe stößt. Bügeln Sie über die gesamte Länge der vorderen ersten und danach zweiten Hälfte.
- Bei Blusen und Hemden ist ein Ärmelbrett sehr hilfreich. Damit bekommen Sie auch schwer zugängliche Stellen glatt.
- Hängen Sie das Kleidungsstück anschließend zum Ausdampfen auf einen Bügel.

Hosen bügeln

- Bügeln Sie die Hosentaschen und den Hosenbund erst auf links und dann auf rechts.
- Ziehen Sie das Hosenoberteil über das Bügelbrett und bügeln Sie es von beiden Seiten.
- Wenn die Hose eine Bügelfalte bekommen soll, legen Sie das linke Hosenbein so auf das Bügelbrett, dass beide Seitennähte genau aufeinander liegen. Achten Sie dabei auf die vorhandenen Bügelfalten.
- Bügeln Sie erst die Innenseite des Hosenbeins, dann die Außenseite.
- Wiederholen Sie die Schritte bei dem rechten Hosenbein.
- Hängen Sie die Hose zum Ausdampfen auf einen Hosenbügel.
- Glätten Sie neu hinzugefügte Knitterfalten mit Dampfstößen.

Reinigung und Wartung

Dampfbügeleisen reinigen

 **WARNUNG**

Verbrennungsgefahr!
Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Wenn Sie heiße Teile berühren, können Sie sich daran verbrennen!

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

 **HINWEIS**

Beschädigungsgefahr durch falsche Reinigung des Geräts!
Harte Gegenstände können die Bügelsohle zerkratzen.

- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien (z. B. Topfschwämme oder Ähnliches) benutzen. Diese können die Oberflächen zerkratzen.
- Keinen Essig oder chemische Reinigungsmittel in den Wassertank füllen.

- Zum Reinigen des Geräts keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger benutzen.
- Alle Teile nach dem Reinigen gründlich abtrocknen.

1. Schalten Sie das Dampfbügeleisen aus.
2. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Öffnen Sie den Wassertankverschluss (3).
4. Leeren Sie den Wassertank (9).
5. Schließen Sie den Wassertankverschluss.
6. Lassen Sie das Dampfbügeleisen vollständig abkühlen.
7. Wischen Sie das Dampfbügeleisen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
8. Lassen Sie das Dampfbügeleisen danach vollständig trocknen.

Selbstreinigung durchführen

 **VORSICHT**

Verbrühungsgefahr!
Gefahr von Verbrühungen durch Kontakt mit heißem Wasserdampf.

- Das Gerät nie mit der heißen Bügelsohle nach oben drehen, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Direkten Kontakt mit dem heißen Wasserdampf vermeiden.

Die Selbstreinigungsfunktion des Dampfbügeleisens muss, abhängig von der Wasserhärte und der Häufigkeit der Nutzung, regelmäßig (mindestens einmal im Monat) durchgeführt werden. Die Selbstreinigung muss ausgeführt werden, sobald das Symbol "Selbstreinigung" (21) in der Anzeige (4) leuchtet.

1. Öffnen Sie den Wassertankverschluss (3).
 2. Füllen Sie den Wassertank (9) zur Hälfte mit Wasser.
 3. Schließen Sie den Wassertankverschluss.
 4. Stellen Sie das Dampfbügeleisen auf die Standfläche (8).
 5. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
 6. Um das Dampfbügeleisen einzuschalten, drücken Sie die Taste ▼ (12).
 7. Stellen Sie die Temperatur auf die höchste Stufe **MAX**, indem Sie die Taste ▲ (13) mehrfach drücken.
Die Temperaturanzeige (17) blinkt.
- Wenn die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Temperaturanzeige durchgehend.
8. Schalten Sie das Dampfbügeleisen aus.
 9. Halten Sie das Dampfbügeleisen ca. 15 cm über ein Spülbecken.
 10. Halten Sie die Selbstreinigungstaste (10) gedrückt. Dampf und kochendes Wasser treten aus den Öffnungen in der Bügelsohle (11) aus. Kalk und Unreinheiten werden herausgespült.
 11. Schwenken Sie das Dampfbügeleisen leicht hin und her, bis der Wassertank leer ist.
 12. Wenn kein Dampf oder Wasser mehr aus den Öffnungen in der Bügelsohle austritt, lassen Sie die Selbstreinigungstaste los.
 13. Schalten Sie das Dampfbügeleisen ein, lassen Sie es aufheizen und die Bügelsohle trocknen.
 14. Schalten Sie das Dampfbügeleisen anschließend wieder aus.
 15. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Dampfbügeleisen vollständig abkühlen.

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
Hanseatic Dampfbügeleisen	7030-0	368 141

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtablelle beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:
Tel. (05732) 99 66 00
Montag–Donnerstag 8–15 Uhr,
Freitag 8–14 Uhr

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Verpackungstipps



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Acceptancestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Datenblatt

Hersteller	<i>hanseatic</i>
Gerätebezeichnung	Dampfbügeleisen
Modell	7030-0
Leistung	2350–2800 W
Versorgungsspannung	220–240 V ~, 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Gewicht	ca. 1,35 kg
Bestellnummer	368 141



Notizen



