


WQP12-7735T
WQP12-7735T decoframe

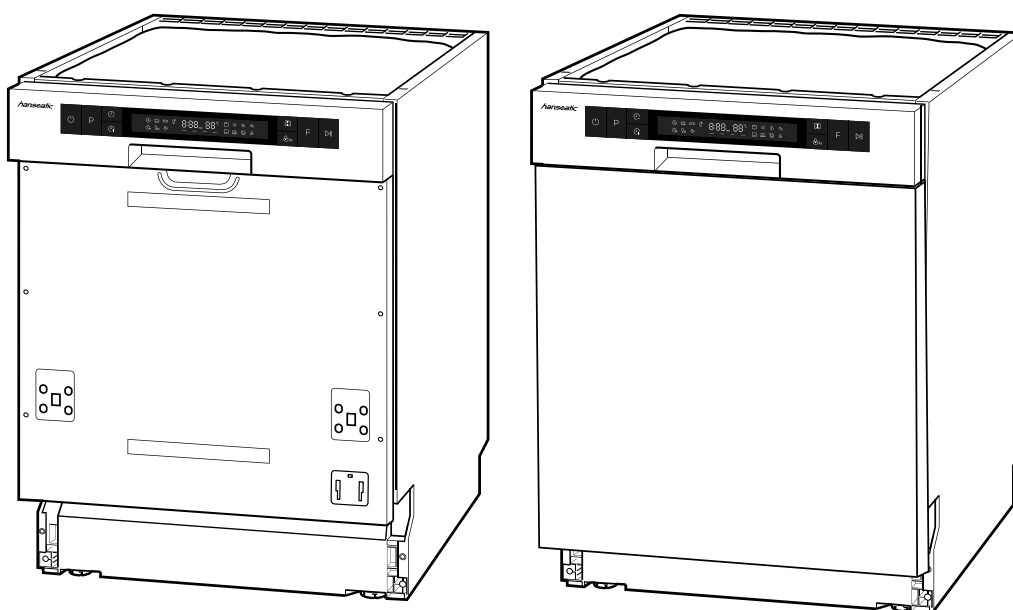

hansaatic

Gebrauchsanleitung

Teilintegrierbarer Geschirrspüler / Unterbaugeschirrspüler

Anleitung/Version:
1901-01852_DE_20191122
Bestell-Nr.: 5059 0727,
4961 6008
Nachdruck,
auch auszugsweise,
nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis




Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Lieferung	DE-3	Zusätzliche Optionen	DE-23
Bedienelemente und Geräteteile	DE-4	Geschirr nachlegen	DE-23
Sicherheit	DE-6	Programm wechseln	DE-23
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..	DE-6	Sprüharm(e) wählen	DE-24
Begriffserklärung	DE-6	Startverzögerung	DE-24
Sicherheitshinweise	DE-7	Funktionen	DE-24
Geschirrspülmittel, Klarspüler		Verriegelung/Kindersicherung	DE-24
und Regeneriersalz	DE-11	Pflege und Reinigung	DE-25
Multitabs verwenden	DE-11	Gerätefront und Türdichtung	
Geschirrspülmittel einfüllen	DE-11	reinigen	DE-25
Klarspüler einfüllen	DE-12	Siebe reinigen	DE-25
Regeneriersalz einfüllen	DE-13	Sprüharme und Sprühdüse	
Geschirrspüler beladen	DE-15	reinigen	DE-26
Ungeeignetes Geschirr	DE-15	Komplettreinigung	DE-26
Besteck-Schublade	DE-16	Schutz vor Frostschäden	DE-26
Oberer Geschirrkorb	DE-16	Aufstellen, Anschluss und	
Unterer Geschirrkorb	DE-17	Inbetriebnahme	DE-27
Weingläser platzieren	DE-17	Geeigneten Standort wählen	DE-27
Höhe des oberen Geschirrkorbs		Ablaufschlauch anschließen	
ändern	DE-18	lassen	DE-27
Programmtabelle	DE-19	Zulaufschlauch anschließen	DE-28
Bedienung	DE-20	Geschirrspüler elektrisch	
Vorbereitung	DE-20	anschließen	DE-29
Signaltöne	DE-20	Geschirrspüler einbauen	DE-29
Display	DE-20	Möbelfrontplatte montieren	DE-31
Programm wählen und		Gängigkeit der Tür einstellen	DE-33
Programmlauf starten	DE-21	Wasserhärtegrad	DE-33
Programmende	DE-21	Testlauf	DE-34
Geschirrspüler ausräumen	DE-21	Fehlersuchtable	DE-35
		Probleme bei der Bedienung	DE-35
		Fehleranzeigen	DE-37
		Das Spülergebnis ist nicht	
		zufriedenstellend	DE-38
		Service	DE-39
		Beratung, Bestellung	
		und Reklamation	DE-39
		Reparaturen und Ersatzteile	DE-39
		Umweltschutz	DE-40
		Elektro-Altgeräte	
		umweltgerecht entsorgen	DE-40
		Verpackung	DE-40
		Technische Daten	DE-40
		Produktdatenblatt gemäß	
		VO (EU) Nr. 1059/2010	DE-41

Lieferung

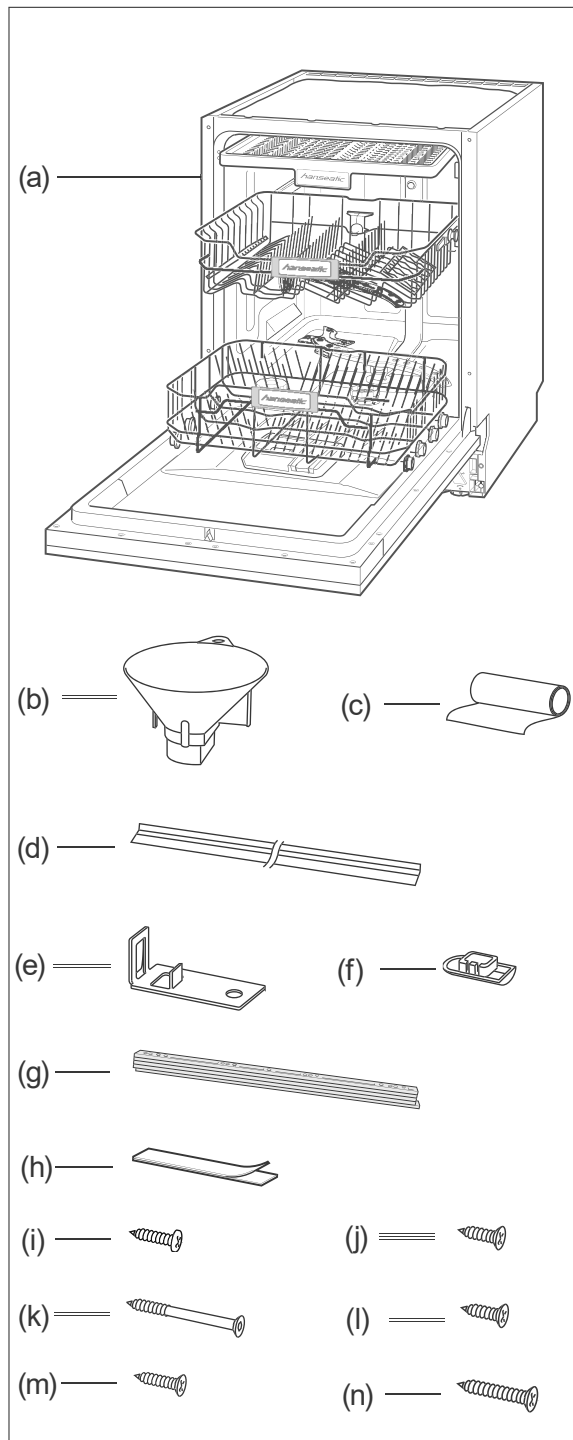

⚠️ WARNUNG!

Niemals ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.



Position	Anzahl	Benennung	Unterbau	Integrierbar
(a)	1×	Geschirrspüler WQP12-7735T bzw. WQP12-7735T decoframe	✓	✓
(b)	1×	Trichter für Regeneriersalz	✓	✓
(c)	1×	Folie zum Schutz der Arbeitsplatte vor Kondenswasser	✓	✓
(d)	2×	Seitliches Abschlussprofil	✓	✓
(e)	2×	Montagewinkel zur Befestigung des Geschirrspülers an der Arbeitsplatte	✓	✓
(f)	2×	Abdeckkappe für Bohrungen	✓	✓
(g)	5×	Zierleiste zur Anpassung an die Möbelfront	–	✓
(h)	2×	Klettband zur Montage einer Möbelfrontplatte *)	–	✓
(i)	2×	Rundkopfschraube zur Befestigung des Geschirrspülers an den Küchenmöbeln	✓	✓
(j)	2×	Senkkopfschraube zur Befestigung des Geschirrspülers an der Arbeitsplatte	✓	✓
(k)	4×	Senkkopfschrauben zur Montage einer Möbelfrontplatte *)	–	✓
(l)	2×	Senkkopfschraube zur Befestigung von nur 2 Zierleisten *)		
(m)	2×	nur 3 Zierleisten *)		
(n)	2×	4 bis 5 Zierleisten *)		
	1×	Kurzanleitung	✓	✓
	1×	Bohrschablone *)	–	✓

*) wird nur bei Artikelnr. 5059 0727 mitgeliefert


Lieferumfang kontrollieren:

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
2. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
5. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-39).


Bedienelemente und Geräteteile

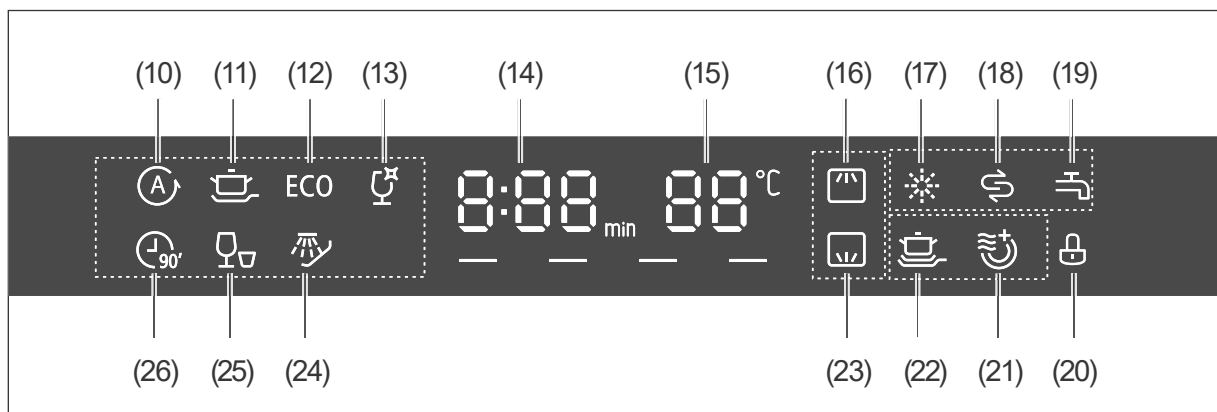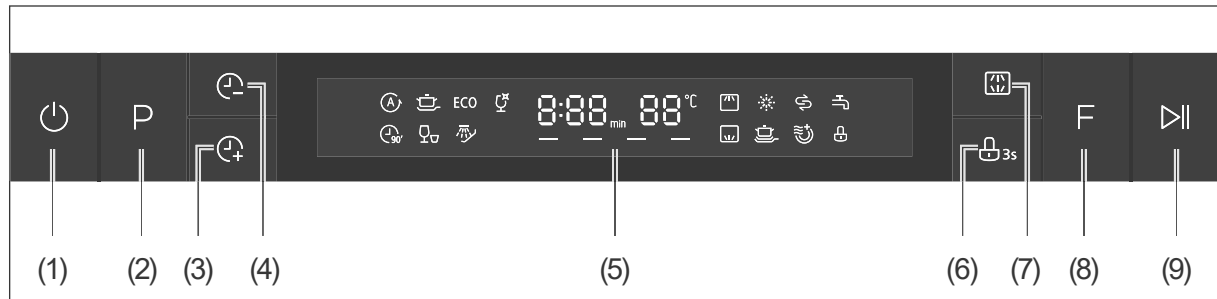


- | | |
|--|--|
| (1) , Sensor „Ein/Aus“ | (14) Anzeige Restzeit |
| (2) P , Sensor „Programmwahl“ | (15) Anzeige Temperatur |
| (3) , Sensor „Startverzögerung plus“ | (16) Anzeige „Sprüharm oben“ |
| (4) , Sensor „Startverzögerung minus“ | (17) Anzeige „Klarspüler nachfüllen“ |
| (5) Display | (18) Anzeige „Regeneriersalz nachfüllen“ |
| (6) , Sensor „Verriegelung“ (Kindersicherung) | (19) Anzeige „Wasseranschluss geschlossen“ |
| (7) , Sensor „Sprüharmauswahl“ | (20) Anzeige „Verriegelung“ |
| (8) F , Sensor „Funktionsauswahl“ | (21) Anzeige „Extra-Trocknung“ |
| (9) , Sensor „Start/Pause“ | (22) Anzeige „Intensivreinigung“ |
| (10) Anzeige Automatikprogramme | (23) Anzeige „Sprüharm unten“ |
| (11) Anzeige Intensiv-Programm | (24) Anzeige Vorspülprogramm |
| (12) Anzeige ECO-Programm | (25) Anzeige Kurzprogramm |
| (13) Anzeige Glas-Programm | (26) Anzeige „90 Minuten“-Programm |

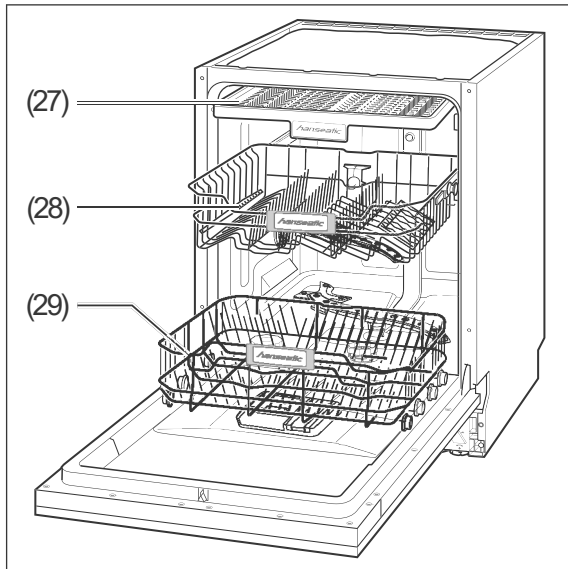

- (27) Besteck-Schublade
- (28) Oberer Geschirrkorb mit Sprüharm
- (29) Unterer Geschirrkorb

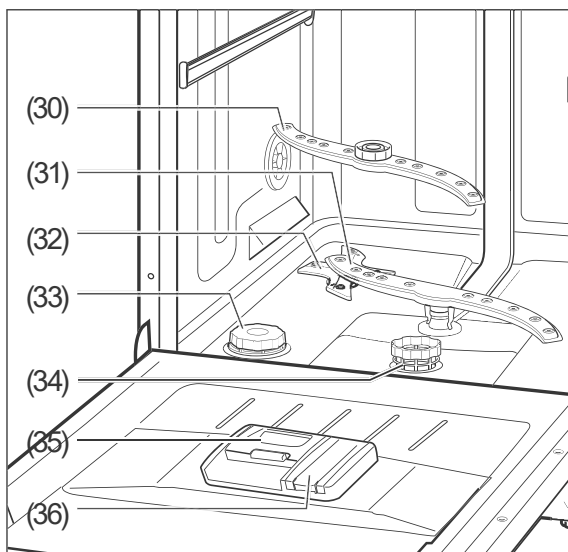

- (30) Oberer Sprüharm
- (31) Unterer Sprüharm
- (32) Sprühdüse
- (33) Regeneriersalz-Kammer
- (34) Siebe
- (35) Spülmittelkammer
- (36) Klarspülerkammer

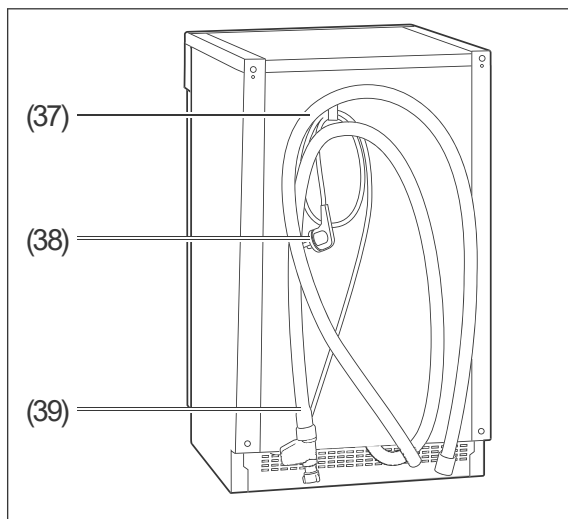

- (37) Ablaufschlauch
- (38) Netzkabel mit Stecker
- (39) Zulaufschlauch
- (40) Stellfuß, 3× (unter dem Gerät, ohne Abbildung)

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Geschirrspüler ist ausschließlich zum Spülen von Geschirr in haushaltsüblichen Mengen im privaten Haushalt konzipiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt. Das Gerät muss vor der Benutzung ordnungsgemäß in eine Küchenzeile verbaut werden.

Verwenden Sie den Geschirrspüler ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG!


Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Installation und Bedienung etc.

WARNUNG!

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist.
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten/herausdrehen und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-39).

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.

- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; hierzu zählen Sicherungen, LS-Schalter und Schütze.
- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schalter).
- Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betreiben.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzkabel und Netzstecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Im Fehlerfall sowie vor der Reinigung und der Wartung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.

- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service (siehe „Service“ auf Seite DE-39).
Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Gerät niemals mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.

Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist schwer und unhandlich. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.


- Bei Transport, Einbau und Montage die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.

- Alle Hindernisse auf dem Transportweg und am Standort beseitigen, z. B. Türen öffnen und auf dem Boden liegende Gegenstände wegräumen.
- Geöffnete Tür nicht als Trittbrett, Sitz oder zum Abstützen verwenden. Darauf achten, dass Kinder oder Haustiere sich nicht auf die geöffnete Tür stellen bzw. setzen.

Risiken für Kinder

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Kinder können sich darin verfangen und ersticken.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.



Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und

Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Risiken im Umgang mit Geschirrspülern

Explosionsgefahr!

Lösungsmittel können ein explosives Gemisch bilden.

- Niemals Lösungsmittel in das Gerät füllen.

Vergiftungsgefahr!

Geschirrspülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz können gesundheitsschädlich sein.

- Diese Mittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.
- Das Wasser im Innenraum des Geräts nie als Trinkwasser benutzen.

Verletzungsgefahr!

Messer oder andere spitze und scharfkantige Gegenstände können Verletzungen verursachen.

- Messer und andere Gebrauchsgegenstände mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder in waagrechter Lage in den Korb gelegt werden.
- Darauf achten, dass Kinder solche verletzenden Teile nicht in das Gerät einräumen.
- Das Gerät so einräumen, dass beim nächsten Öffnen und Herausziehen der Geschirrkörbe keine verletzenden Teile aus den Geschirrkörben fallen.

Verbrühungsgefahr!

Durch das heiße Spülwasser heizen sich das Geschirr und der Innenraum auf und heißer Wasserdampf entsteht. Berührungen damit können zu Verbrühungen führen.

- Beim Öffnen der Tür während des Betriebs Tür nur am Griff anfassen. Sicherheitsabstand zum Gerät einhalten, um austretendem Wasserdampf auszuweichen.
- Das Geschirr, das Besteck und den Innenraum des Geräts nicht direkt nach Beendigung des Spülprogramms anfassen.

Stolpergefahr!

Die geöffnete Tür des Geräts wird schnell zur Stolperfalle.

- Die Tür nicht in der geöffneten Stellung belassen werden sollte, da dies eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Tür nach jeder Nutzung schließen.
- Tür zum Abkühlen nur leicht geöffnet lassen.

HINWEIS

Sachbeschädigungen

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Gerät nie längere Zeit unbeaufsichtigt lassen, wenn der Wasserhahn geöffnet ist.
- Bei Gewitter oder Urlaub den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und den Wasserhahn schließen.

- Bei Frostgefahr am Standort den Zulaufschlauch lösen und das Wasser ablaufen lassen.
- Nur Regeneriersalz verwenden, das für Geschirrspüler geeignet ist.
- Regeneriersalz erst direkt vor dem nächsten Hauptspülgang einfüllen, da übergelaufenes Regeneriersalz den Dichtungen und Sieben des Geräts schaden kann.
- Verschüttetes Regeneriersalz sofort mit einem feuchten Tuch entfernen, da sonst die Edelstahloberfläche angegriffen wird.
- Darauf achten, dass Geschirrspülmittel und Klarspüler für das Gerät geeignet sind.
- Übergelaufenen Klarspüler sofort abwischen, da es sonst zu erhöhter Schaumbildung und somit zur Beeinträchtigung der Spülergebnisse kommen kann.
- Gerät nicht überladen.
- Oberen Geschirrkorb ganz nach oben stellen, wenn sich im unteren Geschirrkorb sehr hohes Geschirr befindet, da sonst der obere Sprüharm blockiert wird.

Die Türdichtung ist empfindlich gegen Öl und Fett.

- Türdichtung nicht einfetten.
- Auf den Rand der offenen Tür getropftes Fett und Öl abwischen.

Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt.

- Keine scharfen, aggressiven, lösemittelhaltigen oder schmirgelnden Reinigungsmittel verwenden.

Das Gerät ist für einen Wasserdruck von 0,4 bis 10 bar ausgelegt (0,04 bis 1,00 MPa, 4 bis 100 N/cm²).

- Bei einem höheren Wasserdruck einen Druckminderer installieren. Im Zweifelsfall beim Wasserwerk nach dem Wasserdruck erkundigen.
- Gerät niemals an den Wasserhahn oder die Mischarmatur eines Heißwasserbereiters anschließen (Durchlauferhitzer, druckloser Boiler etc.).
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen und sorgfältig anschließen.
- Zulaufschlauch nicht durchschneiden. Er enthält elektrische Bauteile. Wenn der Zulaufschlauch beschädigt ist, Zulaufschlauch durch einen Fachmann ersetzen lassen.
- Keinen alten oder bereits vorhandenen Zulauf- oder Ablaufschlauch verwenden.
- Das Abflussrohr muss mindestens einen Durchmesser von 40 mm haben, damit das Wasser ungehindert abgepumpt werden kann.
- Den Ablaufschlauch nicht selbst anschließen, sondern von einer Sanitärfachkraft anschließen lassen. Den Ablaufschlauch regelmäßig auf Beschädigungen oder Knicke prüfen.

Geschirrspülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz

! WARNUNG!

Vergiftungsgefahr!

Geschirrspülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz können gesundheitsschädlich sein.

- Diese Mittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.
- Das Wasser im Innenraum des Geräts nie als Trinkwasser benutzen.

Multitabs verwenden


Viele Multitabs enthalten schon Geschirrspülmittel, Regeneriersalz und Klarspüler, sodass Sie diese drei Mittel nicht separat einfüllen müssen. In diesem Fall können Sie die Anzeigen für „Klarspüler nachfüllen“ * (17) und „Regeneriersalz nachfüllen“ ⊕ (18) ignorieren.

Wenn Ihr Wasser im Härtebereich

- „weich“ bis „mittel“ liegt, liefern Multitabs gute Spülergebnisse.
- „hart“ liegt, empfehlen wir, auf Multitabs zu verzichten und stattdessen Geschirrspülmittel, Regeneriersalz und Klarspüler einzeln einzufüllen.

i Zum Bestimmen und Einstellen der Wasserhärte siehe Seite DE-33.

1. Schieben Sie den Verschluss (41) der Spülmittelkammer (35) zur Seite. Der Deckel springt auf.

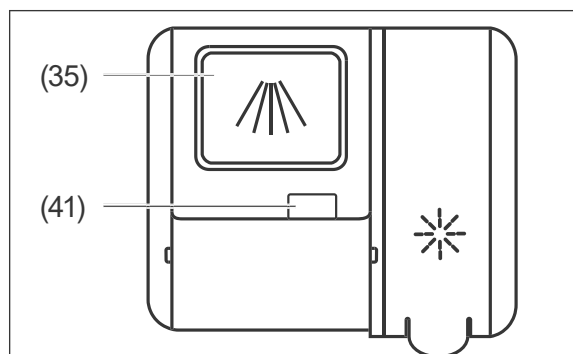


2. Legen Sie einen Multitab in die Spülmittelkammer (35)
3. Drücken Sie den Deckel der Kammer zu, sodass der Verschluss (41) wieder einrastet.


Geschirrspülmittel einfüllen

Verwenden Sie ausschließlich Geschirrspülmittel, das speziell für Geschirrspüler bestimmt ist.

1. Schieben Sie den Verschluss (41) der Spülmittelkammer (35) zur Seite. Der Deckel springt auf.

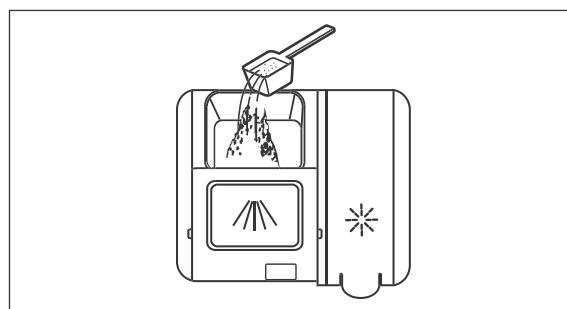

2. Füllen Sie bei
 - normal verschmutztem Geschirr die gesamte Menge an Geschirrspülmittel in die Spülmittelkammer ein.
 - stark verschmutztem Geschirr ca. 4/5 des Geschirrspülmittels in die Spülmittelkammer ein.

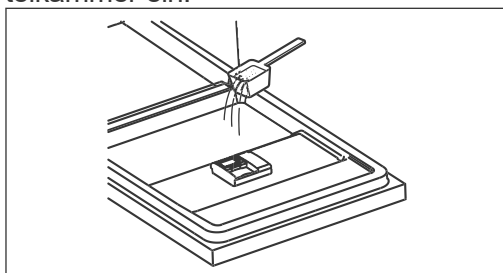

Geben Sie die restlichen 1/5 des Geschirrspülmittels auf die Innenseite der Tür. Diese Menge verwendet das Gerät während des Vorspülprogramms.

3. Drücken Sie den Deckel der Kammer zu, sodass der Verschluss (41) wieder einrastet.

Klarspüler einfüllen

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Eine Überdosis Klarspüler kann zu erhöhter Schaumbildung und zur Beeinträchtigung der Spülergebnisse führen.

- Übergelaufenen Klarspüler sofort abwischen.
- Markierung für die maximale Einfüllmenge („max“) in der Kammer für Klarspüler beachten.

Durch Verwendung ungeeigneter Substanzen kann der Geschirrspüler beschädigt werden.


- Nur für Geschirrspüler geeigneten Klarspüler in die Kammer für Klarspüler füllen.

- i** Sie brauchen keinen Klarspüler in die Spülmittelkammer einzufüllen,
- wenn Sie ausschließlich Multitabs verwenden, die bereits Klarspüler enthalten.


Füllen Sie Klarspüler ein:

- vor der ersten Nutzung,
- bei Aufleuchten der Anzeige „Klarspüler nachfüllen“ * (17).


Der Klarspüler wird während des Betriebs automatisch dosiert, sorgt dadurch für fleckenloses Geschirr und beschleunigt den Trocknungsprozess.

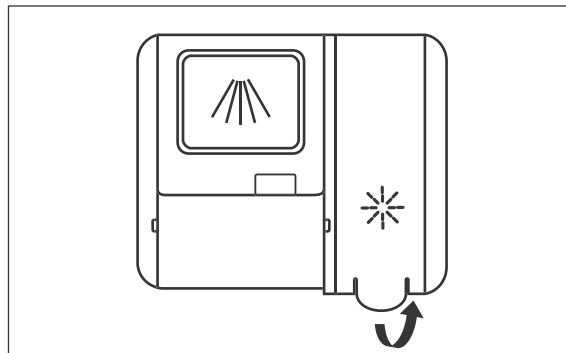

1. Klappen Sie den Deckel der Klarspülmittelkammer (36) auf.

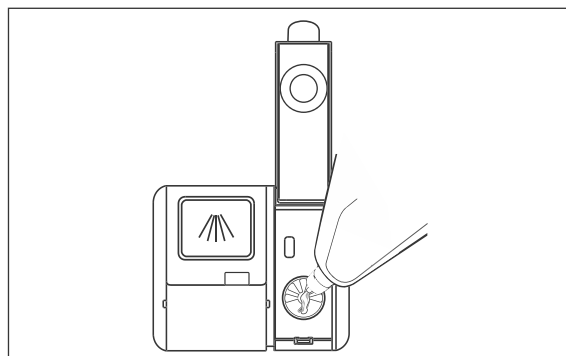

2. Füllen Sie Klarspüler bis zur Markierung „max“ in die Öffnung ein.
3. Wischen Sie verschütteten Klarspüler sofort ab, um die Spülergebnisse nicht zu beeinträchtigen und erhöhte Schaumbildung zu vermeiden.

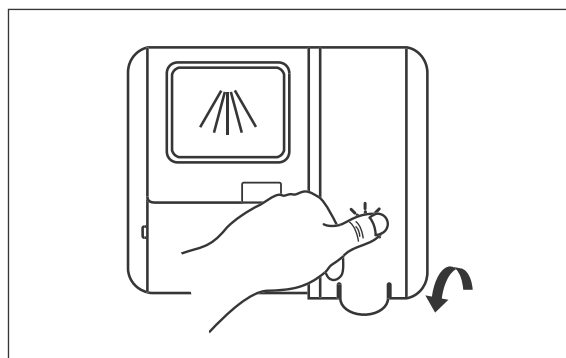






4. Klappen Sie den Deckel der Kammer wieder zu.

Klarspülereinstellung ändern

Wir empfehlen Ihnen, die vom Werk eingestellte Dosierung zunächst nicht zu verändern.

- Wenn das Geschirr nach der Reinigung
- matt und fleckig ist, sollten Sie die Dosierung erhöhen.
 - klebrig ist und Schlieren aufweist, sollten Sie die Dosierung verringern.

Führen Sie die folgenden Schritte zügig durch, ansonsten bricht der Vorgang ab (siehe „Wasserhärtegrad einstellen“ auf Seite DE-33).


1. Schalten Sie das Gerät mit Taste  (1) ein.
2. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste  (9) innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten.
3. Drücken Sie die Taste  (3) um in den Einstellmodus zu wechseln.
Die Anzeige  (23) blinkt. Im Display (5) leuchtet der aktuelle Wert (d1 bis d5).
4. Wählen Sie mit der Taste  (9) die gewünschte Dosierung: von d1 gering bis d5 stark.
5. Nach 5 Sekunden speichert das Gerät die Einstellung und das Display kehrt zur Ursprungsanzeige zurück.

Regeneriersalz einfüllen


HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
Durch falsche Handhabung des Regeneriersalzes können der Geschirrspüler, seine Dichtungen und Siebe sowie seine Edelstahl-Oberfläche beschädigt werden.

- Nur Regeneriersalz verwenden, das für Geschirrspüler geeignet ist.
- Verschüttetes Regeneriersalz sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Unmittelbar nach dem Einfüllen des Regeneriersalzes ein Spülprogramm starten.


-  Sie müssen kein Regeneriersalz in die Regeneriersalz-Kammer einfüllen,
- wenn Sie ausschließlich Multitabs verwenden, die bereits Regeneriersalz enthalten,
 - wenn die Wasserhärte in Ihrem Gebiet 0–5° dH beträgt.

Füllen Sie Regeneriersalz ein:

- vor der ersten Nutzung des Geschirrspülers,
- wenn die Anzeige „Regeneriersalz nachfüllen“  (18) aufleuchtet.

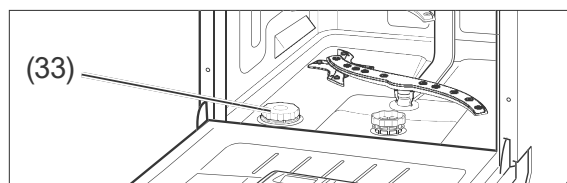

1. Nehmen Sie den unteren Geschirrkorb (29) heraus.
2. Drehen Sie den Deckel der Regeneriersalz-Kammer (33) gegen den Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie ihn ab.
3. Bei der ersten Nutzung: Füllen Sie 1,5 l Wasser in die Regeneriersalz-Kammer ein, damit das Regeneriersalz nicht verklumpt.

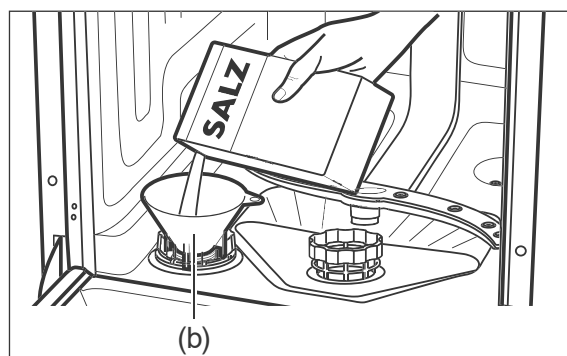

4. Setzen Sie den mitgelieferten Einfülltrichter (b) auf die Kammeröffnung.
5. Füllen Sie das Regeneriersalz bis zum Rand der Kammer ein. Dabei kann es vorkommen, dass Wasser austritt; dies ist kein Problem.

6. Rühren Sie das Regeneriersalz mit einem Löffelstiel oder Ähnlichem um.
7. Drehen Sie den Deckel der Regeneriersalz-Kammer im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zu.
8. Setzen Sie den unteren Geschirrkorb wieder ein.
9. Starten Sie sofort ein Spülprogramm bzw. führen Sie bei der ersten Nutzung sofort einen Testlauf durch (siehe „Wasserhärtegrad“ auf Seite DE-33).

Geschirrspüler beladen

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Messer oder andere spitze und scharfkantige Gegenstände können Verletzungen verursachen.

- Messer und andere Gebrauchsgegenstände mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder in waagerechter Lage in den Korb gelegt werden.
- Darauf achten, dass Kinder solche verletzenden Teile nicht in das Gerät einräumen.
- Das Gerät so einräumen, dass beim nächsten Öffnen und Herausziehen der Geschirrkörbe keine verletzenden Teile aus den Geschirrkörben fallen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Lange Gegenstände, die aus den Geschirrkörben hinausragen, können die Sprüharme blockieren oder die Dichtungen beschädigen. Das Geschirr wird nur unzureichend gereinigt.

- Lange Gegenstände ausschließlich waagrecht in die Geschirrkörbe legen.
- Geschirr so in den Geschirrkörben platzieren, dass keines der Gegenstände beim nächsten Öffnen des Geschirrspülers oder während des Betriebs aus den Geschirrkörben rutschen kann.
- Die Höhenverstellung des oberen Geschirrkorbs nutzen.

Das Gerät ist für maximal 14 Maßgedecke geeignet.


- Entfernen Sie grobe und stark klebende Speisereste vom Geschirr, damit die Siebe und Filter nicht verstopfen.
- Weichen Sie Geschirr mit angetrockneten oder angebrannten Speiseresten in Wasser ein, bevor Sie es in den Geschirrspüler stellen.
- Räumen Sie das Geschirr mit der Öffnung nach unten ein, damit das Wasser ablaufen kann (z. B. bei Gläsern).

Ungeeignetes Geschirr


Folgendes Geschirr und Besteck ist für die Reinigung durch einen Geschirrspüler ungeeignet, da es dadurch beschädigt wird.

- Empfindliche Gläser: können matt und milchig werden
 - Dekor an Geschirr/Gläsern/Besteck: kann verblassen.
 - Silber: kann anlaufen.
 - Eloxiertes Aluminium: kann abfärben.
 - Zinn: kann matt werden.
 - Holz: kann sich verformen und reißen.
 - Horn/wärmeempfindlicher Kunststoff: kann sich verformen.
 - Geklebte Besteckteile: können sich lösen.
 - Kunsthandwerkliche Stücke: können beschädigt werden.
 - Elektrische Komponenten von Küchengeräten, wie z. B. Mixern: können Stromschlag verursachen
- Beachten Sie die Hinweise in Gebrauchsanleitungen und Datenblättern.

Besteck-Schublade

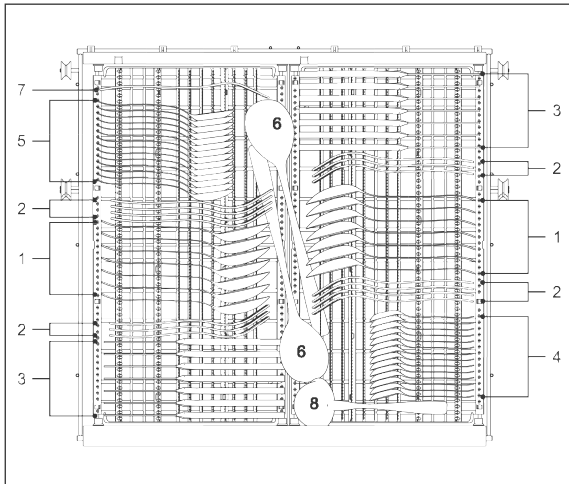

Nummer	Gegenstand
1	Suppenlöffel
2	Gabeln
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessertlöffel
6	Servierlöffel
7	Serviergabeln
8	Saucenlöffel

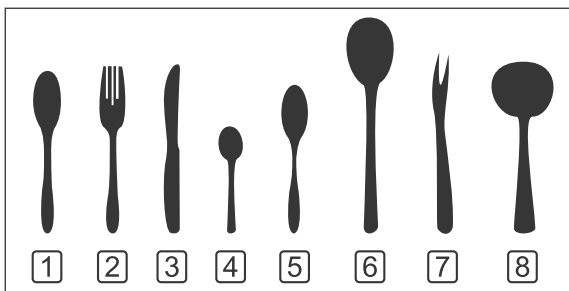


- Zwischen einzelnen Besteckteilen Zwischenräume lassen.
- Lange Utensilien in die Mitte.
- Besteckteile so hinlegen, dass das Wasser gut abtropfen kann.

Oberer Geschirrkorb

Der obere Geschirrkorb ist gedacht für kleines und mittelgroßes Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen, Saucieren, Untertassen, Dessertteller etc.

Der Geschirrkorb bietet zusätzlichen Stauraum durch eine ausklappbare Tassenablage.

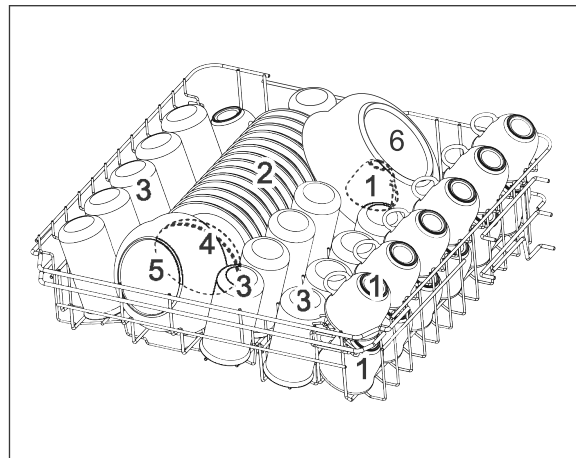


Nummer	Gegenstand
1	Tassen
2	Untertassen
3	Gläser
4	kleine Servierschüssel
5	mittlere Servierschüssel
6	große Servierschüssel

Unterer Geschirrkorb

Der untere Geschirrkorb ist gedacht für großes Geschirr wie Teller, Schalen, Töpfe und Pfannen.

i Wenn Sie Töpfe und Pfannen statt Teller in den Geschirrkorb einräumen möchten, können Sie die hinteren Stachelreihen nach innen umklappen.

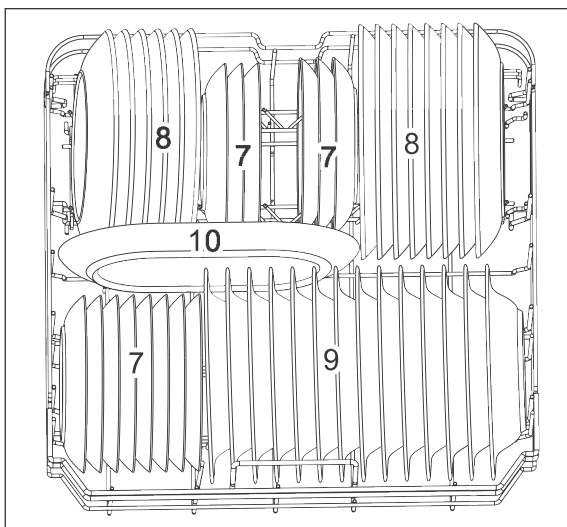


Nummer	Gegenstand
7	Dessertteller
8	Essteller
9	Suppenteller
10	ovale Platte

Weingläser platzieren

Sie können Weingläser unterschiedlicher Größe in der Weinglashalterung platzieren. Dabei entscheidet die Größe der Weingläser, wo diese platziert werden müssen.


kleines Glas	< 120 mm	
mittleres Glas	< 180 mm	
großes Glas	< 250 mm	

Oberer Geschirrkorb

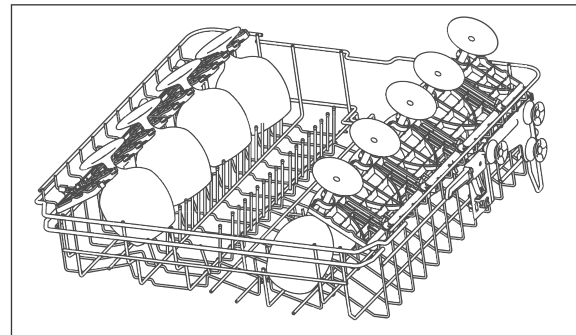

- Platzieren Sie kleine Gläser auf der linken Seite und mittlere Gläser auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs.


Unterer Geschirrkorb

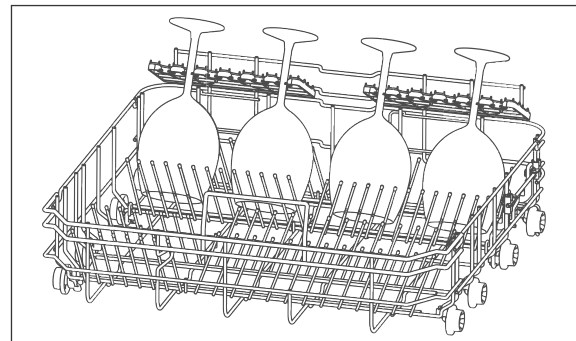

- Platzieren Sie große Gläser im unteren Geschirrkorb. Stellen Sie sicher, dass Sie die Klappstacheln herunterklappen, bevor Sie die Weingläser einhängen.

Höhe des oberen Geschirrkorbs ändern



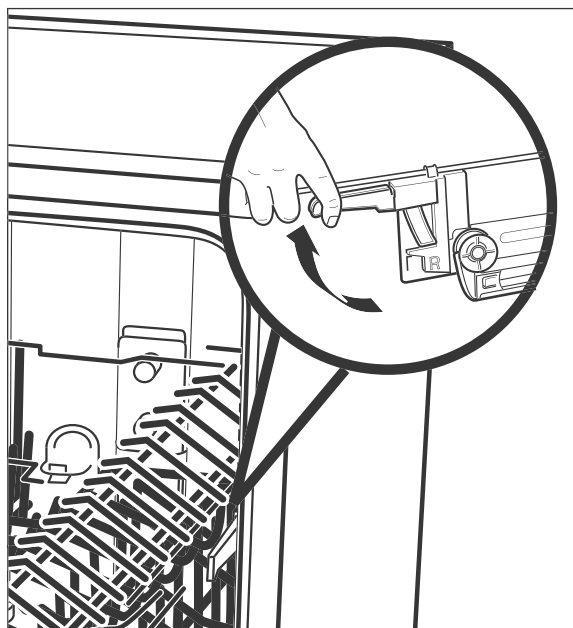



Wenn sich größere Geschirrtteile im unteren Geschirrkorb befinden, können diese den oberen Sprüharm behindern. Setzen Sie den oberen Geschirrkorb nach oben, um dies zu verhindern.



1. Ziehen Sie den leeren oberen Geschirrkorb weit heraus.
2. Ziehen Sie die farbigen Hebel auf beiden Seiten hoch und halten Sie sie fest.
3. Heben Sie den Geschirrkorb auf die gewünschte Ebene an bzw. senken Sie ihn ab und lassen Sie die Hebel los.

Programmtabelle

Wählen Sie das gewünschte Spülprogramm entsprechend dieser Tabelle.

Programmübersicht		Programmablauf ¹⁾					Menge Geschirrspülmittel in [g] ³⁾	Reinigungs-/Spültemperatur in [°C]	Dauer in [Minuten]	Verbrauch ⁴⁾	
Spülprogramm	Anwendung	Vorspülen	Spülen	Klarspülen	Trocknen	Automatisches Türöffnen ²⁾				Wasser [l]	Strom [kWh]
ECO ⁵⁾	Standardprogramm ECO: Für normal verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs.	—	•	••	•	•	5/30	50/52	200	9,9	0,93
	Automatikprogramm: Für leicht bis stark verschmutztes Geschirr mit oder ohne eingetrocknete Reste	•	•	•••	•	•	35	45/65	120-210	10 - 16,5	1,05 - 1,55
	Intensiv: Für stark verschmutztes Geschirr und normal verschmutzte Töpfe und Pfannen.	•	•	•••	•	•	5/30	50/65	205	16,5	1,65
	Glas: Für leicht verschmutztes Geschirr und Gläser.	•	•	••	•	•	5/30	40/50	125	13,5	0,9
	90 Minuten-Programm: Für leicht verschmutztes Geschirr – Hinweis: Das Geschirr bleibt leicht feucht.	—	•	••	•	•	35	50/55	90	10,3	0,89
	Kurzprogramm: Für leicht verschmutzte Gläser und Tassen sowie Geschirr ohne angetrocknete Speisereste – Hinweis: Das Spülprogramm hat keinen Trockengang und das Geschirr bleibt feucht.	—	•	••	—	•	25	40/55	30	11	0,78
	Vorspülen: Grobes Vorspülen, wenn der Hauptspülgang erst später laufen soll.	•	—	—	—	—	—	—	15	4	0,02

¹⁾ • = Anzahl der Durchläufe.


²⁾ Wenn der Programmablauf beendet ist, öffnet sich die Tür automatisch.

³⁾ 5 g Geschirrspülmittel in die Vorspülkammer, 30 g Geschirrspülmittel in die Hauptspülkammer geben.

⁴⁾ Die Werte gelten für Laborbedingungen, im täglichen Betrieb sind Abweichungen möglich.

⁵⁾ ECO = Standardprogramm nach DIN EN 50242 mit Klarspüleinstellung: 6, Härtegradeinstellung: H3

Bedienung

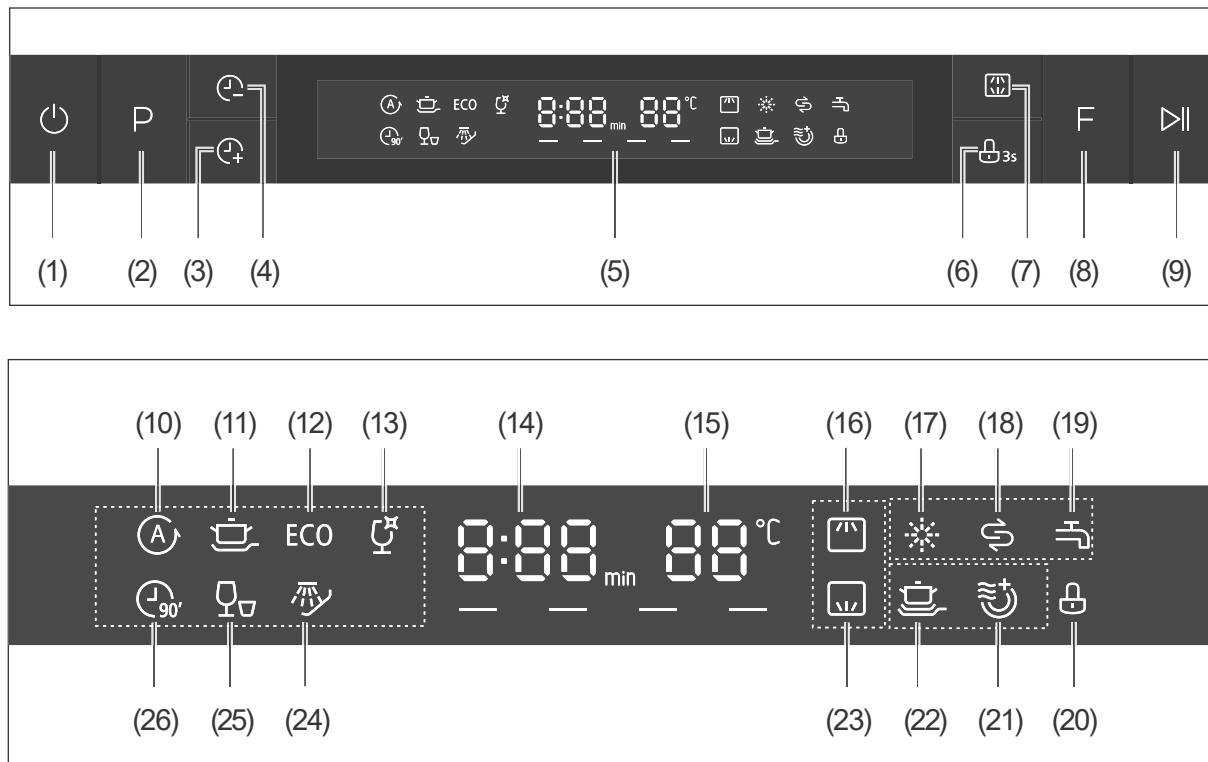

Vorbereitung

Voraussetzungen:

- Sie haben das Kapitel „Sicherheit“ ab Seite DE-6 gelesen und alle Sicherheitshinweise verstanden.
- Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen wie im Kapitel „Aufstellen, Anschluss und Inbetriebnahme“ ab Seite DE-27 beschrieben.
- Geschirrspülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz bzw. Multitabs sind eingefüllt.

1. Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf.
2. Schließen Sie die Geschirrspülertür.
3. Berühren Sie den Sensor (1), um den Geschirrspüler einzuschalten.
Sie hören einen Signalton und alle LEDs leuchten kurz auf.
Nach kurzer Zeit zeigt das Display die Details des ECO-Programms (12).

Signaltöne

Das Gerät erzeugt bei jedem Berühren eines Sensors einen Signalton. So wissen Sie, dass das Gerät Ihre Aktion verstanden hat.

Nach Ende des Programmlaufs ertönen acht Signaltöne.


Wenn Sie den Programmlauf für längere Zeit unterbrechen, erinnert Sie ein Signalton daran, den Programmlauf fortzusetzen.


Display

Vor, während und nach dem Programmlauf informiert Sie das Display über den aktuellen Stand.

Um Energie zu sparen, schaltet die Beleuchtung des Displays während des Programmlaufs ab. Um die Beleuchtung wieder einzuschalten, berühren Sie kurz den Sensor (9).


Programm wählen und Programmlauf starten

 Es empfiehlt sich, vor dem ersten Spülgang einen Testlauf durchzuführen, um Produktionsrückstände zu entfernen und um die einwandfreie Funktion des Geräts zu überprüfen. Führen Sie diesen Testlauf ohne Geschirr und ohne Geschirrspülmittel durch.

1. Wählen Sie das passende Spülprogramm anhand der „Programmtabelle“, siehe Seite DE-19.
2. Berühren Sie den Sensor **P** (2) so oft, bis das Symbol des gewünschten Programms leuchtet.
3. Berühren Sie den Sensor **▷||** (9), um das Spülprogramm zu starten.
Während das Programm läuft:
 - zeigen die Balken am unteren Rand des Displays an, welches der vier Teilprogramme gerade läuft (Vorspülen, Spülen, Klarspülen, Trocknen)
 - blinkt der Doppelpunkt in der Restzeitanzeige (14)
 - schaltet das Display aus, um Energie zu sparen. Das Programm läuft weiter
4. Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein Signalton und die LED neben dem Programmsymbol hört auf zu blinken.
5. Schließen Sie nun den Wasserhahn und berühren Sie den Sensor  (1), um den Geschirrspüler auszuschalten.
6. Machen Sie weiter mit „Geschirrspüler ausräumen“ auf Seite DE-21.

Programmende

Wenn der Programmlauf beendet ist (außer beim Vorspülprogramm, da dieses Programm kein Spülen und kein Trocknen beinhaltet),

- öffnet sich die Tür automatisch, damit der Wasserdampf entweichen kann.
 - ertönen 8 Signaltöne und das Display zeigt **END**.
1. Berühren Sie den Sensor  (1), um den Geschirrspüler auszuschalten.
 2. Schließen Sie den Wasserhahn.
 3. Machen Sie weiter mit „Geschirrspüler ausräumen“ auf Seite DE-21.

Geschirrspüler ausräumen

VORSICHT!

Verbrühungsgefahr!

Wenn Sie die Tür des Geschirrspülers öffnen, tritt heißer Wasserdampf aus.

- Ausreichend Abstand zur Tür halten und Kopf oder Oberkörper nicht direkt über die geöffnete Tür halten.
- Darauf achten, dass Kinder nicht die Tür öffnen, wenn das Programm erst kurze Zeit beendet ist.
- Tür nur leicht öffnen, damit der Wasserdampf besser entweichen kann.
- Das Geschirr etwas abkühlen lassen, bevor Sie es ausräumen.

Stolpergefahr!

Die geöffnete Tür des Geräts wird schnell zur Stolperfalle.

- Tür nach jeder Nutzung schließen.
- Tür zum Abkühlen nur leicht geöffnet lassen.

 HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Darauf achten, dass sich Kinder und Haustiere nicht auf die geöffnete Tür stellen.
-

Wenn das Programm beendet und das Geschirr abgekühlt ist, können Sie das Geschirr entnehmen.

1. Räumen Sie den Geschirrspüler von unten nach oben aus. Damit verhindern Sie, dass beim Ausräumen des oberen Geschirrs Wasser auf das untere Geschirr tropft.
2. Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers einen Spalt offen, damit auch der Innenraum des Geschirrspülers abkühlt und trocknet.

Zusätzliche Optionen

Geschirr nachlegen

VORSICHT!

Verbrühungsgefahr!


Wenn Sie die Tür des Geschirrspülers öffnen, tritt heißer Wasserdampf aus.

- Ausreichend Abstand zur Tür halten und Kopf oder Oberkörper nicht direkt über die geöffnete Tür halten.
- Beim Öffnen der Tür Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Darauf achten, dass Kinder nicht während des Betriebs die Tür öffnen.

Auch wenn das Programm bereits läuft, können Sie Geschirr nachlegen.

Dabei sollte das aktuelle Programm erst kurze Zeit laufen, denn nur dann kann auch das hinzugestellte Geschirr noch sauber werden.

1. Berühren Sie den Sensor \triangleright II (9), um das Programm zu unterbrechen.
Der Doppelpunkt in der Restzeitanzeige (14) leuchtet dauerhaft.
2. Öffnen Sie die Tür einen Spalt breit und warten Sie, bis beide Sprüharme zum Stillstand gekommen sind.
3. Öffnen Sie die Tür langsam ganz.
4. Ergänzen Sie das Geschirr.
5. Schließen Sie die Tür.
6. Berühren Sie wieder den Sensor \triangleright II (9), um den Programmlauf fortzusetzen.

 Während der Unterbrechung des Programmlaufs ertönt in regelmäßigen Abständen ein Signalton.

Programm wechseln

VORSICHT!

Verbrühungsgefahr!

Wenn Sie die Tür des Geschirrspülers öffnen, tritt heißer Wasserdampf aus.


- Ausreichend Abstand zur Tür halten und Kopf oder Oberkörper nicht direkt über die geöffnete Tür halten.
- Beim Öffnen der Tür Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Darauf achten, dass Kinder nicht während des Betriebs die Tür öffnen.




Sie können ein aktives Programm jederzeit unterbrechen und ein neues Programm starten. Bedenken Sie jedoch, dass Sie Geschirrspülmittel nachlegen müssen, wenn das Programm bereits längere Zeit gelaufen ist und der Deckel der Spülmittelkammer bereits geöffnet ist.

1. Berühren Sie den Sensor \triangleright II (9), um das Programm zu unterbrechen.
Der Doppelpunkt in der Restzeitanzeige (14) leuchtet dauerhaft.
2. Berühren Sie 3 Sekunden den Sensor P.
Das Programm ist beendet. Das Display zeigt -- an.
3. Wählen Sie das neue Programm und eventuelle Zusatzoptionen, wie auf den vorigen Seiten beschrieben.
4. Berühren Sie den Sensor \triangleright II (9)
Das neu gewählte Programm startet nach 10 Sekunden.


Sprüharm(e) wählen




Wenn nur einer der beiden Geschirrkörbe beladen ist, sollten Sie den nicht benötigten Sprüharm deaktivieren.

Berühren Sie den Sensor  (7) so oft, bis das Display den benötigten Sprüharm anzeigt

- Oberer Geschirrkorb bestückt: 
- Unterer Geschirrkorb bestückt: 
- Beide Geschirrkörbe bestückt: 



Startverzögerung



Der Programmablauf beginnt normalerweise direkt nach dem Berühren des Sensors  (9). Sie können den Programmstart jedoch nach Wunsch um bis zu 24 Stunden verzögern.

1. Berühren Sie die Sensoren  (3) oder  (4) so oft, bis das Display die gewünschte Verzögerungszeit anzeigt (H01 bis H24).
2. Wählen Sie das gewünschte Spülprogramm (siehe „Programm wählen und Programmablauf starten“ auf Seite DE-21).
3. Berühren Sie den Sensor  (9)
Nach Ablauf der Verzögerungszeit startet der Programmablauf wie gewohnt.

Funktionen

Sie können Programme mit einer Zusatzfunktion kombinieren. Die Zusatzfunktion müssen Sie **vor** dem Starten des Programmablaufs wählen.

Eine der folgenden Funktionen stehen bei den Programmen , ECO,  und  zur Verfügung.



-  Intensiv-Reinigung. Mit dieser Funktion lässt sich das Reinigungsergebnis weiter verbessern.
-  Extra-Trocknung. Diese Funktion sorgt für ein verbessertes Trocknungsergebnis.

Um die Funktion

- einzuschalten, berühren Sie den Sensor F (8) so oft, bis im Display das gewünschte Symbol erscheint.
- auszuschalten, berühren Sie den Sensor F so oft, bis das Display keines der Funktions-Symbole mehr zeigt.

Verriegelung/Kindersicherung

Sie können die Sensoren des Geschirrspülers sperren, z. B. als Kindersicherung.

- Berühren Sie den Sensor _{3s} (6) so lange, bis das Schloss-Symbol  im Display leuchtet (gesperrt) bzw. erlischt (Sperrung aufgehoben).

Pflege und Reinigung

Gerätefront und Türdichtung reinigen

! WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. die Sicherung ausschalten.
- Gerät niemals mit einem Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) abspritzen.

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Die Türdichtung ist empfindlich gegen Öl und Fett. Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt.

- Keine scharfen, lösemittelhaltigen oder schmirgelnden Reinigungsmittel verwenden.
 - Die Türdichtungen nicht einfetten.
- Wenn Wasser in das Türschloss eindringt, können das Türschloss und elektrische Teile in der Tür beschädigt werden.
- Zur Reinigung der Türinnenkanten nur ein feuchtes Tuch verwenden.
 - Keine Reinigungssprays verwenden.

1. Wischen Sie die Gerätefront mit einem feuchten Lappen und etwas Allzweckreiniger ab und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
Beachten Sie bei der Reinigung der Möbelfrontplatte die Pflegehinweise des Herstellers.
2. Reinigen Sie die Türdichtung und Türinnenseite regelmäßig mit einem feuchten Tuch.


Siebe reinigen

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Die Verwendung des Geräts ohne Siebe oder mit unsachgemäß eingesetzten Sieben kann zur Minderung der Waschleistung bis hin zur Beschädigung des Geräts führen.

- Vor dem Starten eines Spülprogramms immer sicherstellen, dass die Siebe im Gerät korrekt eingesetzt sind.
- Siebe mindestens einmal wöchentlich reinigen.
- Siebe vorsichtig reinigen und nicht verbiegen.
- Siebe nur gegen Original-Ersatzteile austauschen.

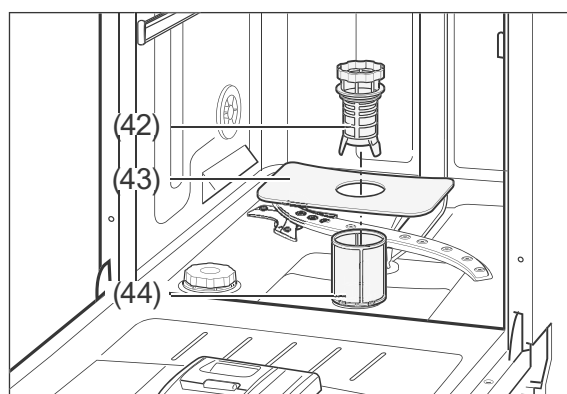


Entfernen Sie regelmäßig die Speisereste aus dem Grobsieb (42), dem Hauptsieb (43) und Feinsieb (44).

1. Leeren Sie den unteren Geschirrkorb und nehmen Sie ihn heraus.
2. Drehen Sie das Grobsieb (42) gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Siebe nach oben heraus.
3. Reinigen Sie die Siebe sorgfältig unter fließendem Wasser.
4. Setzen Sie die Siebe wieder ein und drehen Sie das Grobsieb im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.


Sprüharme und Sprühdüse reinigen

Die Sprühdüse und die Düsen der Sprüharme können verkalken oder durch Speisereste verschmutzen. Kontrollieren Sie die Düsen regelmäßig und reinigen Sie sie bei Bedarf.

1. Leeren Sie beide Körbe und nehmen Sie den unteren Korb heraus.

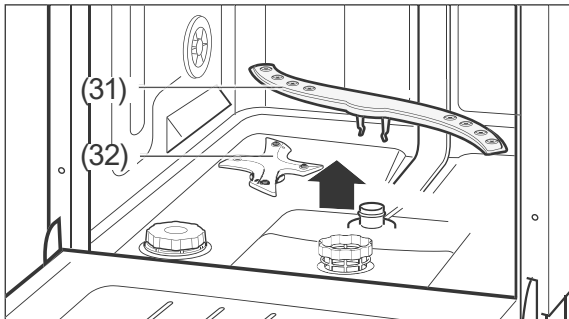

2. Ziehen Sie den unteren Sprüharm nach oben heraus.

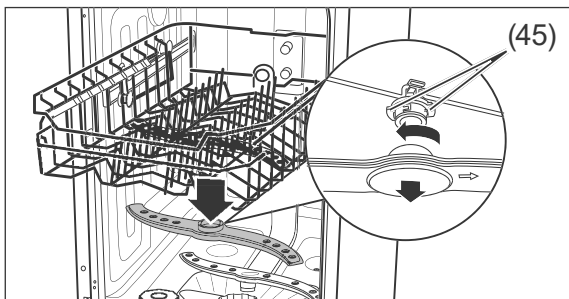

3. Der obere Sprüharm ist mit einem Bajonett-Verschluss befestigt. Zum Abnehmen des Sprüharms halten Sie die beiden gezackten Bajonettgriffe (45) fest und drehen Sie den Sprüharm im Uhrzeigersinn ab.
4. Reinigen Sie die Düsen unter fließendem Wasser.
5. Befestigen Sie die Sprüharme nach der Reinigung wieder.
Die Sprüharme müssen fest sitzen und sich frei drehen lassen.

Komplettreinigung

In gut sortierten Supermärkten und Drogerien erhalten Sie spezielle Geschirrspüler-Reinigungsmittel. Die Reinigung des Geräts mit diesen Mitteln erfolgt während eines Spülgangs ohne Beladung und ist sehr intensiv. Eine solche Reinigung sollten Sie von Zeit zu Zeit durchführen. Beachten Sie dabei bitte die Herstellerangaben auf der Verpackung.

Schutz vor Frostschäden

Stellen Sie den Geschirrspüler möglichst in einem vor Frost geschützten Raum auf. Sollte dies nicht möglich sein, schützen Sie den Geschirrspüler wie folgt vor Frostschäden. Sie benötigen eine flache Schale oder eine Pfanne sowie einen Schwamm.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung aus.
2. Schließen Sie den Wasserhahn und schrauben Sie den Zulaufschlauch (39) ab.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufschlauch komplett in die Schale abfließen.
4. Nehmen Sie die Siebe (34) heraus.
5. Entfernen Sie das Wasser aus dem Sumpfboden mithilfe eines Schwamms.

Aufstellen, Anschluss und Inbetriebnahme

Geeigneten Standort wählen

⚠ VORSICHT!


Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist schwer und unhandlich. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Bei Transport, Einbau und Montage die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.
- Wenn das Gerät mit einer Transportkarre gefahren werden soll, es, wie auf der Verpackung gezeigt, anheben.
- Das Gerät nur so anheben, wie es auf der Verpackung gezeigt wird.
- Alle Hindernisse auf dem Transportweg und am Standort beseitigen, wie Türen öffnen und auf dem Boden liegende Gegenstände wegräumen.

Der vorgesehene Standort muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Es muss ein trockener und frostsicherer Raum mit festem Untergrund sein.
 - Der Geschirrspüler muss unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt werden, die mit den Nachbarschränken des Geschirrspülers verschraubt ist.
 - Für die Installation der Anschlussleitungen muss der Geschirrspüler in der Nähe eines Wasch-/Spülbeckens oder Bodenabflusses positioniert werden.
 - Die Nischenmaße müssen mindestens den Angaben in der Grafik entsprechen.
- Entfernen Sie Pappe, Styropor und Klebestreifen im Inneren des Geschirrspülers, falls noch nicht geschehen.

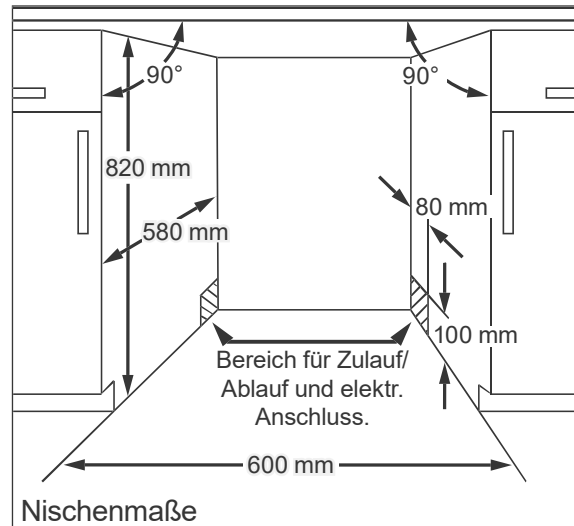


Ablaufschlauch anschließen lassen

⚠ HINWEIS

Risiko durch Funktionsstörung!

Unsachgemäßer Anschluss des Geräts kann zu Funktionsstörungen während des Betriebs führen.

- Darauf achten, dass das Abwasser jederzeit ungehindert ablaufen kann. Dazu muss der Abfluss mindestens einen Durchmesser von 40 mm haben.
- Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch weder geknickt noch beschädigt ist.
- Dafür sorgen, dass der Ablaufschlauch nicht in das abgepumpte Wasser eintaucht.
- Ablaufschlauch nicht verlängern oder durch einen anderen Ablaufschlauch ersetzen.
- Den Ablaufschlauch nur durch Fachkräfte anschließen lassen.

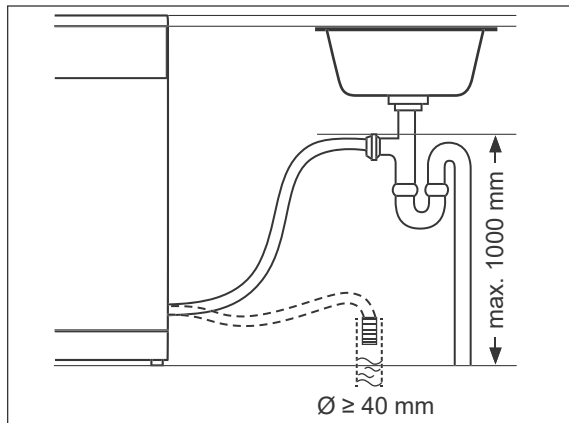

Sie können den Auslass des Abflussschlauchs auf zwei verschiedene Weisen anschließen lassen:

- Anschluss an einen Bodenabfluss.
- Direktanschluss an den Geruchsverschluss (Siphon) Ihres Wasch- oder Spülbeckens. Hierzu sind fachspezifische Maßnahmen erforderlich. Daher dürfen ausschließlich Sanitärfachkräfte oder Mitarbeiter unseres Service den Abflussschlauch anschließen (siehe Seite DE-39). Der Abflussschlauch darf sich höchstens 1000 mm über dem Boden befinden.

Zulaufschlauch anschließen


! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Der Geschirrspüler ist für einen Wasserdruck von 0,4 bis 10 bar (0,04 bis 1,0 MPa, 4 bis 100 N/cm²) ausgelegt. Das Wasser muss immer frei in den Geschirrspüler einlaufen können, anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

- Bei einem höheren Wasserdruck einen Druckminderer installieren. Im Zweifelsfall beim Wasserwerk nach dem Wasserdruck erkundigen.

- Gerät niemals an den Wasserhahn oder die Mischarmatur eines Heißwasserbereiters anschließen (Durchlauferhitzer, druckloser Boiler etc.).
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen und sorgfältig anschließen.
- Zulaufschlauch nicht durchschneiden. Er enthält elektrische Bauteile. Wenn der Zulaufschlauch beschädigt ist, Zulaufschlauch durch einen Fachmann ersetzen lassen ("Service" siehe Seite DE-39).
- Keinen alten oder bereits vorhandenen Zulaufschlauch verwenden.

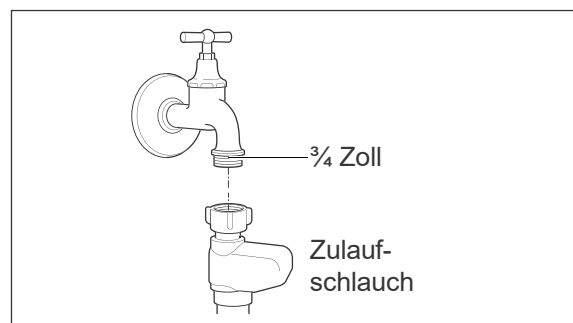

Für die Wasserversorgung benötigen Sie einen Wasserhahn mit einem $\frac{3}{4}$ Zoll Schraubanschluss.

1. Ziehen Sie die Überwurfmutter des Zulaufschlauchs handfest an den Wasserhahn an.
2. Prüfen Sie den Anschluss am Wasserhahn auf Dichtigkeit. Öffnen Sie dazu den Wasserhahn langsam und stellen Sie sicher, dass kein Wasser am Anschluss austritt. Drehen Sie den Wasserhahn danach wieder zu.

Geschirrspüler elektrisch anschließen

! WARNUNG!

Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Vor dem Anschluss des Geschirrspülers sicherstellen, dass alle Sicherheitshinweise ab Seite DE-6 beachtet und eingehalten werden.

Brandgefahr!

- Nutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckdosenleisten, Reiseadapter oder Ähnliches.

Je nach Standort muss der Geschirrspüler vor oder nach dem Unterbau/Einbau angeschlossen werden.

- Für den elektrischen Anschluss des Geschirrspülers benötigen Sie eine fachgerecht installierte Schutzkontakt-Steckdose, mit eigener, ausreichender Absicherung (220–240V~ / 50Hz / 10A).
- Die Steckdose muss so installiert sein, dass die Einbaunische auch bei eingestecktem Stecker die minimal erforderliche Tiefe hat.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Reiseadapter, Verlängerungskabel o. Ä.
- Wir empfehlen die Nutzung eines pulsensensitiven Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schalter).

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose

Geschirrspüler einbauen

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!


Durch die Wahl der falschen Schrauben kann die Arbeitsplatte beschädigt werden.

- Die mitgelieferten Senkkopfschrauben (j) oder Schrauben mit passender Länge verwenden.


Voraussetzungen:

- Montieren Sie den Geschirrspüler nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken des Geschirrspülers verschraubt ist.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu den Wänden und Nachbargeräten. Die Nischenmaße müssen mindestens den Angaben in der Grafik auf Seite DE-27.


1. Schalten Sie die Sicherung aus.
2. Entfernen Sie Pappe, Styropor und Klebestreifen im Inneren des Geschirrspülers, falls noch nicht geschehen.

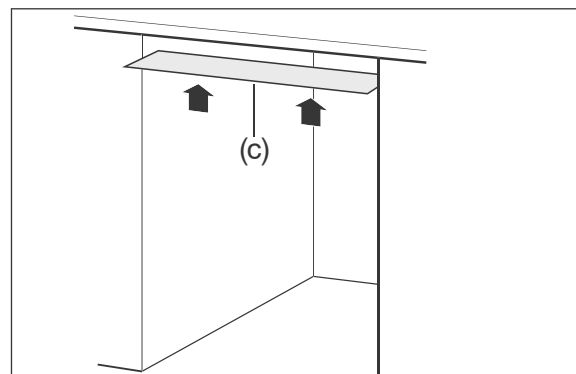


3. Kleben Sie die beiliegende Schutzfolie für Kondenswasser (c) auf die Unterseite der Arbeitsplatte. So vermeiden Sie Schäden an der Arbeitsplatte aufgrund heißer Dämpfe, die bei geöffneter Tür aus dem Geschirrspüler strömen.

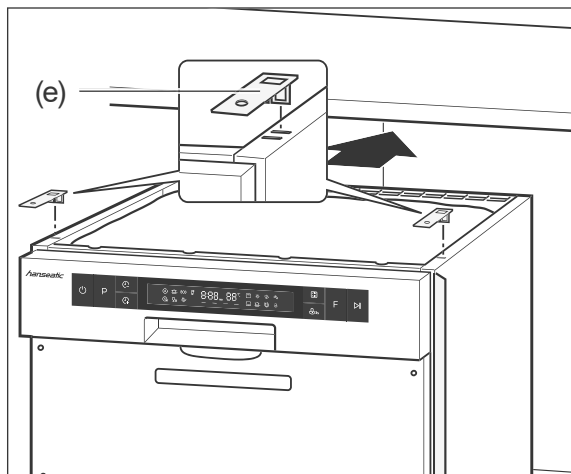


4. Stecken Sie beide Montagewinkel (e) in die vorderen Schlitzte an der oberen Seite des Geschirrspülers, um später den Geschirrspüler an die Arbeitsplatte anschrauben zu können.

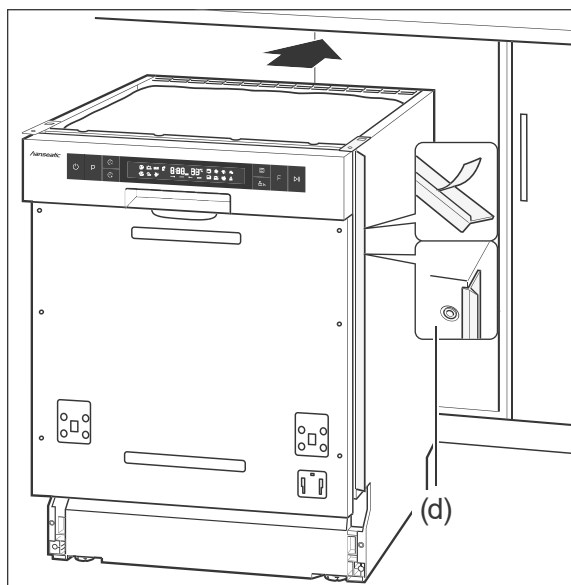

5. Entfernen Sie die Schutzfolien von den seitlichen Abschlussprofilen (d).
6. Kleben Sie die Abschlussprofile an die linke und rechte vordere Kante des Geschirrspülers. Damit verhindern Sie, dass zwischen dem Geschirrspüler und den nebenstehenden Küchenschränken ein Spalt zu sehen ist.
7. Schieben Sie den Geschirrspüler in die Nische.

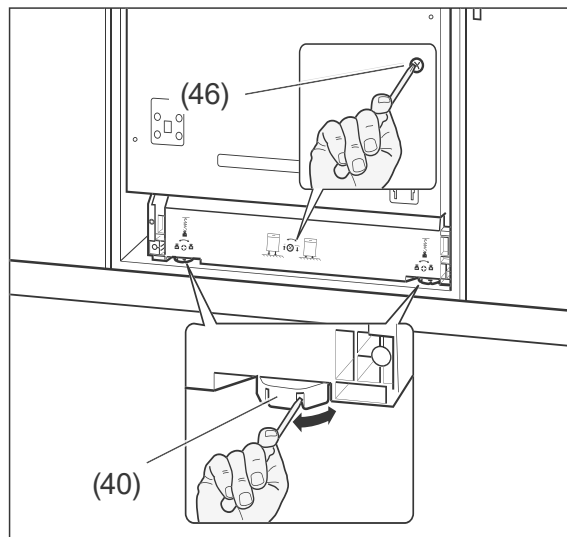

8. Um den Geschirrspüler waagrecht auszurichten, sind die beiden vorderen Stellfüße (40) und der hintere Stellfuß bis zu 50 mm höhenverstellbar.
- Die vorderen Stellfüße sind mit Schlitz versehen. Stecken Sie einen Schraubendreher in einen der Schlitzte und drehen Sie die Stellfüße damit in die gewünschte Höhe.
 - Mithilfe der mittleren Justierschraube können Sie die Höhe des hinteren Stellfußes einstellen. Verwenden Sie hierfür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
9. Prüfen Sie die waagerechte Ausrichtung mit einer Wasserwaage.
10. Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler mit der oberen Kante bis an die Arbeitsplatte ragt, damit er beim Öffnen der Tür nicht nach vorne kippt.

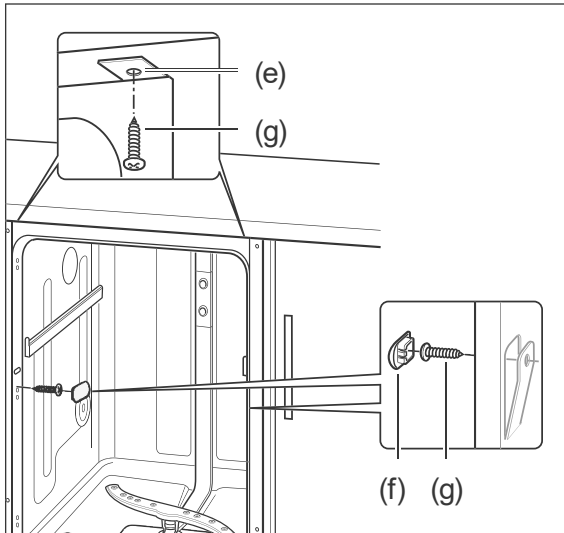

11. Verschrauben Sie den Geschirrspüler mit der Küchenzeile.


- a) Besitzen Sie eine Granitarbeitsplatte, entfernen Sie die innenliegenden seitlichen Abdeckkappen (f) und verschrauben Sie hier den Geschirrspüler mit den seitlichen Küchenschränken. Decken Sie die Schrauben (g) mit den Abdeckkappen wieder ab.
- b) Bei allen anderen Arbeitsplatten schrauben Sie die Montagewinkel (e) an der Arbeitsplatte fest.

Möbelfrontplatte montieren




i Wenn Sie keine Möbelfrontplatte an das Gerät montieren, lesen Sie bitte ab „Gängigkeit der Tür einstellen“ auf Seite DE-33 weiter.

An der Geschirrspülertür können Sie eine zu Ihrer Küchenfront passende Möbelfrontplatte montieren. Die Möbelfrontplatte darf ein Gewicht von 5 kg nicht überschreiten.


1. Halten Sie die Möbelfrontplatte so an die Geschirrspülertür, dass die untere Seite der Möbelfrontplatte bündig mit den nebenstehenden Küchenschränken abschließt.
2. Messen Sie den Abstand zwischen der Möbelfrontplatte und der Bedienblende aus.




3. Einen Abstand zwischen 5 mm und 25 mm können Sie durch die 5 mitgelieferten Zierleisten (g) ausgleichen. Entnehmen Sie die benötigte Anzahl an Zierleisten aus dem Block. Verschieben Sie dazu die Zierleiste kräftig, aber ohne Werkzeug.
4. Wenn Sie nur 1 Zierleiste benötigen, sägen Sie die vier herausragenden „Füßchen“ ab, klemmen Sie die Zierleiste unter die Bedienblende und fixieren Sie sie mit den beiden Senkkopfschrauben (l).
Machen Sie weiter mit Schritt 7.

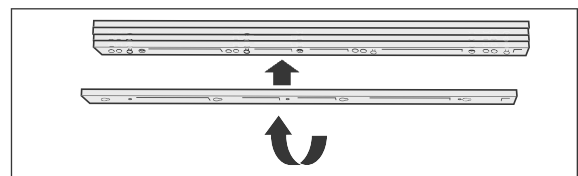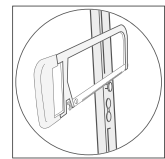


5. Wenn Sie mehr als eine Zierleiste benötigen, drehen Sie die untere Zierleiste um und schieben Sie sie auf die übrigen. So verschwinden die „Füßchen“ und die Oberflächen sind plan.
6. Wenn Sie
 - 2 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (l).
 - 3 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (m).
 - 4 bis 5 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (n).




7. Ziehen Sie beide Klettbanderpaare (h) auseinander.
8. Entfernen Sie jeweils vom gleichen Klettbandtyp die Schutzfolie.

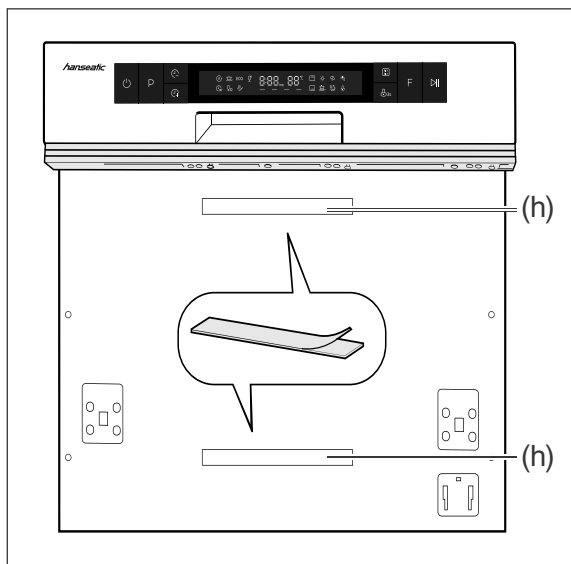


9. Kleben Sie die Klettbänder (h) mit der abgezogenen Schutzfolie mittig auf die eingelassenen Bereiche auf der Geschirrspülertür.
10. Schneiden Sie die Positionen der Klettbänder aus der Bohrschablone heraus.
11. Schneiden Sie die Anzahl der eingesetzten Zierleisten von der Bohrschablone ab.

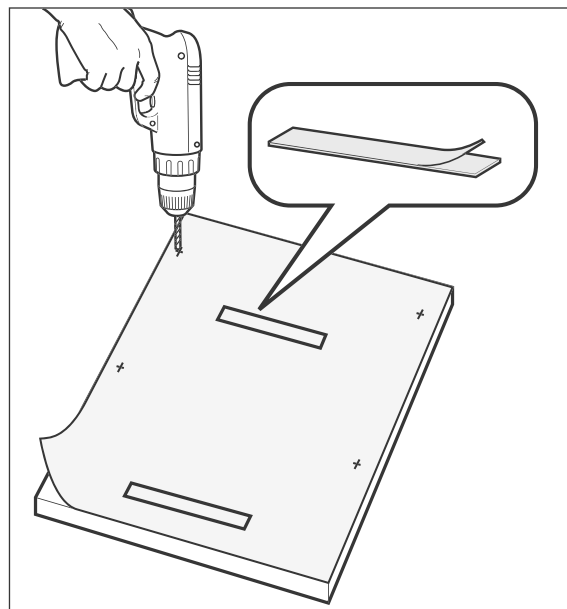

12. Legen Sie die mitgelieferte Bohrschablone so auf die **Rückseite** der Möbelfrontplatte, dass die Bohrschablone und die Möbelfrontplatte oben bündig abschließen.
13. Übertragen Sie die Bohrlöcher von der Bohrschablone auf die Möbelfrontplatte.
14. Bohren Sie die gekennzeichneten Positionen der Bohrlöcher mit einem Bohrer (\varnothing 2 mm) vor.
15. Entfernen Sie die Schutzfolien der anderen Klettbänder und kleben Sie die Klettbänder mit Hilfe der Bohrschablone auf die Möbelfrontplatte.

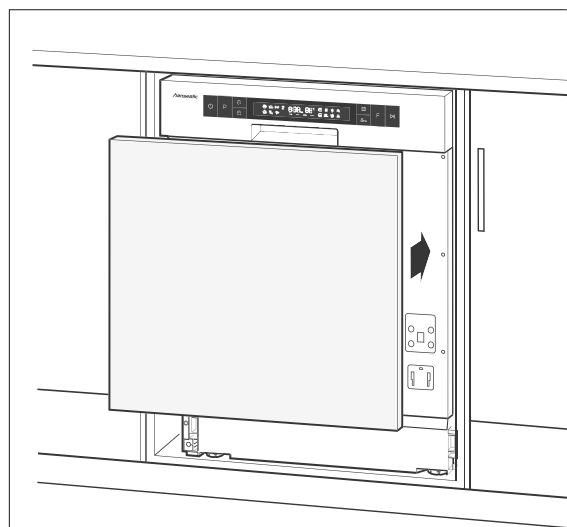


16. Fixieren Sie die Möbelfrontplatte mithilfe der Klettbänder (h) an der Geschirrspülertür, halten Sie sie fest, und öffnen Sie vorsichtig die Geschirrspülertür.

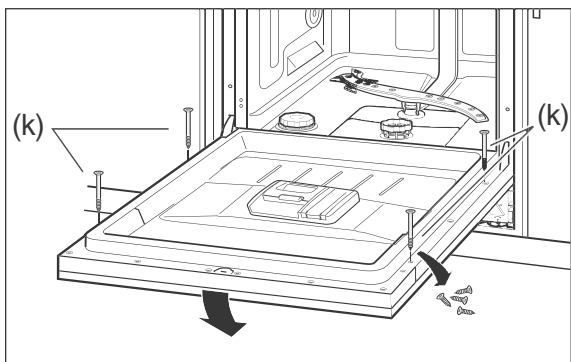

17. Entfernen Sie die 4 Schrauben an der Innenseite der Geschirrspülertür. Schrauben Sie die Möbelfrontplatte an diesen Positionen mithilfe der beiliegenden 4 Schrauben (k) fest. Die Möbelfrontplatte ist damit fertig montiert.

Gängigkeit der Tür einstellen

Sie können einstellen, wie leicht oder schwer sich die Tür des Geschirrspülers öffnen lässt. Diese Einstellung ist oft nach der Montage der Möbelfrontplatte notwendig. Durch Drehen der beiden unteren Schrauben können Sie die Federkraft der Tür verändern.

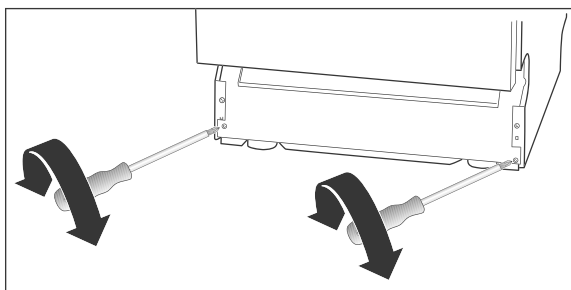

- Um die Tür
- leichtgängiger einzustellen, drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn.
 - schwergängiger zu machen, drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn.

Wasserhärtegrad

Wasserhärte ermitteln

Um die Wasserhärte in Ihrem Wohnort festzustellen, können Sie

- auf der Website Ihres Wasseranbieters nachschauen.
- bei Ihrem Wasserversorger anrufen.
- in der Apotheke entsprechende Teststreifen kaufen.

Wasserhärte im Haushalt	Richtige Einstellung
0–5 °dH	H1
6–11 °dH	H2
12–17 °dH	H3
18–22 °dH	H4
23–34 °dH	H5
35–55 °dH	H6

1. Entnehmen Sie der obigen Tabelle die passende Einstellung.
2. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
3. Falls der Geschirrspüler eingeschaltet ist, schalten Sie ihn mit dem Sensor \odot (1) aus.

Wasserhärtegrad einstellen

Zwischen den folgenden Bedienschritten dürfen Sie nicht mehr als 1 Minute Zeit verstreichen lassen, sonst bricht der Einstellvorgang ab.

1. Schalten Sie den Geschirrspüler mit dem Sensor \odot (1) ein.
2. Berühren Sie den Sensor \triangleright (9) etwas länger als 5 Sekunden, bis die Anzeige S (18) blinkt, und das Display den zuletzt eingestellten Wasserhärtegrad anzeigt.
3. Berühren Sie den Sensor \triangleright (9) so oft, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

4. Um die Einstellung zu speichern, berühren Sie den Sensor ϕ , oder warten Sie ca. 5 Sekunden bis der Geschirrspüler automatisch zurück zur Normalanzeige wechselt.
Der eingestellte Härtegrad ist gespeichert.

Testlauf

Es empfiehlt sich, vor dem ersten Spülgang einen Testlauf durchzuführen, um Produktionsrückstände zu entfernen und um die einwandfreie Funktion des Geräts zu überprüfen.

Wenn während des Testlaufs kein Wasser austritt und keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten, ist das Gerät betriebsbereit.

Führen Sie diesen Testlauf ohne Geschirr und ohne Geschirrspülmittel durch.

Zum Vorgehen siehe Kapitel „Bedienung“ ab Seite DE-20.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG!

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Durch unsachgemäße Reparatur des Geschirrspülers werden der Reparatuer und die Benutzer in Gefahr gebracht.

- Nur autorisierte Fachkräfte den Geschirrspüler reparieren lassen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unseren Service (siehe Seite DE-39).
- Nur die Aktionen ausführen, die in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben werden.
- Niemals den defekten – oder vermeintlich defekten – Geschirrspüler selbst reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Geschirrspüler kann zu Sachschäden und zur Beschädigung des Geschirrspülers führen.

- Bei Wasserüberlauf sofort die Wasserzufuhr schließen, erst danach den Service kontaktieren (siehe Seite DE-39).
- Nach einem Wasserüberlauf das in der Spülmaschine stehende Wasser entfernen, bevor Sie erneut ein Spülprogramm starten.

Probleme bei der Bedienung

Problem	Mögliche Ursache	Problembhebung
Es sind Signaltöne zu hören	Dies ist kein Gerätefehler. Siehe „Signaltöne“ auf Seite DE-20.	
Das Display schaltet sich aus.	Das ist kein Gerätefehler. Siehe „Display“ auf Seite DE-20.	
Die Gerätetür öffnet sich selbsttätig.	Das ist kein Gerätefehler. Die Tür öffnet sich am Ende eines Programmlaufs automatisch, um den heißen Wasserdampf entweichen zu lassen.	
Der Geschirrspüler lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte die Steckdose.
	Die Steckdose führt keine Spannung.	Kontrollieren Sie die Sicherung. Prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

Problem	Mögliche Ursache	Problembesehung
Das ausgewählte Programm startet nicht oder stoppt.	Die Tür des Geschirrspülers ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
	Der Wasserhahn ist nicht richtig aufgedreht.	Drehen Sie den Wasserhahn komplett auf.
	Der Zulaufschlauch ist defekt.	Kontaktieren Sie unseren Service (siehe Seite DE-39).
	Es besteht Überlaufgefahr. Das elektrische Wasserstopp-System wurde aktiviert.	
Die Anzeige ↻ (18) leuchtet, obwohl Regeneriersalz nachgefüllt wurde.	Das Regeneriersalz ist verklumpt.	Rühren Sie das Regeneriersalz mit einem Löffelstiel oder Ähnlichem um.
Das Wasser läuft nicht oder nur sehr langsam ein.	Der Zulaufschlauch ist geknickt.	Verlegen Sie den Zulaufschlauch ordnungsgemäß, sodass dieser nicht geknickt wird (siehe „Zulaufschlauch anschließen“ auf Seite DE-28).
	Der Wasserhahn ist nicht richtig aufgedreht.	Drehen Sie den Wasserhahn komplett auf.
Das Wasser läuft nicht oder nur sehr langsam ab.	Die Siebe sind verstopft.	Reinigen Sie die Siebe (siehe „Siebe reinigen“ auf Seite DE-25).
	Der Ablaufschlauch ist geknickt, wurde verlängert oder hängt zu hoch/zu tief.	Verlegen Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß (siehe Seite DE-27).
Der Geschirrspüler ist undicht.	Die Türdichtung ist defekt.	Lassen Sie die Türdichtung austauschen (siehe „Service“ auf Seite DE-39).
	Der Ablaufschlauch oder der Zulaufschlauch ist defekt.	Lassen Sie den defekten Schlauch austauschen (siehe „Service“ auf Seite DE-39).
Der Geschirrspüler lässt sich ein-/aus-schalten, aber nicht bedienen.	Der Geschirrspüler lässt sich nur bei geschlossener Tür bedienen.	Schließen Sie die Tür.

Problem	Mögliche Ursache	Problembhebung
Der Geschirrspüler lässt sich nicht bedienen.	Die Sensoren sind gesperrt.	Entsperren Sie die Sensoren (siehe „Verriegelung/Kindersicherung“ auf Seite DE-24).
Die Tür öffnet sich selbsttätig.	Dies ist kein Fehler. Die Tür öffnet sich selbsttätig, wenn der Programmlauf beendet ist (außer beim Vorspülen, da dieses Programm keine Hauptwäsche und kein Trocknen beinhaltet). So erhalten Sie ein optimales Trocknungsergebnis.	

Fehleranzeigen

Code	Problembhebung
E1	<p>Wasserzulaufzeit zu lang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Wasserhahn komplett auf. • Verlegen Sie den Zulaufschlauch ordnungsgemäß, sodass dieser nicht geknickt wird (siehe „Zulaufschlauch anschließen“ auf Seite DE-28). • Sorgen Sie für den korrekten Wasserdruck (siehe „Technische Daten“ auf Seite DE-40).
E3	<p>Fehlfunktion des Heizelements.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Netz und informieren Sie unseren Service (siehe Seite DE-39).
E4	<p>Wasserüberlauf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhahn schließen, undichte Stelle suchen (lassen) und Leck beheben (lassen).
E8	<p>Störung des Verteilerventils</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-39).
Ed	<p>Kommunikationsstörung zwischen Display und Steuereinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-39)

Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Auf dem Geschirr sind Beläge oder Schlieren.	Der Klarspüler ist falsch dosiert.	Stellen Sie die Dosierung ein (siehe „Klarspüler einfüllen“ auf Seite DE-12).
	Das Regeneriersalz ist leer.	Füllen Sie Regeneriersalz auf (siehe „Regeneriersalz einfüllen“ auf Seite DE-13).
	Das Regeneriersalz ist verklumpt.	Rühren Sie das Regeneriersalz mit einem Löffelstiel oder Ähnlichem um.
Das Geschirr wird nicht richtig sauber.	Speisereste sind zu stark ange-trocknet.	Weichen Sie schmutziges Geschirr vor dem Spülen in Wasser ein.
	Das Geschirr ist nicht optimal ein-geräumt.	Räumen Sie das Geschirr so ein, dass alle Teile von den Wasserstrahlen erreicht werden können (siehe „Geschirrspüler beladen“ auf Seite DE-15).
	Ein falsches Spülprogramm wurde ausgewählt.	Wählen Sie das richtige Spülprogramm aus (siehe „Programm wählen und Programmlauf starten“ auf Seite DE-21).
	Das Geschirrspülmittel ist falsch dosiert.	Dosieren Sie das Geschirrspülmittel ordnungsgemäß (siehe „Programmtabelle“ auf Seite DE-19).
	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	Drehen Sie den Wasserhahn komplett auf.
	Die Sprüharme können nicht ungehindert drehen.	Stellen Sie sicher, dass kein Geschirr die Bewegung der Sprüharme behindert.
	Die Düsen der Sprüharme sind verstopft/verkalkt.	Reinigen Sie die Düsen (siehe „Sprüharme und Sprühdüse reinigen“ auf Seite DE-26).

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Bestellnummer
hanseatic Teilintegrierbarer Geschirrspüler WQP12-7735T	5059 0727
hanseatic Unterbaugeschirrspüler WQP12-7735T decoframe	4961 6008

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehler-suchtablette beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Reparaturen und Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service:
Telefon 040 36 03 31 50

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kunden-center oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

Entsorgen Sie die Verpackung bitte umweltfreundlich.

Technische Daten


Bestellnummer	5059 0727 4961 6008
Gerätebezeichnung	Teil-Unterbaugeschirrspüler
Modell	WQP12-7735T
Versorgungsspannung / Frequenz / Absicherung	220 - 240 V / 50 Hz / 10 A
Leistungsaufnahme	1760 - 2100 W
Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe mit Anschlüssen)	81,5 cm × 59,8 cm × 57,0 cm
Leergewicht	45,5 kg
Ablaufhöhe	max. 100 cm
Wasserdruck (Fließdruck)	0,04–1,0 MPa / 0,4–10 bar

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 1059/2010

Warenzeichen	hanseatic
Modellkennung	5059 0727 / WQP12-7735T 4961 6008 / WQP12-7735T
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	14
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	0,937 kWh
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	0,45 W
Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand	0,49 W
Wasserverbrauch 2772 l/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A
Das Standardprogramm (ECO) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	200 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands	30 min
Luftschallemission	44 dB(A) re 1 pW
Einbaugerät	ja

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 50242 gemessen worden.

WQP12-7735T
WQP12-7735T decoframe

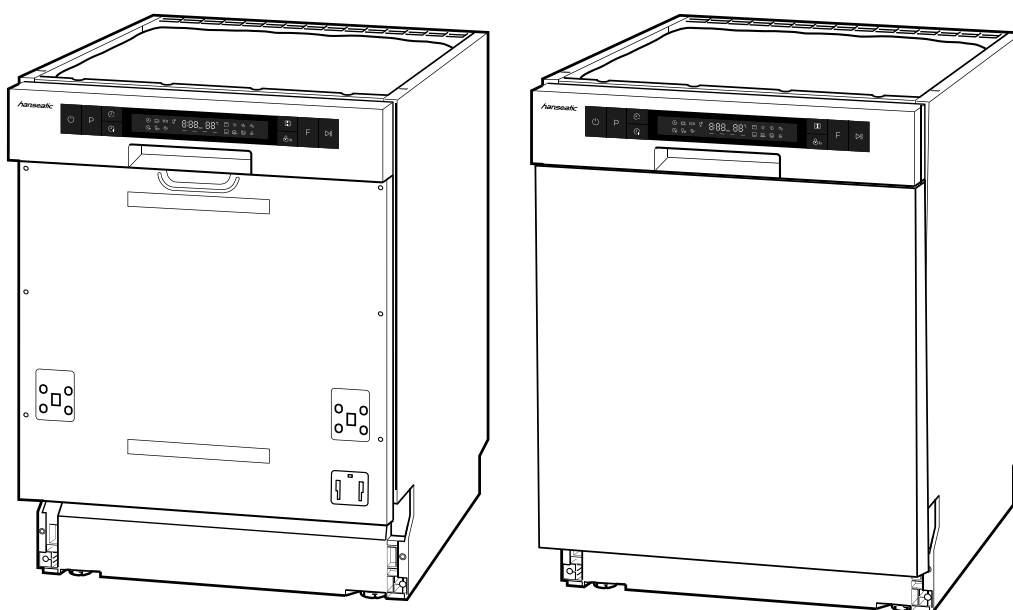

hanseatic

User manual

Semi integrated dishwasher /
Build under dishwasher

Manual/version:
1901-01852_EN_20191122
Article no.: 5059 0727,
4961 6008
Reproduction, even of excerpts,
is not permitted!

Table of contents



Please read through the safety notices and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably. Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.


Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.



You will find information on 'Installation, connection and initial commissioning' from page EN-27.

Delivery	EN-3	Cycle end	EN-21
Controls and appliance parts	EN-4	Unloading the dishwasher	EN-21
Safety	EN-6	Additional options	EN-23
Intended use	EN-6	Adding dishes	EN-23
Explanation of terms	EN-6	Changing the programme	EN-23
Safety notices	EN-7	Selecting the spraying arm(s)	EN-24
Dishwasher detergents, rinse aids and dishwasher salts	EN-11	Delayed start	EN-24
Use multitabs	EN-11	Functions	EN-24
Add dishwasher detergent	EN-11	Lock/child safety lock	EN-24
Adding rinse aid	EN-12	Care and maintenance	EN-25
Adding dishwasher salt	EN-13	Cleaning the front of the appliance and the door seal.	EN-25
Loading the dishwasher	EN-15	Cleaning the filters	EN-25
Unsuitable dishes	EN-15	Cleaning spraying arms and spray nozzles	EN-26
Cutlery rack	EN-16	Complete cleaning	EN-26
Upper dish rack	EN-16	Protection against frost damage ..	EN-26
Lower dish rack	EN-17	Installation, connection and initial commissioning	EN-27
Positioning wine glasses	EN-17	Choosing a suitable location	EN-27
Changing the height of the upper dish rack	EN-18	Having the outlet hose connected .	EN-27
Programme table	EN-19	Connect the inlet hose	EN-28
Operation	EN-20	Connecting the dishwasher to the electricity	EN-29
Preparation	EN-20	Installing the dishwasher	EN-29
Signal tones	EN-20	Mounting the front panel	EN-31
Display	EN-20	Adjusting the door's accessibility ..	EN-33
Selecting programme and starting the programme run	EN-21	Degree of water hardness	EN-33
		Test run	EN-34
		Troubleshooting table	EN-35
		Problems with operation	EN-35
		Error indicators	EN-37
		The dishwashing results are not satisfactory	EN-38
		Service	EN-39
		Advice, order and complaint	EN-39
		Repairs and spare parts	EN-39
		Environmental protection	EN-40
		Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner	EN-40
		Packaging	EN-40
		Technical specifications	EN-40
		Product fiche concerning Regulation (EU) No. 1059/2010	EN-41

Delivery

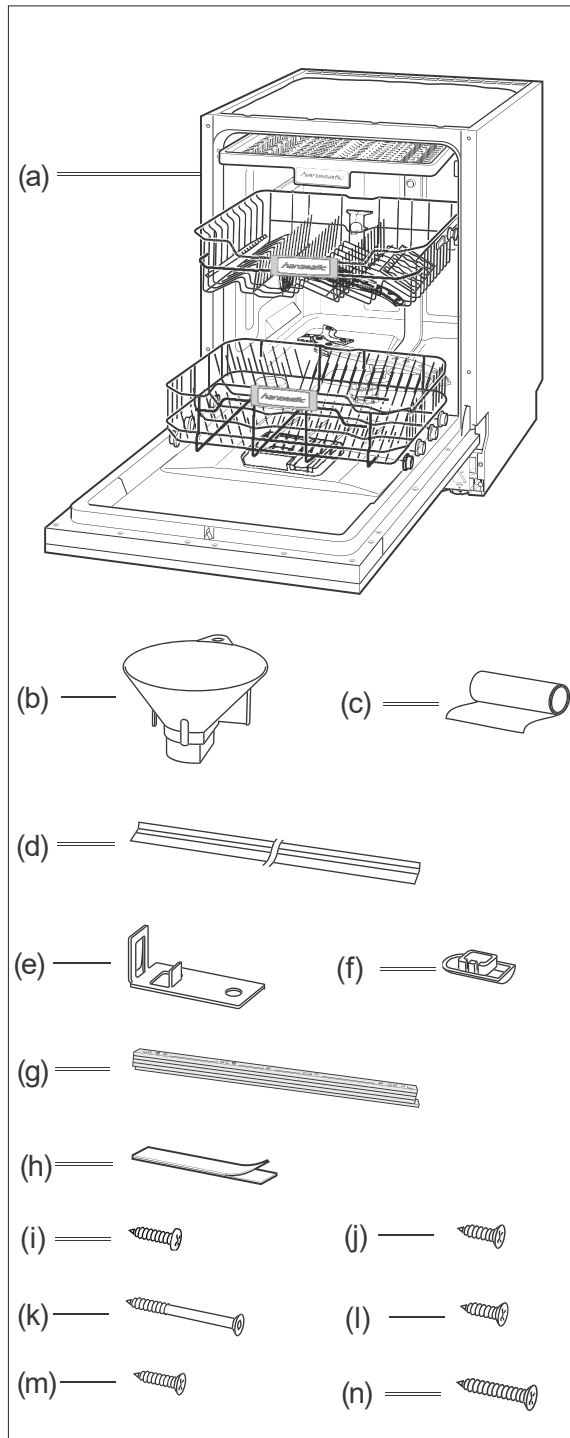

Position	Quantity	Designation	Substructure	Integrable
(a)	1×	Dishwasher WQP12-7735T or WQP12-7735T decoframe	✓	✓
(b)	1×	Funnel for dishwasher salt	✓	✓
(c)	1×	Film to protect the worktop from condensation	✓	✓
(d)	2×	Lateral end profiles	✓	✓
(e)	2×	Mounting bracket for fixing the dishwasher to the worktop	✓	✓
(f)	2×	Cover caps for drill holes	✓	✓
(g)	5×	Moulding for adapting to the front panel	–	✓
(h)	2×	Velcro strip for installing a front panel *)	–	✓
(i)	2×	Round-head screw for securing the dishwasher to the kitchen units	✓	✓
(j)	2×	Countersunk screws for securing the dishwasher to the worktop	✓	✓
(k)	4×	Countersunk head screws to install a front panel *)	–	✓
(l)	2×	Countersunk screw for securing 2 trim strips only *)		
(m)	2×	Countersunk screw for securing 3 trim strips only *)		
(n)	2×	Countersunk screw for securing 4 to 5 trim strips *)		
	1×	Short manual	✓	✓
	1×	Drilling template *)	–	✓

*) is only supplied with article no. 5059 0727



! WARNING!

Never use a damaged appliance.


Checking package contents:

1. Unpack the appliance with care.
2. Remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.
3. Check that the delivery is complete.
4. Check whether the appliance was damaged during transit.
5. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our service team (see page EN-39).


Controls and appliance parts

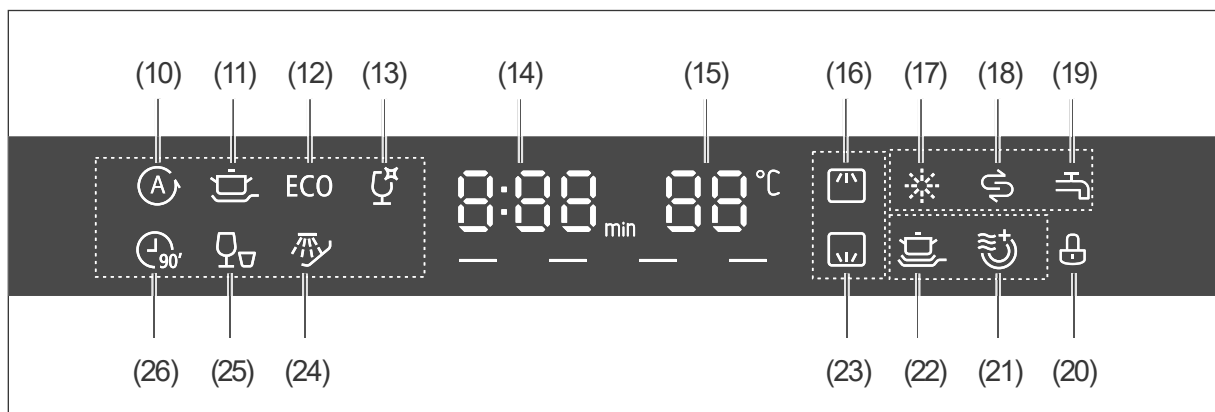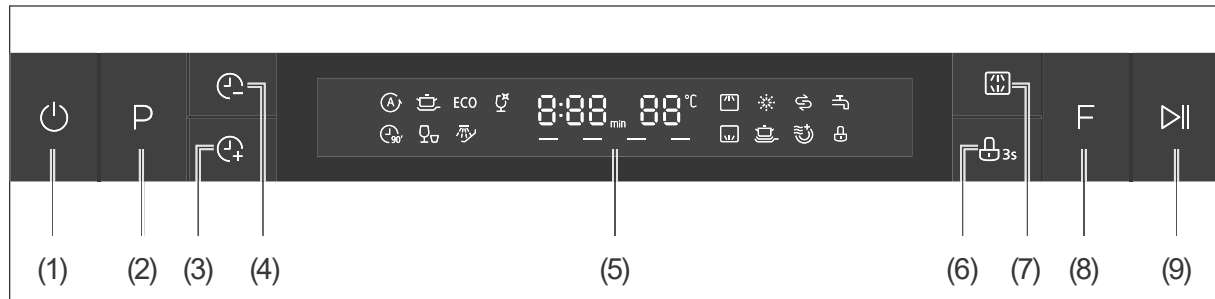


- | | |
|---|--|
| (1) , 'On/Off' sensor | (14) Remaining time indicator |
| (2) P , 'Programme selection' sensor | (15) Temperature indicator |
| (3) , 'Start delay plus' sensor | (16) 'Upper spraying arm' indicator |
| (4) , 'Start delay minus' sensor | (17) 'Add rinse aid' indicator |
| (5) Display | (18) 'Add dishwasher salt' indicator |
| (6) , 'Lock' sensor (childlock) | (19) 'Water connection closed' indicator |
| (7) , 'Spraying arm selection' sensor | (20) 'Lock' indicator |
| (8) F , 'Function selection' sensor | (21) 'Extra dry' indicator |
| (9) , 'Start/Pause' sensor | (22) 'Intensive cleaning' indicator |
| (10) Automatic programme indicator | (23) 'Lower spraying arm' indicator |
| (11) Intensive programme indicator | (24) Pre-wash programme indicator |
| (12) ECO programme indicator | (25) Short programme indicator |
| (13) Glass programme indicator | (26) '90-minute' programme indicator |

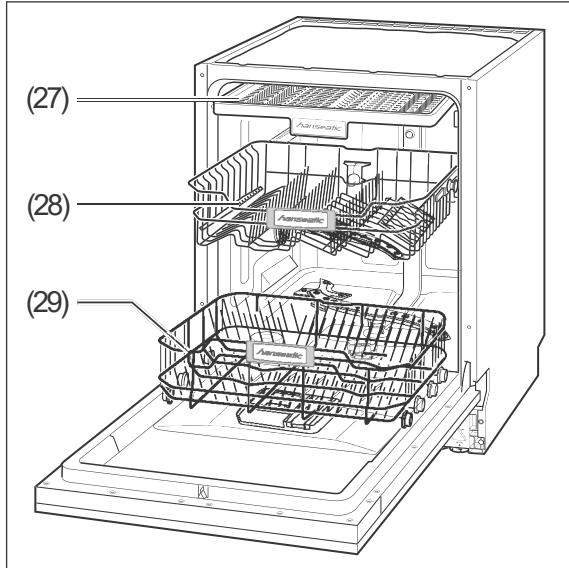

- (27) Cutlery rack
- (28) Upper dish rack with spraying arm
- (29) Lower dish rack

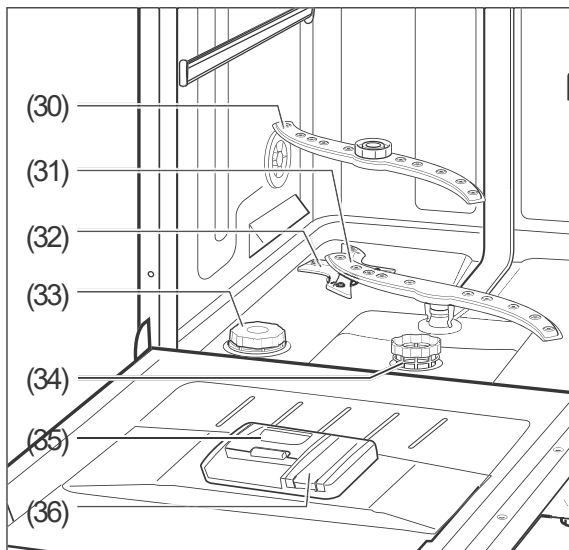

- (30) Upper spraying arm
- (31) Lower spraying arm
- (32) Spray nozzle
- (33) Dishwasher salt container
- (34) Filter
- (35) Detergent dispenser
- (36) Rinse aid dispenser

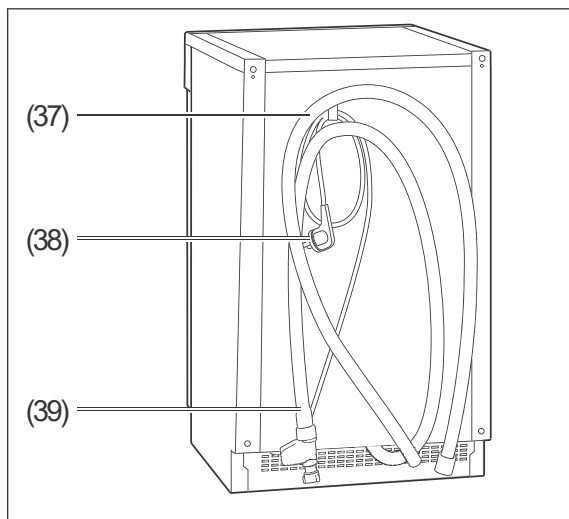

- (37) Outlet hose
- (38) Mains cord with plug
- (39) Inlet hose
- (40) Adjustable feet, 3× (under the appliance, no illustration)

Safety

Intended use

The dishwasher is exclusively intended for washing dishes in ordinary quantities for private households and is not suitable for commercial use or multiple use (e.g.: use by several families in an apartment building).

Prior to use, the appliance must be properly installed in a kitchen unit.

Only use the dishwasher as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.

WARNING!


This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION!

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

 This symbol refers to useful additional information.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also pay attention to the warnings in individual chapters on installation and operation, etc.

WARNING!

Risks in handling household electrical appliances

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance if
 - it shows visible signs of damage, e.g. the power cord is defective.
 - it starts smoking or there is a smell of burning.
 - it makes unfamiliar noises.

In these cases, you should pull the mains plug out of the socket or switch off/unscrew the fuse and have the appliance repaired (see 'Service' on page EN-39).

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been installed properly. Ensure that the voltage is correct when connecting it. You can find more detailed information about this on the nameplate.
- If the mains plug is no longer accessible after installation, an all-pole disconnecting device complying with overvoltage category III must be

connected into the house wiring with a contact gap of at least 3 mm; this includes fuses, circuit breakers and covers.

- We recommend using a pulse-sensitive residual-current device (RCD).
- Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cord away from open flames and hot surfaces.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
- If the mains cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, through customer service or by a qualified specialist.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord, always hold the mains plug itself.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cord or mains plug in water or any other liquids.
- In the event of a fault, as well as before cleaning or maintenance, disconnect the mains plug from the socket and/or switch off or unscrew the fuse.
- Investigations and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists, such as our Service Centre (see 'Service' on page EN-39).

Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and per-

sonal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.

- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs. This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger.
- Never clean the appliance with a high-pressure cleaner or steam cleaner.
- Check the appliance regularly for damage.

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Only connect the appliance to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.

Risk of injury!


The appliance is heavy and bulky. Improper handling of the appliance may result in injury.

- Seek the help of another person during transport, installation and assembly.
- Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.
- Do not use the open door as a step, seat or for support. Make sure that children and pets do not stand or sit on the open door.

Risks to children

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging film. Children could become caught in it and suffocate.
- Prevent children from pulling small parts from the device or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.



Risks for certain groups of people

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity!

- This appliance can be used by children aged eight years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use and understand the dangers associated with its use. Children must not be allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.

Risks when dealing with dishwashers

Danger of explosion!

Solvents can create an explosive mixture.

- Never put solvents into the appliance.

Risk of poisoning!

Dishwasher detergents, rinse aid and dishwasher salt can be damaging to the health.

- Keep these products out of the reach of children and pets.
- Never use the water inside the appliance as drinking water.

Risk of injury!

Knives and other pointed or sharp-edged objects can cause injuries.

- Knives and other sharp utensils must be placed in the basket with the tip pointing downwards or in a horizontal position.
- Ensure that children do not load such objects which may cause injury into the appliance.
- Load the appliance in such a way that no objects which may cause injury fall out of the dish racks when the appliance is next opened and the dish racks are removed.

Risk of scalding!

The hot washing-up water will cause the dishes and the interior of the appliance to heat up and hot steam is emitted. Touching them can therefore cause scalding.

- Only hold the door by the handle when opening the door. Maintain a safe distance from the appliance in order to avoid steam which may escape.
- Do not touch the dishes, cutlery or the inside of the appliance immediately after the dishwashing programme has finished.

Trip hazard!

An open dishwasher door can quickly become a trip hazard.

- Do not leave the door open, as this constitutes a trip hazard.
- Close the door after every use.
- Only leave the door slightly open to cool down.

 **NOTICE****Damage to property**

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Never leave the appliance unsupervised for an extended period when the tap is on.
- During storms or when going on holiday, always withdraw the mains plug from the socket and close the water tap.
- If there is a risk of frost, loosen the inlet hose and allow the water to run off.
- Only use regenerating salt which is suitable for dishwashers.
- Only add dishwasher salt immediately before the next main dishwashing cycle, as dishwasher salt which has overflowed can damage the seals and filters of the appliance.
- Immediately remove any spilt dishwasher salt with a damp towel, as otherwise the stainless steel surfaces can be affected.
- Ensure that the dishwashing detergent and rinse aid are suitable for the appliance.

- Wipe away rinse aid which has overflowed immediately as otherwise it can lead to excessive foaming which can compromise the results delivered by the dishwasher.
- Do not overload the appliance.
- Position the upper dish rack at the highest setting if very tall dishes are in the lower dish rack, as otherwise the upper spraying arm will be blocked.

The seals of the door are sensitive to oil and grease.

- Do not apply grease to the door seals.
- Wipe away grease and oil which has dripped onto the edge of the open dishwasher door.

The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents.

- Do not use harsh, aggressive, solvent-based or abrasive cleaners.

The device is designed for a water pressure of 0.4 to 10 bar (0.04 to 1.00 MPa, 4 to 100 N/cm²).

- If the water pressure is higher than this, install a pressure reducer. If in doubt, enquire about the water pressure with the water supply company.
 - Never connect the appliance to the water tap or the mixing arm of a water heater (continuous flow heater, pressure-free boiler etc.).
 - Ensure that the inlet hose is not kinked and is carefully connected.
 - Do not cut through the inlet hose. It contains electrical components. If the inlet hose is damaged, have it repaired by a specialist.
 - Do not use old or previously installed inlet or outlet hoses.
 - The outlet hose must be of a minimum diameter of 40 mm so that the water can be pumped away unhindered.
 - Do not attach the outlet hose yourself, have it installed by a specialist plumber. Have the outlet hose checked regularly for damage or kinks.
-

Dishwasher detergents, rinse aids and dishwasher salts

WARNING!

Risk of poisoning!

Dishwasher detergents, rinse aid and dishwasher salt can be damaging to the health.

- Keep these products out of the reach of children and pets.
- Never use the water inside the appliance as drinking water.

Use multitabs

Many multitabs already contain dishwasher detergent, dishwasher salt and rinse aid, meaning that you do not need to use these three products separately. In this case, you can ignore the display readings saying 'Add rinse aid' * (17) and 'Add dishwasher salt' Ⓢ(18).


If your water is in the

- 'soft' to 'medium' hardness range, multitabs will deliver good results.
- 'hard' range, we would recommend that you do not use multitabs and instead use dishwasher detergent, dishwasher salt and rinse aid individually.



To determine and adjust the water hardness see page EN-33.

1. Push the closure (41) of the detergent dispenser (35) sideways. The cover will pop open.

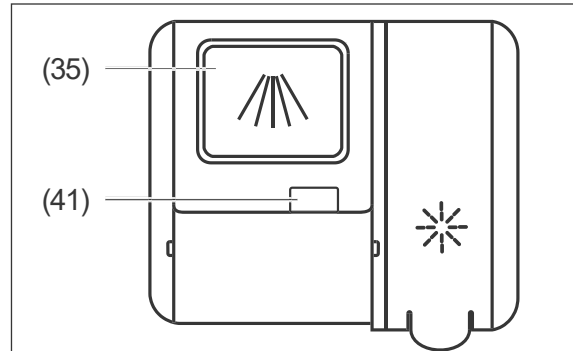


2. Place a multitab in the detergent dispenser (35)
3. Push the dispenser cover closed so that the catch (41) clicks into place once again.


Add dishwasher detergent

Only use dishwasher detergent which is intended specifically for dishwashers.

1. Push the closure (41) of the detergent dispenser (35) sideways. The cover will pop open.

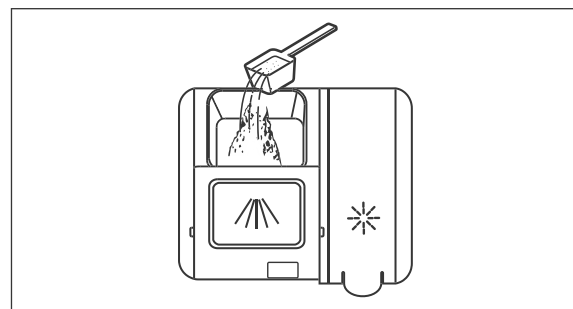

2. For
 - lightly soiled dishes, pour the entire quantity of dishwasher detergent into the detergent dispenser.
 - heavily soiled dishes pour approx. 4/5 of the dishwasher detergent into the detergent dispenser.

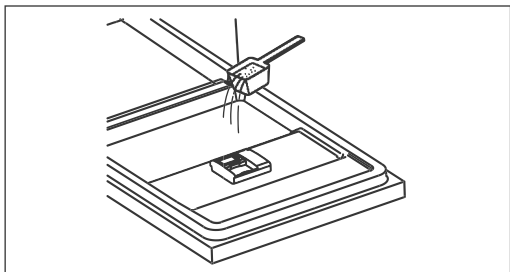

Pour the remaining 1/5 of the dishwasher detergent inside the door. Your appliance uses this quantity during the pre-wash programme.

3. Push the dispenser cover closed so that the catch (41) clicks into place once again.

Adding rinse aid

! NOTICE

Risk of damage!

Using an excessive amount of rinse aid can lead to increased foaming and can compromise the rinsing results.

- Wipe away rinse aid which has overflowed immediately.
- Take note of the markings for the maximum fill quantities ('max') in the rinse aid chamber.

Using unsuitable substances can cause damage to the dishwasher.


- Only put rinse aids which are suitable for dishwashers into the rinse aid chamber.

- i** You do not need to add rinse aid to the detergent dispenser
- if you are only using multitablets which already contain rinse aid.


Add rinse aid:

- prior to the first use,
- when the 'Add rinse aid' indicator lights up * (17).


As rinse aid is automatically dispensed during operation, it ensures that the dishes are spot-free and accelerates the drying process.

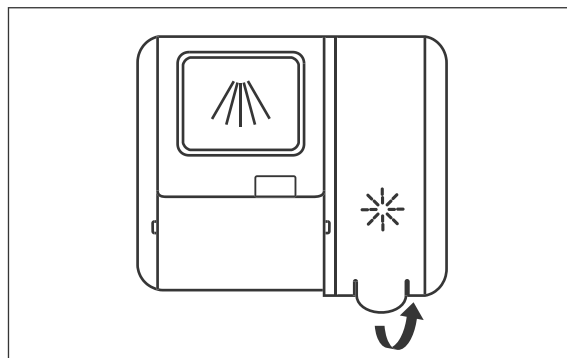

1. Open the cover to the rinse aid dispenser (36).

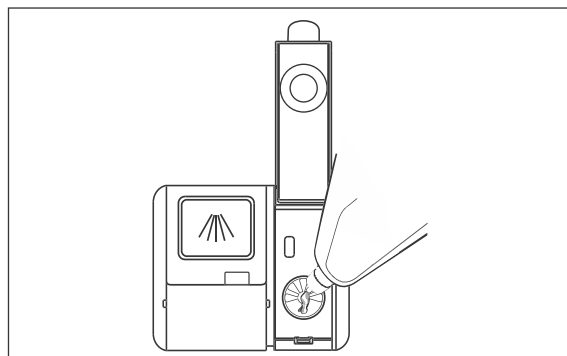

2. Fill the water tank to the 'max' mark in the opening.
3. Wipe away any rinse aid which has spilt immediately so that you don't compromise the rinsing results and to avoid increased foaming.

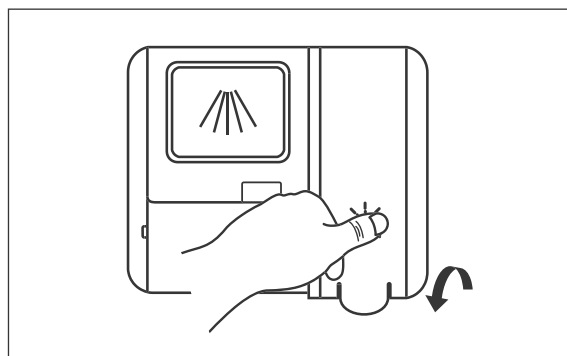

4. Close the dispenser cover again.






Changing rinse aid setting

We would recommend that you do not change the dosage that was set by the factory initially.

If the dishes are

- matt and stained after cleaning, increase the dose.
- sticky and streaky, you should decrease the dose.

Quickly take the following steps, otherwise interrupt the process from (see 'Adjusting the water hardness' on page EN-34).

1. Switch on the appliance with the  button (1).
2. Press and hold the  (9) button for 5 seconds within 60 seconds of switching on the appliance.
3. Press the  button (3) to enter the settings mode.
The indicator  (17) will flash. The current value (d1 to d5) illuminates on the display (5).
4. Select the desired dose using the  button (9): from d1 (low) to d5 (high).
5. The appliance will save the setting after 5 seconds, and the display will return to the original indicator.


Adding dishwasher salt

NOTICE


Risk of damage!


You may damage the dishwasher, its stainless steel surface, its seals and filters by using dishwasher salt in an improper manner.

- Only use regenerating salt which is suitable for dishwashers.
- Always wipe away split dishwasher salt immediately with a damp cloth.
- Immediately after adding the dishwasher salt, launch a dishwashing programme.


-  You do not need to add dishwasher salt to the dishwasher salt dispenser
- if you are only using multitablets which already contain dishwasher salt,
 - if the water hardness in your area is in the 0–5° dH range.

Add dishwasher salt:

- prior to using the dishwasher for the first time,
- when the 'Add dishwasher salt' indicator  (18) lights up.

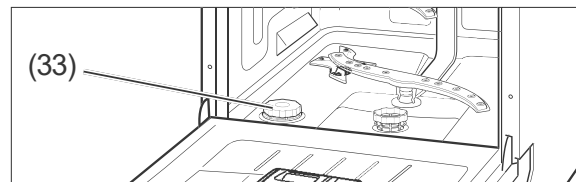

1. Remove the lower dish rack (29).
2. Turn the cover of the dishwasher salt container (33) in an anti-clockwise direction and remove it.
3. Upon first use: Add 1.5 l water to the dishwasher salt compartment so that the dishwasher salt does not clump.

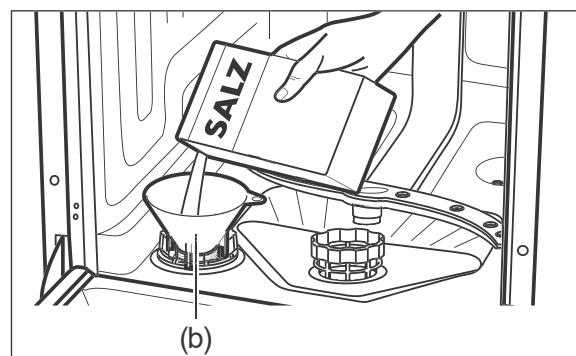

4. Place the supplied filling funnel (b) on the dispenser opening.
5. Add dishwasher salt up to the edge of the compartment. Water may come out; this is not a problem.
6. Stir the dishwasher salt using the end of a spoon or similar.

7. Turn the cover of the dishwasher salt dispenser in a clockwise direction up to the stop point.
8. Replace the lower dish rack.
9. Launch a dishwashing programme straight away or carry out a test run immediately upon first use using (see 'Degree of water hardness' on page EN-33).

Loading the dishwasher

CAUTION!

Risk of injury!

Knives and other pointed or sharp-edged objects can cause injuries.

- Knives and other sharp utensils must be placed in the basket with the tip pointing downwards or in a horizontal position.
- Ensure that children do not load such objects which may cause injury into the appliance.
- Load the appliance in such a way that no objects which may cause injury fall out of the dish racks when the appliance is next opened and the dish racks are removed.

NOTICE

Risk of damage!

Long objects which protrude from the dish racks may block the spraying arms or damage the seals. The dishes are not sufficiently cleaned.

- Ensure that long objects are positioned only horizontally in the dish racks.
- Place dishes in the dish racks in such a way that none of the objects can slip out of the dishwasher when it is next opened or slip out of the dish racks during operation.
- Use the height adjustment function for the upper dish rack.

The appliance is suitable for max. 14 place settings.


- Remove large and stuck-on scraps of food from the dishes so that the sieve and filter do not become blocked.
- Soak dishes with dried-on or burnt-on foods in water before placing them in the dishwasher.
- Position the dishes with the opening to the bottom so that the water can run off (e.g. for glasses).

Unsuitable dishes


The following dishes and crockery are unsuitable for cleaning using a dishwasher as this will damage them.

- Delicate glasses:
 - may become matt and opaque
 - Decorations on dishes/glasses/cutlery: may become pale.
 - Silver: may tarnish.
 - Anodised aluminium: may discolour.
 - Tin: may turn matt.
 - Wood: may warp and split.
 - Horn/heat-sensitive plastic: may become deformed.
 - Glued items of cutlery: may come apart.
 - Handmade items: may become damaged.
 - Electrical components of kitchen appliances such as mixers: may cause an electric shock
-
- Observe the instructions in user manuals and data sheets.

Cutlery rack

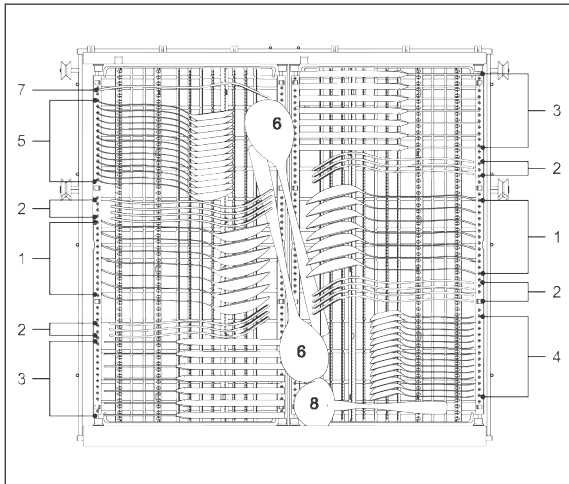

Number	Item
1	Soup spoon
2	Forks
3	Knives
4	Tea spoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Sauce spoons

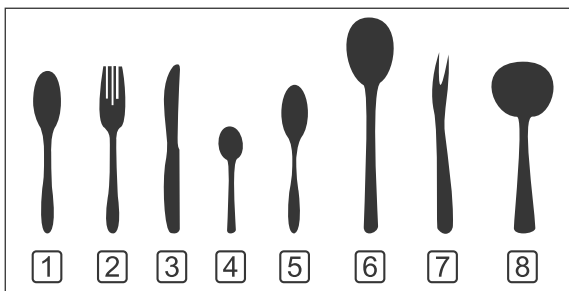


- Leave space in between the individual items of cutlery.
- Long utensils in the middle.
- Position the cutlery in such a way that water is able to drip away.

Upper dish rack

The upper dish rack is intended for small and medium-sized dishes such as glasses, coffee and tea cups, sauce boats, saucers, dessert plates, etc.

The dish rack has a fold-out cup rack for additional loading space..

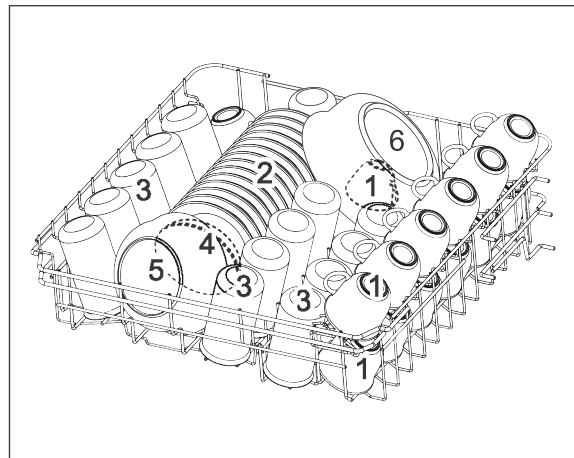


Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Small serving dish
5	Medium serving dish
6	Large serving dish

Lower dish rack

The lower dish rack is intended for large dishes such as plates, bowls, saucepans and frying pans.

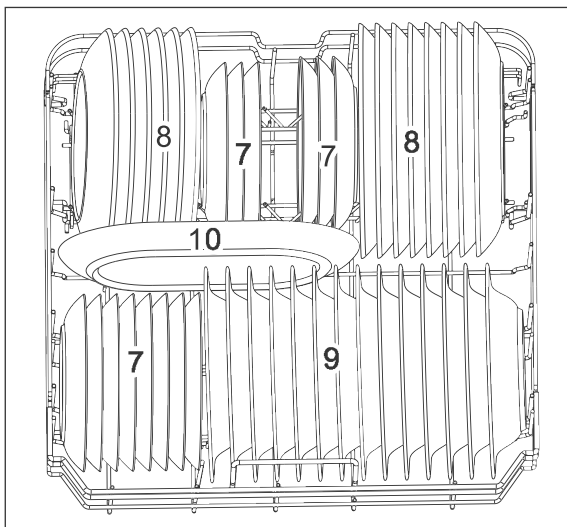


i If you wish to put saucepans and frying pans in the dish rack instead of plates you can fold the rear spikes inwards.




Number	Item
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup dishes
10	Oval plates

Positioning wine glasses

You can place wine glasses of various sizes in the wine glass holder. The size of the wine glass will determine where it should be placed.


small glass	< 120 mm	
medium sized glass	< 180 mm	
large glass	< 250 mm	

Upper dish rack

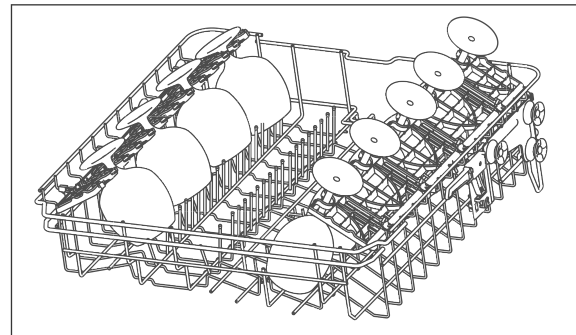

- Place small glasses on the left and medium sized glasses on the right of the upper dish rack.


Lower dish rack

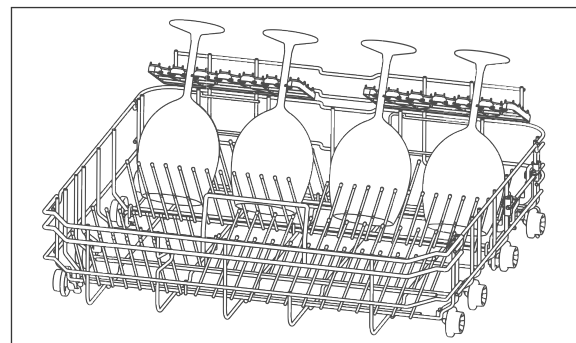

- Place large glasses in the lower dish rack. Make sure that you fold down the spikes before hanging the wine glasses.

Changing the height of the upper dish rack



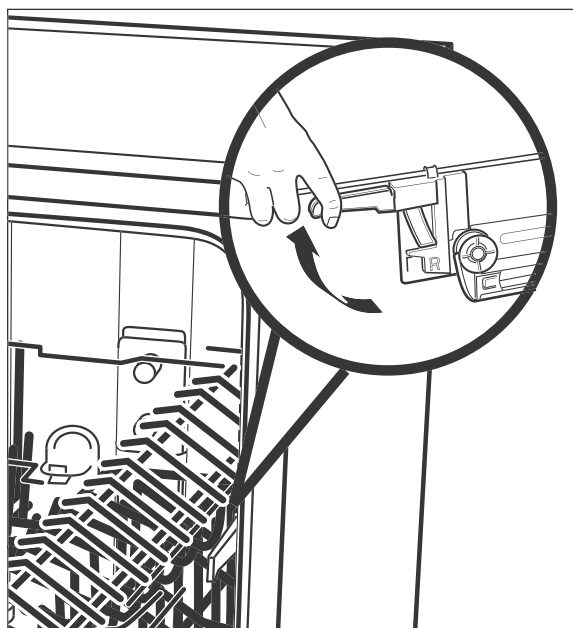



If there are larger dishes in the lower dish rack, this can impede the upper spraying arm. Position the upper dish rack at the top in order to prevent this.



1. Pull the upper dish rack right out.
2. Pull the coloured lever up on both sides and hold it securely.
3. Raise the dish rack up to the desired level and/or lower it and release the lever.

Programme table

Select the desired dishwasher programme using this table.

Programme overview		Programme sequence ¹⁾					Quantity of dishwasher detergent in [g] ³⁾	Washing/rinsing temperature in [°C]	Duration in [minutes]	Consumption ⁴⁾	
Dishwasher programme	Application	Pre-rinse	Wash	Rinse	Dry	Automatic door opening ²⁾				Water [l]	Current [kWh]
ECO ⁵⁾	Standard programme ECO: For moderately soiled everyday dishes.	—	•	••	•	•	5/30	50/52	200	9.9	0.93
	Automatic programme: For slightly to heavily soiled dishes with or without dried-on food scraps	•	•	•••	•	•	35	45/65	120-210	10 - 16.5	1.05 - 1.55
	Intensive: For heavily soiled dishes, and moderately soiled saucepans and frying pans.	•	•	•••	•	•	5/30	50/65	205	16.5	1.65
	Glass: For lightly soiled dishes and glasses.	•	•	••	•	•	5/30	40/50	125	13.5	0.9
	90-minute programme: For lightly soiled dishes – Note: The dishes remain slightly damp.	—	•	••	•	•	35	50/55	90	10.3	0.89
	Short programme: For slightly soiled glasses and cups as well as dishes without dried-on food scraps - Note: As the dishwashing programme does not have a drying cycle, the dishes will remain damp.	—	•	••	—	•	25	40/55	30	11	0.78
	Pre-rinse: Pre-rinse roughly if the main wash cycle will only be launched later.	•	—	—	—	—	—	—	15	4	0.02

¹⁾ • = Number of cycles.


²⁾ Once the programme is ended, the door opens automatically.

³⁾ Put 5 g of dishwasher detergent into the pre-wash compartment and 30 g into the main wash compartment.

⁴⁾ The values apply to laboratory conditions; they may vary in day-to-day use.

⁵⁾ ECO = standard programme in accordance with DIN EN 50242 with rinse setting: 6, setting for the degree of hardness: H3


Operation

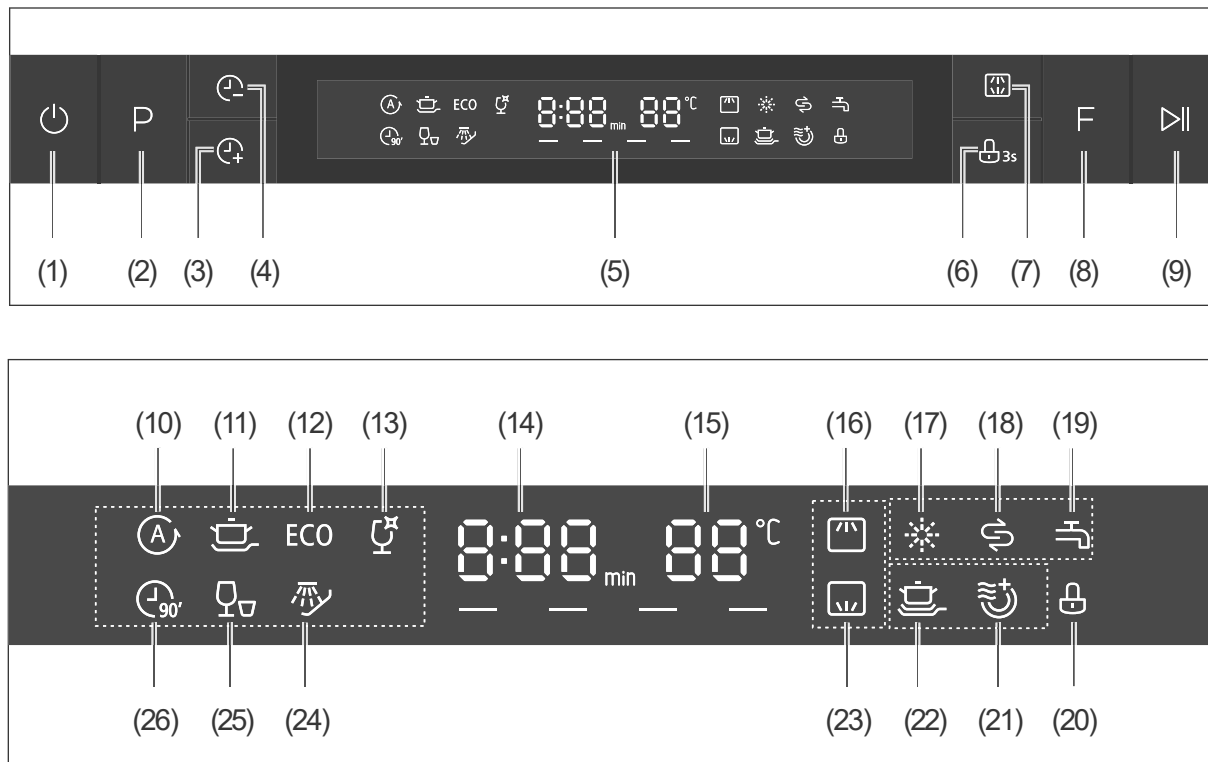

Preparation

Requirements:

- You have read chapter 'Safety' from page EN-6 and understand all the safety notices.
- The appliance is set up and connected as described in chapter 'Installation, connection and initial commissioning' from page EN-27.
- Dishwasher detergent, rinse aid and dishwasher salt and multitabs are added.

1. Open the tap completely.
2. Close the dishwasher door.
3. Touch the  sensor (1) to switch the dishwasher on.
You will hear a signal tone and all LEDs will illuminate briefly.
After a short time, the details of the ECO programme (12) will appear on the display.

Signal tones


The appliance sounds a signal tone when sensors are touched. This tells you that the appliance has understood your action.

The appliance will make eight signal tones when the programme has ended.


If you pause a programme run for an extended period, a signal tone sounds to remind you to continue the programme run.

Display

The display informs you of the current status before, during and after the programme run.

To save energy the display switches off while the programme is running. To switch the lighting back on, briefly touch the  sensor (9).


Selecting programme and starting the programme run

 It is recommended that you carry out a test run before the first dishwasher cycle in order to remove residues from the manufacturing process and in order to ensure that the device functions perfectly. Carry out this test run when the dishwasher is empty and without any dishwasher detergent.

1. Select the suitable dishwashing programme based on the 'Programme table', see page EN-19.
2. Touch the **P** sensor (2) until the symbol of the desired programme lights up.
3. Touch the **▶||** sensor (9) to start the wash programme.


During the programme run:

- the bars at the bottom of the display indicate which of the four sub-programmes are currently running (pre-wash, main wash, rinse, dry)
- the two dots in the remaining time indicator (14) flash
- the display switches off to save energy. The programme continues

4. Once the programme has finished, a signal tone will sound and the LED next to the programme symbol will stop flashing.
5. Now turn off the water tap and touch the  sensor (1) to switch the dishwasher off.
6. Continue with 'Unloading the dishwasher' on page EN-21.

Cycle end

At the end of a programme (except for pre-rinse because this programme does not include main wash and drying),

- the door opens automatically for the steam to escape.
 - 8 signal tones will sound and the display will show **END**.
1. Touch the  sensor (1) to switch the dishwasher off.
 2. Turn the tap off.
 3. Continue with 'Unloading the dishwasher' on page EN-21.

Unloading the dishwasher

CAUTION!

Risk of scalding!


If you open the dishwasher door, hot steam will come out.

- Maintain a sufficient distance from the door and do not hold your head or upper body directly above the open door.
- Make sure that children do not open the door if the programme has only finished a short time ago.
- Only open the door slightly to allow the steam to escape more easily.
- Allow the dishes to cool before unloading the dishwasher.

Trip hazard!

An open dishwasher door can quickly become a trip hazard.

- Close the door after every use.
- Only leave the door slightly open to cool down.

 NOTICE

Risk of damage!

- Make sure that children and pets do not stand on the open door.
-

Once the programme has come to an end and the dishes have cooled, you can remove them.

1. When unloading the dishwasher, start with the lower rack and then unload the upper rack. This will prevent water dripping onto the lower layer of dishes from the top layer of dishes.
2. Leave the dishwasher door slightly open so that the inside of the dishwasher can also cool off and dry out.

Additional options

Adding dishes

CAUTION!


Risk of scalding!

If you open the dishwasher door, hot steam will come out.


- Maintain a sufficient distance from the door and do not hold your head or upper body directly above the open door.
- Keep children and pets away from the appliance when opening the door.
- Make sure that children do not open the door during operation.


You can add more dishes even if the programme is already running.

The current programme should only have been running for a short time, otherwise the additional dishes will not be cleaned.

1. Touch the  sensor (9) to pause the wash programme.

The two dots in the remaining time indicator (14) are permanently illuminated.

2. Open the dishwasher door slightly and wait until the spraying arm has come to a standstill and the steam has dispersed.
3. Slowly open the door all the way.
4. Add the dishes.
5. Close the door.
6. Touch the  sensor (9) again to restart the programme.

 A signal tone will sound at regular intervals while the programme run is paused.

Changing the programme


CAUTION!

Risk of scalding!


If you open the dishwasher door, hot steam will come out.

- Maintain a sufficient distance from the door and do not hold your head or upper body directly above the open door.
- Keep children and pets away from the appliance when opening the door.
- Make sure that children do not open the door during operation.

You can interrupt an active programme at any point and start a new programme. However, do not forget to add extra dishwasher detergent if the programme has already been running for a long period and the cover of the dishwasher detergent dispenser is already open.


1. Touch the  sensor (9) to pause the wash programme.




The two dots in the remaining time indicator (14) are permanently illuminated.

2. Touch the P sensor for 3 seconds.
The programme ends. The display shows -:--.
3. Select the new programme and any additional options as described on the previous pages.
4. Touch the  sensor (9)
The newly selected programme starts after 10 seconds.


Selecting the spraying arm(s)




If only one of the two dish racks is loaded, you should deactivate the spraying arm which you do not require.

Touch the  sensor (7) until the required spraying arm appears on the display

- Upper dish rack loaded: 
- Lower dish rack loaded: 
- Both dish racks loaded: 




Delayed start



The programme run normally starts as soon as you touch the  sensor (9). However you can delay the start of the programme by up to 24 hours, as desired.

1. Touch the  sensor (3) or  sensor (4) until the desired delay time appears on the display (H01 to H24).
2. Select the desired dishwasher programme (see 'Selecting programme and starting the programme run' on page EN-21).
3. Touch the  sensor (9)
The programme run will start as usual after the delay period has finished.

Functions

You can combine programmes with an additional function. The additional function must be selected **before** starting the programme run.

One of the following functions is available for the programmes , ECO,  and .

-  Intensive cleaning. This function allows you to further improve the cleaning results.
-  Extra drying. This function produces an improved drying result.



To

- activate the function, touch the F sensor (8) until the desired symbol appears on the display.

- deactivate the function, touch the F sensor until none of the function symbols appear on the display.

Lock/child safety lock

The dishwasher sensors can be locked, e.g. for childproofing purposes.

- Touch the ₃₅ sensor (6) until the lock  symbol lights up (locked) or goes out (unlocked).

Care and maintenance

Cleaning the front of the appliance and the door seal

! WARNING!

Risk of electric shock!

Improper use of this appliance may lead to electric shocks.

- Switch off the appliance before cleaning, and pull the mains plug out of the socket or disconnect the fuse.
- Never spray the device with a water jet (high-pressure cleaner).

! NOTICE

Risk of damage!

The seals of the door are sensitive to oil and grease. The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents.

- Do not use harsh, aggressive, solvent-based or abrasive cleaners.
- Do not grease the door seals.

If water gets into the lock, the lock and the electric components in the door may become damaged.

- Use a damp cloth to clean the inner edges of the door.
- Do not use any cleaning sprays.

1. Wipe the front of the appliance with a damp cloth and some all-purpose cleaning product and wipe it off with a dry towel. Take note of the manufacturer's care instructions when cleaning the front panel of the dishwasher.
2. Clean the door seal and the inside of the door regularly with a damp cloth.


Cleaning the filters

! NOTICE

Risk of damage!

Using the appliance without the filters or with improperly fitted filters can cause the dishwashing performance to be impeded or may damage the device.

- Prior to launching a dishwashing programme, always ensure that the filters have been correctly installed in the appliance.
- Clean the filters at least once a week.
- Clean the filters with care; do not bend them.
- If you replace the filters, always use genuine replacement parts.

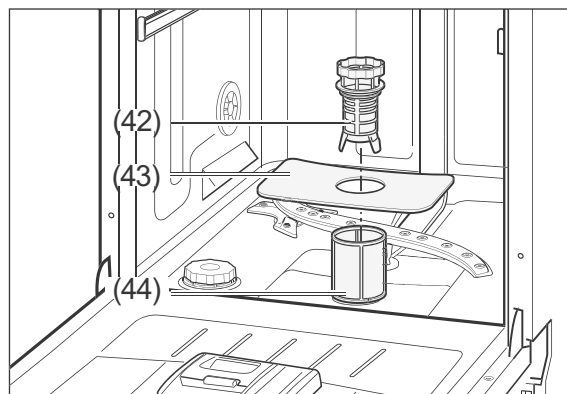


Regularly remove any food scraps from the coarse filter (42), the main filter (43) and the fine filter (44).

1. Empty the lower dish rack and remove it.
2. Turn the coarse filter (42) in an anti-clockwise direction and remove the filters in an upward direction.
3. Clean the filters carefully under running water.
4. Replace the filters and turn the coarse filter in a clockwise direction up to the stop point.


Cleaning spraying arms and spray nozzles

The spray nozzles and the nozzles in the spraying arm may calcify or become dirty due to food scraps. Check the nozzles regularly and clean them if required.

1. Empty both racks and remove the lower rack.

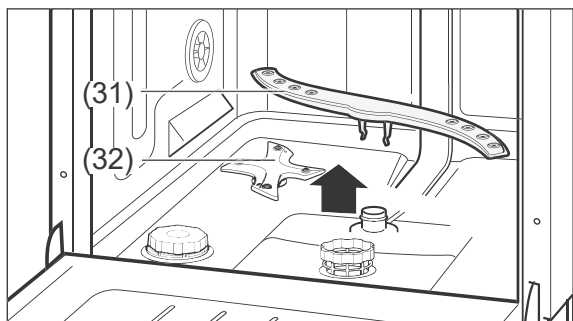

2. Pull the lower wash arm up and off.

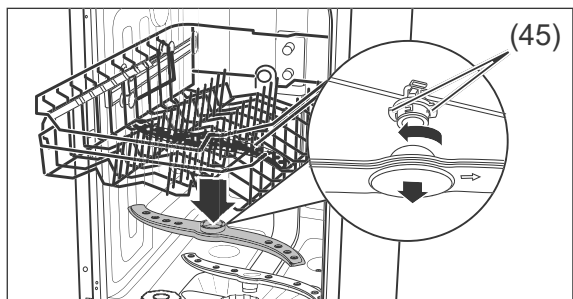

3. The upper spraying arm is affixed using a bayonet closure. To remove the spraying arm, hold the two serrated bayonet grips (45) still and turn the spraying arm clockwise.
4. Clean the nozzles under running water.
5. Affix the spraying arm again after cleaning. The spraying arm must be firmly affixed and must be able to rotate freely.

Complete cleaning

In well-stocked supermarkets and drugstores, you will find special dishwasher cleaning products. Cleaning the appliance using these products takes place when the dishwasher is empty and is very intensive. You should clean the dishwasher in this way from time to time. When doing so, please note the manufacturer instructions on the packaging.

Protection against frost damage

Position the dishwasher in a room which is protected from frost, if possible. If this is not possible, protect the dishwasher against frost as follows. You will need a shallow dish or a pan, and a sponge.

1. Disconnect the mains plug from the socket or switch off the fuse.
2. Close the tap and unscrew the inlet hose (39).
3. Let the water from the inlet hose flow completely into the dish.
4. Remove the filters (34).
5. Remove the water from the sump floor with the help of a sponge.

Installation, connection and initial commissioning

Choosing a suitable location

⚠ CAUTION!


Risk of injury!

The appliance is heavy and bulky. Improper handling of the appliance may result in injury.

- Seek the help of another person during transport, installation and assembly.
- If a trolley is used to move the appliance, the appliance must be moved as shown on the packaging.
- Only lift the appliance as shown on the packaging.
- Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.

The planned location must fulfil the following prerequisites:

- The location must be a dry and frost-safe room with a firm ground.
 - The dishwasher must be positioned beneath a full work surface which is joined together with the cupboards adjacent to the dishwasher.
 - In order to install the connection pipes, the dishwasher must be positioned near to a washing/dishwashing basin or the floor drain.
 - The measurements of the recess must at least correspond to the details in the diagram.
- Remove cardboard, polystyrene and adhesive strips from the inside of the dishwasher, if you have not already done so.

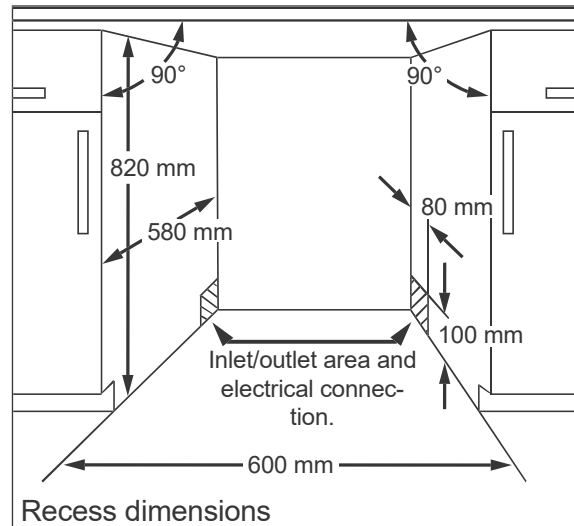


Having the outlet hose connected

⚠ NOTICE

Risk due to malfunction!

Failing to connect the appliance correctly may cause malfunctions during operation.

- Make sure that the waste water can drain freely at any time. To that end, the outlet pipe must have a minimum diameter of 40 mm.
- Ensure that there are no kinks or damage to the outlet hose.
- Make sure that the end of the hose is not submerged in the pumped water.
- Do not extend the outlet hose or replace with another drainage pipe.
- The outlet hose must only be connected by qualified personnel.

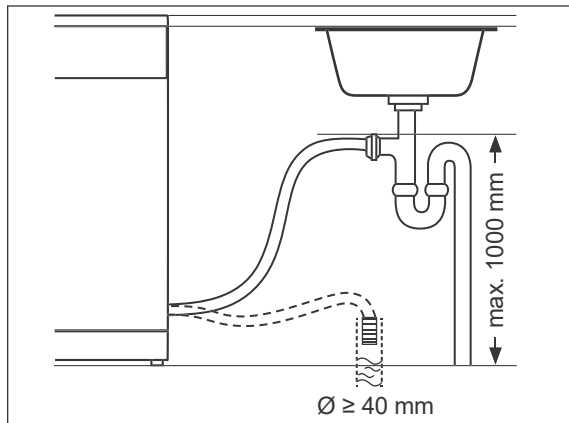

You can connect the end of the outlet hose in two different ways:

- Connection to a floor drain.
- Direct connection to the odour seal (siphon) of your washing/dishwashing basin. Technical measures are required for this. For this reason, only plumbing experts or members of our service team may connect the outlet hose (see page EN-39). The outlet hose must be a maximum of 1000 mm above the floor.

Connect the inlet hose


! NOTICE

Risk of damage!

The appliance is designed for a water pressure of 0.4 to 10 bar (0.04 to 1.00 MPa, 4 to 100 N/cm²). Water must always be able to run freely into the dishwasher, otherwise this can damage the appliance.

- If the water pressure is higher than this, install a pressure reducer. If in doubt, enquire about the water pressure with the water supply company.

- Never connect the appliance to the water tap or the mixing arm of a water heater (continuous flow heater, pressure-free boiler etc.).
- Ensure that the inlet hose is not kinked and is carefully connected.
- Do not cut through the inlet hose. It contains electrical components. If the inlet hose is damaged, have it repaired by a specialist ("Service" see page EN-39).
- Do not use old or previously installed inlet hoses.

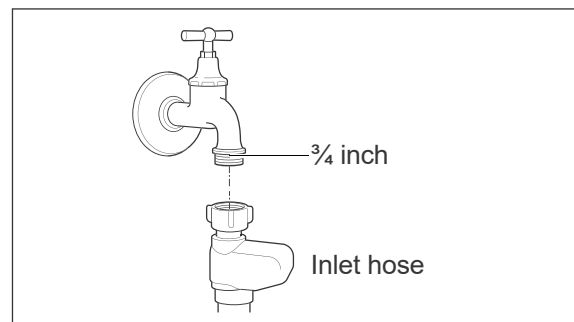

For water supply, you need a water tap with a $\frac{3}{4}$ inch screw connector.

1. Screw the safety valve's lock nut to the tap hand-tight.
2. Check that the connection to the water tap is sealed. Turn on the water tap slowly and ensure that no water is escaping. Then close the valve again.

Connecting the dishwasher to the electricity

WARNING!

Risk of electric shock!

Faulty electrical installation or excessive mains voltage may result in an electric shock.

- Prior to connecting the dishwasher, ensure that you have page EN-6 taken note of all the safety instructions and adhered to them.

Fire hazard!

- Never use multi-socket adapters, multi-socket strips, travel adapters or the like.

Depending on the location the dishwasher must be connected before or after assembly/installation.

- For the electrical connection of the dishwasher, a professional must install an earthed power socket with its own fuse of a sufficient size (220–240 V~ / 50 Hz / 10 A).
- The plug must be installed in such a way that the recess into which the dishwasher will be fitted is deep enough even when the plug is plugged in.
- Do not use a multi-socket extension cable, multi-socket plug, travel adapter, extension cable or similar.
- We recommend using a pulse-sensitive residual current device (RCD).

- Connect the mains plug to a properly installed socket with an earthing contact

Installing the dishwasher

NOTICE

Risk of damage!


Selecting the wrong screws can damage the worktop.

- Use the supplied countersunk screws (j) or screws of the appropriate length.


Requirements:

- Only install the dishwasher underneath a continuous worktop which is joined to the units adjacent to the dishwasher.
- Maintain sufficient distance from the walls and adjacent appliances. The measurements of the recess must at least correspond to the details in the diagram page EN-27.


1. Switch the fuse off.
2. Remove cardboard, polystyrene and adhesive strips from the inside of the dishwasher, if you have not already done so.

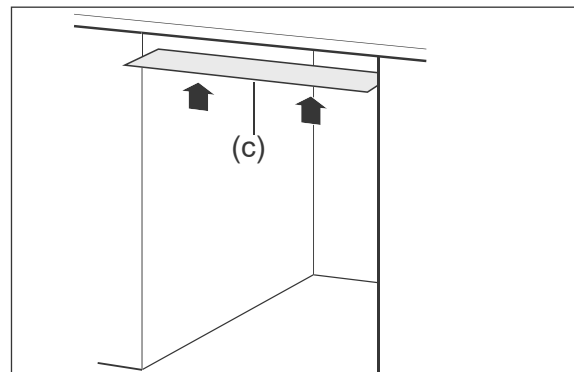


3. Affix the enclosed condensation-protective film (c) to the bottom of the work surface. In this way, you will avoid damage to the work surface as a result of hot steam which may be emitted from the dishwasher if the dishwasher door is left open.

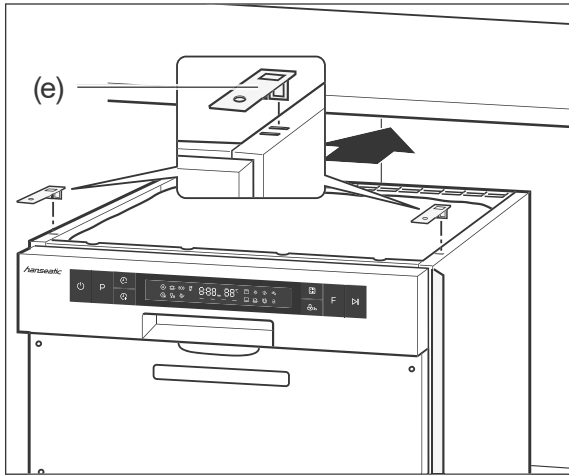


4. Insert the two mounting brackets (e) into the front slots on the top of the dishwasher so that you can screw the dishwasher to the worktop subsequently.

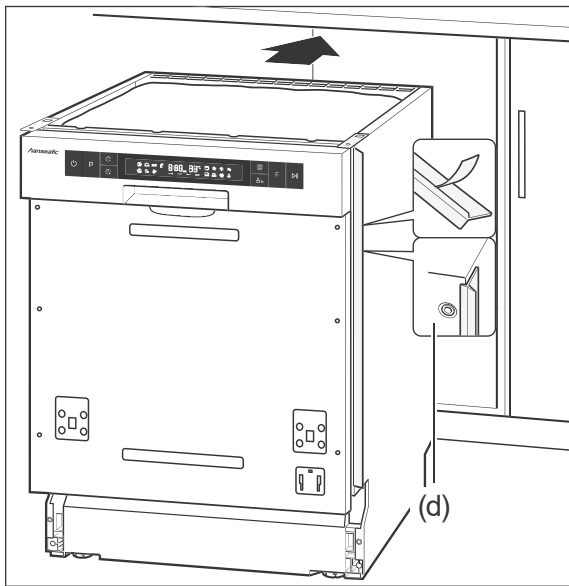

5. Remove the protective films from the side end profiles (d).
6. Affix the end profiles to the left and right edges of the dishwasher. This will prevent a crack being visible between the dishwasher and the adjacent kitchen cupboards.
7. Push the dishwasher into the recess.

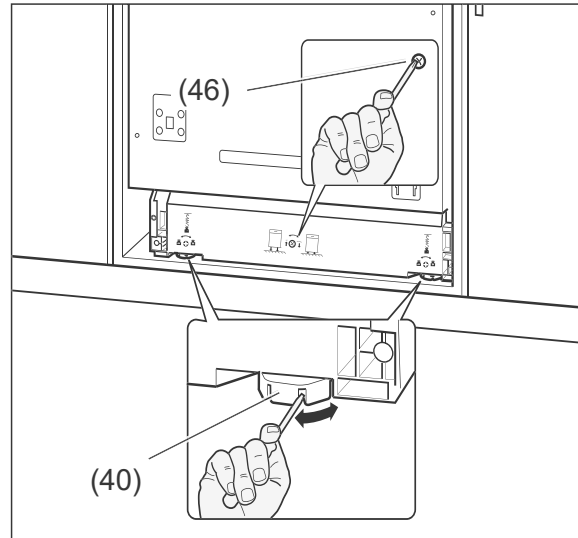

8. To position the dishwasher so that it is level, the two front adjustable feet (40) and the back foot on the appliance can be adjusted by up to 50 mm.
 - The front feet are equipped with slots. Insert a screwdriver into one of the slots and turn the feet to the height required.
 - You can adjust the height of the rear adjustable foot with the centre adjusting screw. Use a Phillips-tip screwdriver for this.
9. Check the alignment with a spirit level.
10. Make sure the top edge of the dishwasher is level with the bottom edge of the worktop to prevent it from tipping forward when you open the door.

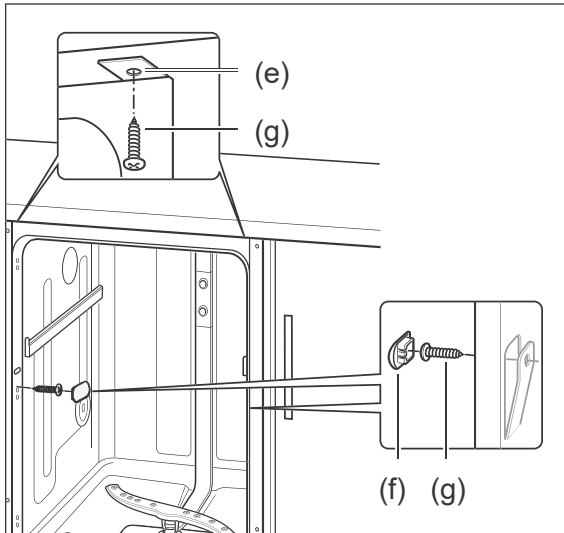

11. Screw the dishwasher to the kitchen unit.

a) If you have granite worktops, remove the internal side cover caps (f) and screw the dishwasher to the adjacent kitchen cupboards.

Re-cover the screws (g) with the cover caps.


b) For all other worktops, screw the mounting bracket (e) firmly to the work surface.

Mounting the front panel

i If you do not have a front panel on the appliance, please read on from 'Adjusting the door's accessibility' on page EN-33.


You can mount a front panel on the dishwasher door which matches your kitchen. The front panel must not exceed a weight of 5 kg.

1. Hold the front panel against the dishwasher door such that the lower side of the front panel is flush with the adjoining kitchen cupboards.
2. Measure the distance between the front panel and the control panel.





3. A gap of 5 mm to 25 mm can be offset with the 5 mouldings supplied (g). Remove the required number of moulding from the block. To do so, move the moulding vigorously but without using tools.

4. If you only need one moulding, saw off the four feet that stick out, clamp the moulding under the control panel and secure it using both countersunk screws (l).

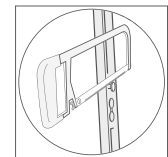

Continue with Step 7.

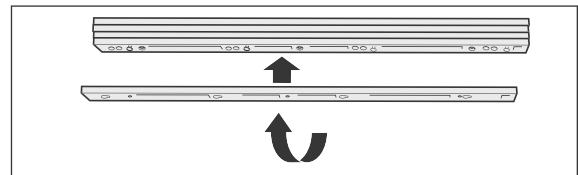

5. If you need more than one moulding, turn the lower moulding and push it onto the other mouldings. This hides the feet and makes the surfaces flat.


6. If you

- need two mouldings, secure these using both countersunk screws (l).
- need three mouldings, secure these using both countersunk screws (m).
- need four to five mouldings, secure these using both countersunk screws (n).



7. Pull apart the two pairs of velcro straps (h).


8. Remove the protective film from the same type of velcro strap.

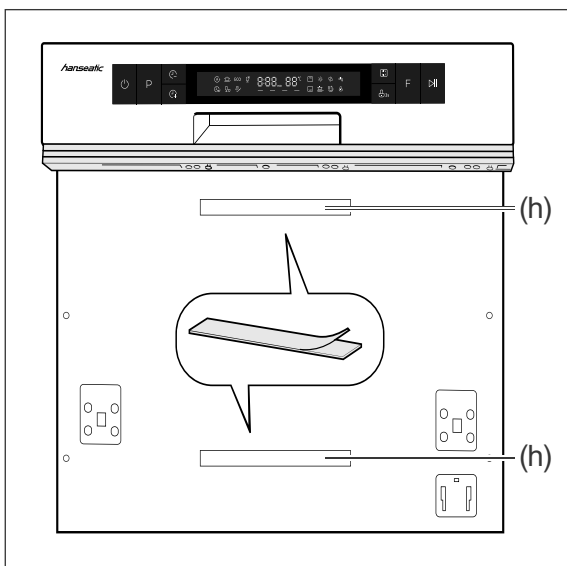

9. With the protective film removed, stick the velcro straps (h) onto the middle of the recessed areas on the dishwasher door.

10. Cut the positions of the velcro straps out of the drilling template.

11. Cut the number of mouldings used off the drilling template.

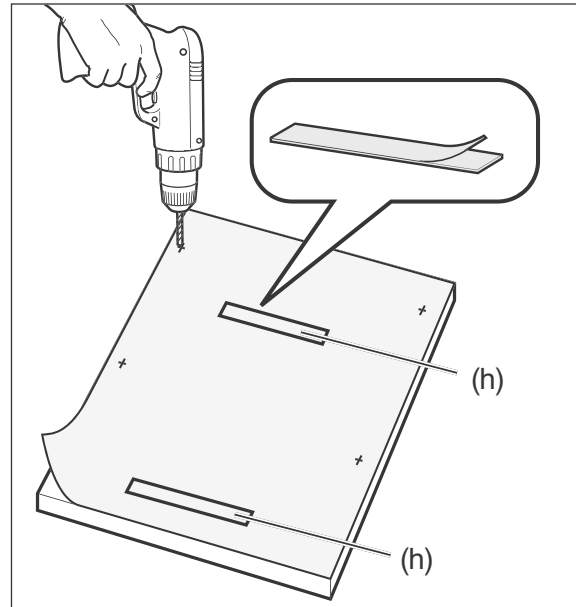


12. Lay the supplied drilling template on the **reverse side** of the front panel in such a way that the drilling template and the front panel are flush at the top.


13. Transfer the drill holes from the drill template to the front panel.

14. Drill the drill holes in the indicated positions using a (Ø 2 mm) drill bit.

15. Remove the protective films from the other velcro straps and stick the velcro straps to the front panel using the drilling template.

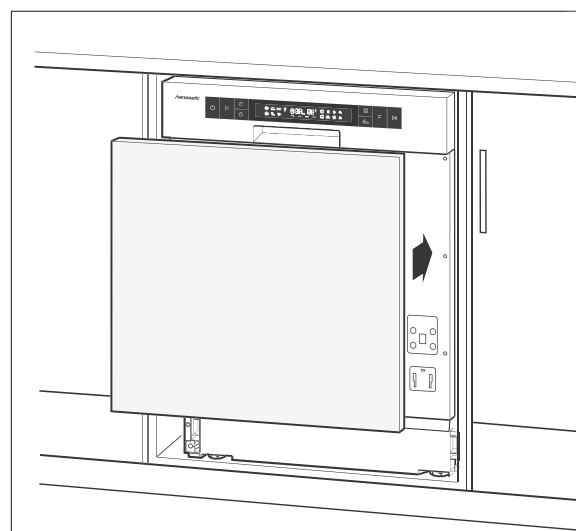


16. Attach the front panel to the door of the dishwasher using the velcro straps (h), hold the panel in place, and carefully open the dishwasher door.

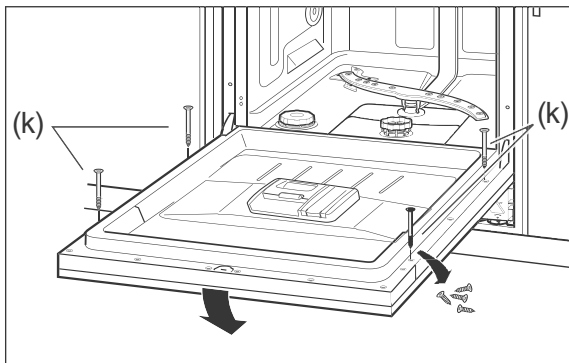

17. Remove the 4 screws from the inside of the dishwasher door. Screw the front panel in place at these positions using the 4 enclosed screws (k). The front panel has been successfully mounted.

Adjusting the door's accessibility

You can adjust how easy or difficult it is to open the dishwasher door. This setting is often required after the front panel has been mounted. You can change the spring force of the door by turning both lower screws.

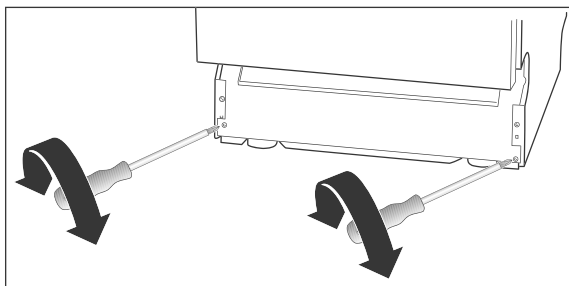

To adjust the door

- so that it is easier to access, turn the screws in an anti-clockwise direction.
- so that it is more difficult to access, turn the screws in a clockwise direction.


Degree of water hardness

Determine water hardness

In order to determine the water hardness in your place of residence, you can






- look on the website of your water provider.
- telephone your water supplier.
- purchase suitable test strips at the pharmacy.

Degree of household water hardness	Correct setting
0–5 °dH	H1
6–11 °dH	H2
12–17 °dH	H3
18–22 °dH	H4
23–34 °dH	H5
35–55 °dH	H6

1. Obtain the appropriate setting from the table above.
2. Close the dishwasher door.
3. If the dishwasher is switched on, touch the  sensor (1) to switch it off.

Adjusting the water hardness

Do not allow more than 1 minute to elapse between the following steps, otherwise the setting process will be interrupted.

1. Switch the dishwasher on using the  sensor (1).
2. Touch the  sensor (9) for slightly longer than 5 seconds until the  (18) display flashes and the display shows the degree of water hardness that was last used.
3. Touch the  sensor (9) until the desired setting is displayed.
4. To save the setting, touch the  sensor, or wait approx. 5 seconds until the dishwasher automatically returns to the normal display.
The hardness level setting is saved.

Test run

It is recommended that you carry out a test run before the first dishwasher cycle in order to remove residues from the manufacturing process and in order to ensure that the device functions perfectly.

If no water escapes during the test run and if there are no unusual noises, the appliance is ready to use.

Carry out this test run when the dishwasher is empty and without any dishwasher detergent.

See chapter 'Operation' from page EN-20 for the procedure.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING!

Risk of electric shock in case of improper repair!

Conducting improper repairs to the dishwasher puts the person carrying out the repairs and the user in danger.

- Only authorised specialists may repair the dishwasher. If in doubt, contact our service team for this (see page EN-39).
- Only carry out the actions which are described in this user manual.
- Never repair defective dishwashers – or dishwashers which you presume to be defective – yourself. You can endanger yourself and subsequent users.

NOTICE


Risk of damage!

Improper handling of the dishwasher can lead to property damage and to damage to the dishwasher.

- If water overflows, close the water supply immediately and do this before contacting the service team (see page EN-39).
- If the water has overflowed, remove any water standing in the dishwasher before restarting a wash programme.

Problems with operation

Problem	Possible cause	Solution
Signal tones must sound	This is not an appliance fault. See 'Signal tones' on page EN-20.	
The display will switch off.	This is not an appliance fault. See 'Display' on page EN-20.	
The appliance door will open automatically.	This is not an appliance fault. The door opens automatically at the end of a programme run to allow the hot steam to escape.	
The dishwasher cannot be switched on.	The mains plug has not been inserted into a socket.	Connect the mains plug to a properly installed socket.
	There is no voltage being supplied through the socket.	Check the fuse. Check the socket by connecting another device.

Problem	Possible cause	Solution
The selected programme will not start or it stops.	The dishwasher's door is not closed properly.	Close the dishwasher door.
	The water tap is not properly on.	Turn the water tap on completely.
	The inlet hose is defective.	Contact our service team (see page EN-39).
	There is a risk of overflowing. The electrical water stop system has been activated.	
The display  (18) is illuminated although dishwasher salt has been added.	The dishwasher salt is clumpy.	Stir the dishwasher salt using the end of a spoon or similar.
The water is not running or it is running only very slowly.	There is a kink in the inlet hose.	Arrange the inlet hose properly so that it is not kinked (please see 'Connect the inlet hose' on page EN-28).
	The water tap is not properly on.	Turn the water tap on completely.
The water is not running off or only very slowly.	The filters are blocked.	Clean the filters (see 'Cleaning the filters' on page EN-25).
	The outlet hose is kinked, has been extended or is hanging too high up/too low.	Lay out the outlet hose in the proper manner (see 'Having the outlet hose connected' on page EN-27).
The dishwasher is not watertight.	The door seal is defective.	Have the door seals replaced (see 'Service' on page EN-39).
	The outlet hose or the inlet hose is defective.	Have the defective hose replaced (see 'Service' on page EN-39).
The dishwasher can be switched on/off, but not cannot be operated.	The dishwasher can only be operated when the door is closed.	Close the door.
The dishwasher cannot be operated.	The sensors are locked.	Unlock the sensors (see 'Lock/child safety lock' on page EN-24).

Problem	Possible cause	Solution
The door opens by itself.	This is not an error. The door will open by itself at the end of a programme (except for pre-rinse because this programme does not include main wash and drying). This helps ensure optimal drying results.	

Error indicators

Code	Solution
E1	<p>It takes too long for the water to fill up.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turn the water tap on completely. • Arrange the inlet hose properly so that it is not kinked (see 'Connect the inlet hose' on page EN-28). • Ensure that the water pressure is correct (see 'Product fiche concerning Regulation (EU) No. 1059/2010' on page EN-41).
E3	<p>Malfunction in the heating element.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switch off the appliance, disconnect from the mains and inform our service team (see page EN-39).
E4	<p>Water overflow.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Close tap, find leak (or have someone find it) and repair the leak (or have it repaired).
E8	<p>Fault with the distribution valve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please contact our Service Centre (see 'Service' on page EN-39).
Ed	<p>Communication fault between display and control panel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please contact our Service Centre (see 'Service' on page EN-39)

The dishwashing results are not satisfactory

Problem	Possible cause	Solution
There are residues or streaks on the dishes.	The rinse aid is incorrectly dosed.	Adjust the dispensed dose (see 'Adding rinse aid' on page EN-12).
	There is no dishwasher salt.	Add dishwasher salt (see 'Adding dishwasher salt' on page EN-13).
	The dishwasher salt is clumpy.	Stir the dishwasher salt using the end of a spoon or similar.
The dishes are not completely clean.	There are food scraps which are encrusted onto the dishes.	Soak dirty dishes prior to washing the dishes.
	The dishes have not been stacked optimally.	Stack the dishes in such a way that all parts can be reached by the water jets (see 'Loading the dishwasher' on page EN-15).
	You have selected the incorrect dishwashing programme.	Select the correct dishwashing programme (see 'Selecting programme and starting the programme run' on page EN-21).
	The dishwasher detergent is incorrectly dosed.	Use the correct dosage of dishwasher detergent (see 'Programme table' on page EN-19).
	The water pressure is too low.	Turn the water tap on completely.
	The spraying arm can not rotate unhindered.	Ensure that no dishes are impeding the motion of the spraying arm.
	The nozzles on the spraying arm are blocked/calcified.	Clean the nozzles (see 'Cleaning spraying arms and spray nozzles' on page EN-26).

Service

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Order number
hanseatic Semi integrated dishwasher WQP12-7735T	5059 0727
hanseatic Build under dishwasher WQP12-7735T decoframe	4961 6008

Advice, order and complaint

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

Repairs and spare parts

Customers in Germany

- Please contact our technical service:
Telephone 040 36 03 31 50

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Please note:

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household. If you call out for customer service due to an operating error, you will incur charges, even during the guarantee/warranty period. Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

Environmental protection

Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Packaging



Our packaging is manufactured using environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
 - Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
 - Films and bags made of polyethylene (PE)
 - Tension bands made of polypropylene (PP)
- Please dispose of packaging in an environmentally friendly manner.

Technical specifications

Item number	5059 0727 4961 6008
Name of appliance	Semi-Build under dishwasher
Model	WQP12-7735T
Supply voltage / frequency / fuse	220 - 240 V / 50 Hz / 10 A
Rated power	1760 - 2100 W
Device measurements (Height × Width × Depth with connections)	81,5 cm × 59,8 cm × 57,0 cm
Unloaded weight	45,5 kg
Depth of flow	max. 100 cm
Water pressure	0,04–1,0 MPa / 0,4–10 bar

Product fiche concerning Regulation (EU) No. 1059/2010

Trade mark	hanseatic
Model identifier	5059 0727 / WQP12-7735T 4961 6008 / WQP12-7735T
Rated capacity, in standard place settings for the standard cleaning cycle	14
Energy efficiency class on a scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)	A++
Energy consumption 266 kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	
Energy consumption of the standard cleaning cycle	0,937 kWh
Power consumption in off-mode	0,45 W
Power consumption in left-on mode	0,49 W
Water consumption 2772 l per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.	
Drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)	A
The standard programme (ECO) is the standard cleaning cycle to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable to clean normally soiled tableware and that it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption.	
Programme time for the standard cleaning cycle	200 min
Duration of the left-on mode	30 min
Airborne acoustical noise emissions	44 dB(A) re 1 pW
Built-in appliance	yes

The values indicated above have been measured under standardised laboratory conditions pursuant to EN 50242.

