


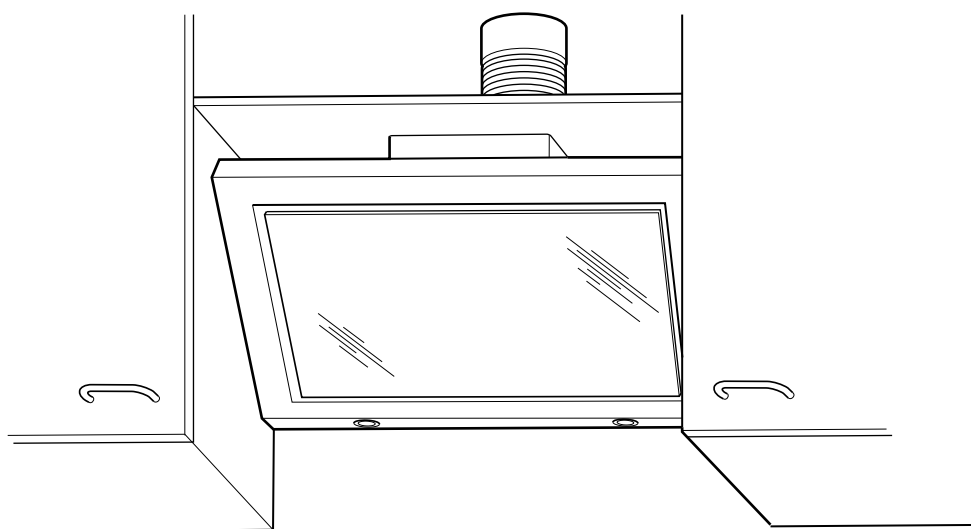

Gebrauchsanleitung

Unterbau-Dunstabzugshaube

Ihre Dunstabzugshaube stellt sich vor

Ausstattungsmerkmale

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Drei Gebläsestufen
- Beleuchtung
- Oberflächen aus Edelstahl und Glas
- Auswaschbarer Metall-Fettfilter (spülmaschinenfest)

Kontrolle ist besser

1. Gerät auspacken und alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster entfernen.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist:
 - Einzelteile entsprechend der Teileliste, Seite 9
 - Gebrauchsanleitung
3. Wenn die Lieferung unvollständig ist, benachrichtigen Sie bitte unsere Bestellannahme.
4. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transport- oder andere sichtbare Schäden aufweist.

Sollten Sie Schäden feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb; benachrichtigen Sie bitte unser Experten-Team. Geben Sie dabei bitte stets die Gerätebezeichnung und Bestell-Nummer an (siehe „Technische Daten“ auf Seite 24).

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Aktivkohlefilter (erforderlich für Umluftbetrieb). Bestellung siehe „Technische Daten“ auf Seite 24

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Das Gerät ist zum Absaugen von Koch- und Bratdünsten über einer Kochstelle im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz ausgelegt.



Bevor Sie Ihr Gerät montieren und benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an jeden nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

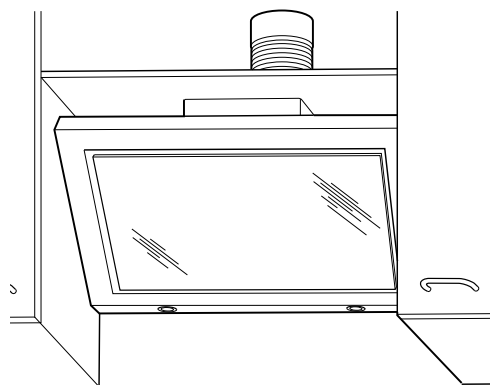

Hinweis

Einige Flächen Ihrer neuen Dunstabzugshaube sind zum Schutz vor Kratzern mit blauen Folien überzogen. Ziehen Sie diese Schutzfolien erst kurz vor der endgültigen Befestigung der Dunstabzugshaube restlos ab.

Experten-Team

Tel. 0 180-621 22 82

Mo. bis Fr. 7⁰⁰ – 20⁰⁰ Uhr

Sa. 8⁰⁰ – 16⁰⁰ Uhr

Festnetz 20 Cent/Anruf,

Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Inhaltsverzeichnis

Information

Ihre Dunstabzugshaube stellt sich vor	2
Ausstattungsmerkmale	2
Kontrolle ist besser	2
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
Inhaltsverzeichnis	3
5 Minuten für Ihre Sicherheit ...	4
Begriffserklärung	4
Sicherheitshinweise	4
Besondere Sicherheitshinweise für Abluftbetrieb	7
Teileliste	9
Informationen zur Montage	10
Umluftbetrieb	10
Abluftbetrieb	10
Stromanschluss	11

Vorbereitung

Montage	12
Werkzeuge und Hilfsmittel	12
Schutzfolien entfernen	12
Nur für Abluftbetrieb	12
Dunstabzugshaube montieren	13
Kohlefilter für Umluftbetrieb einsetzen	15

Bedienung

Gerät bedienen	16
Bedienelemente	16
Gebläse	16

Allgemeines

Pflege und Wartung	17
Reinigung	17
Fettfilter reinigen (Abluft- und Umluftbetrieb)	17
Kohlefilter erneuern (nur bei Umluftbetrieb)	18
Wechseln der LED	19
Wenn's mal ein Problem gibt	20
Fehlersuchtablette	20
Unser Service	21
Umweltschutz leicht gemacht	22
Verpackungstipps	22
Entsorgung des Gerätes	22
Entsorgung der Kohlefilter für Umluftbetrieb	22
Stichwortverzeichnis	23
Technische Daten	24
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)	24

5 Minuten für Ihre Sicherheit ...

5 Minuten sollte Ihnen Ihre Sicherheit wert sein! Länger dauert es nicht, unsere Sicherheitshinweise durchzulesen.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:

Gefahr**Gefahr!**

Hohes Risiko! Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

Achtung**Achtung!**

Mittleres Risiko! Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.

Wichtig!

Geringes Risiko! Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr**Stromschlaggefahr!**

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

- Gerät nicht anschließen und nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie Schäden am Gerät – speziell an elektrischen Teilen – erkennen! Sollten Sie einen Transportschaden oder andere sichtbare Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte sofort unser Experten-Team.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss Sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer bedeuten.
- Beim Herausziehen immer den Netzstecker selbst und niemals das Kabel anfassen.
- Ziehen Sie vor dem Wechseln der Lampe den Netzstecker. Berühren Sie keine stromführenden Teile im Inneren der Fassung

Experten-Team

Tel. 0 180-621 22 82

Mo. bis Fr. 7⁰⁰ – 20⁰⁰ Uhr

Sa. 8⁰⁰ – 16⁰⁰ Uhr

Festnetz 20 Cent/Anruf,

Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Gefahr**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Beachten Sie bei der Montage, dass das Gerät an einigen innen gelegenen Stellen scharfe Kanten aufweisen kann.
- Benutzen Sie zur Montage eine stabile Stehleiter.
- Bevor Sie die Dunstabzugshaube reinigen oder die Filter wechseln, ziehen Sie den Netzstecker. Sollte der Netzstecker schwer zugänglich sein, schalten Sie den Strom an der entsprechenden Haussicherung ab.
- Sollte die Glasabdeckung **15** unterhalb der Glühlampe zerbrochen sein, darf die Dunstabzugshaube nicht verwendet werden, bis die Glasabdeckung ersetzt worden ist. Bitte setzen Sie sich mit unserem Experten-Team in Verbindung („Unser Service“ auf Seite 21).

Gefahr**Brandgefahr!**

Der Abstand zwischen der Oberfläche der Kochstelle und der Unterkante der Abzugshaube muss bei Gasherden mindestens 65 cm betragen. Beachten Sie jedoch unbedingt die Gebrauchsanleitung Ihres Gasherdes! Wenn dort ein größerer Abstand vorgeschrieben ist, muss dieser berücksichtigt werden.

Bei Elektroherden können Sie die Abzugshaube auch tiefer hängen, sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen.

- **Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube! Es besteht Brandgefahr. Frittiert werden darf unter der Dunstabzugshaube wegen Brandgefahr nur unter ständiger Beobachtung.**
- Fettrückstände an der Dunstabzugshaube können sich bei großer Hitzeeinwirkung entzünden. Deshalb ist es wichtig, dass die Oberflächen der Dunstabzugshaube regelmäßig gereinigt werden.
- Wenn Sie die Haube im Umluftbetrieb nutzen möchten, beachten Sie, dass die oberen Lüftungsschlitze nicht vom Boden des Hängeschrankes verdeckt werden. Die Dunstabzugshaube muss soweit nach vorne über den Hängeschrank hinausragen, dass die gereinigte Luft durch die Lüftungsschlitze ungehindert ausströmen kann.

Gefahr**Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!**

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Verpackungsfolie sofort entsorgen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Gefahr**Verbrennungsgefahr!**

Berührbare Teile können heiß werden, wenn sie mit Kochgeräten benutzt werden.

- Lassen Sie die Glühlampe abkühlen, bevor Sie die Filterklappe öffnen und die Glühlampe herausdrehen.

Gefahr**Beschädigungs-/Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Installation!**

Damit die Dunstabzugshaube später volle Leistung bringen kann, muss sie über der Mitte der Kochstelle angebracht werden.

- Arbeiten an Elektroinstallationen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Benötigen Sie für das Gerät eine zusätzliche Steckdose, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb.
- Bevor Sie die Löcher für die Deckenbefestigung bohren, stellen Sie sicher, dass keine in der Decke verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden (mit einem Leitungssuchgerät die betreffenden Stellen überprüfen).
- Verwenden Sie nur Montagematerial, das für die Beschaffenheit Ihrer Decken und Wände geeignet ist. Sollten Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sein, lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.

Besondere Sicherheitshinweise für Abluftbetrieb

Gefahr



Erstickungs-/Explosionsgefahr!

Dem Raum, in dem eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb arbeitet, wird durch das Gebläse Luft entzogen und nach außen transportiert. Wenn in diesem Raum gleichzeitig raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. Gas- oder andere Brennstoffheizungen) in Betrieb sind, kann diesen der für die Verbrennung notwendige Sauerstoff entzogen werden. Dies kann dazu führen, dass die Flamme erlischt und Gas austritt bzw. die Abgase in den Raum gesogen werden.

- Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn z.B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern oder Zuluftmauerkästen die Verbrennungsluft nachströmen kann, und wenn im Aufstellungsraum ein Unterdruck von höchstens 0,04 mbar erreicht wird. Dadurch wird ein Rücksaugen der Abgase vermieden.
- Bei einer Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen muss immer der gesamte Lüftungsverband der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie den zuständigen Schornsteinfegermeister zu Rate.
- Schließen Sie die Dunstabzugshaube niemals an einen Belüftungsschacht bzw. Raum- oder Abgaskamin an! Die abgeführte Luft darf nicht in einen Kanal geführt werden, in dem Warmluft zirkuliert. Die abgesaugte Luft darf nur durch einen separaten, nur für die Dunstabzugshaube vorgesehenen Luftkanal nach außen geführt werden.

Wichtig!

Zum Abluftbetrieb ist ein Deckendurchbruch von mindestens 15,5 cm Durchmesser erforderlich.

Sollten Sie sich für Abluftbetrieb entscheiden und noch keine Anschlussmöglichkeit für den Schlauch besitzen, empfehlen wir, sich wegen des Deckendurchbruchs an einen Fachbetrieb zu wenden.

- Bedenken Sie: Je kürzer das Abzugsrohr ist und je weniger Krümmungen es hat, desto größer ist die Wirkung der Abzugshaube.
- Von Bundesland zu Bundesland gelten unterschiedliche behördliche Vorschriften im Umgang mit der Ableitung der Abluft. Fragen Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger um Rat.

- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftung und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Werden im gleichen Raum auch offene Feuerstellen betrieben, erkundigen Sie sich vor Montage bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach den örtlichen Vorschriften.
- Sind Sie Mieter einer Wohnung, ist die Genehmigung des Hauseigentümers erforderlich.
- Da einige Teile und die zusammengebaute Dunstabzugshaube sehr schwer sind, ist es **unbedingt erforderlich**, dass Ihnen eine oder besser zwei weitere, kräftige Personen beim Zureichen der Werkzeuge und Festhalten der Teile helfen.
- Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitten (nicht im Lieferumfang enthalten) versehen werden. Beauftragen Sie damit den Fachbetrieb, der den Wanddurchbruch vornimmt.
- Unbedingt die Gebrauchsanleitung Ihres Gasherds beachten! Wird ein größerer Abstand als 65 cm vorgeschrieben, muss dieser berücksichtigt werden.
- Rücken Sie wenn möglich den Herd beiseite, so dass Sie genügend Platz für die Montage der Dunstabzugshaube haben. Benutzen Sie eine stabile Stehleiter, und lassen Sie sich auf jeden Fall von einer zweiten Person helfen.
- Berühren Sie die Glühlampe nicht mit den Fingern, da dies ihre Lebensdauer reduziert. Verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- Damit die Dunstabzugshaube in die Wandhalterung **5** eingehängt werden kann, muss das Halteblech **4** für die Kaminblende mindestens 2 cm oberhalb der Wandhalterung **5** an der Wand befestigt werden.

Teilleiste

Um Ihnen die Montage Ihrer Dunstabzugshaube so einfach wie möglich zu machen, sind alle Einzelteile durchnummeriert: Die fett gedruckte Zahl ist die Teilenummer, die Ihnen hilft, einzelne Teile zu identifizieren.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie bitte, ob alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.

- 1 Dunstabzugshaube
- 2 Kaminblende
- 3 Abluftschlauch
- 4 Halblech für Kaminblende
- 5 Wandhalterung für Dunstabzugshaube
- 6 Kabelbinder

Kleinteile (im Beutel)

- 10** 2 Schrauben 30 mm, $\varnothing$ 6 mm
2 Kunststoff-Rückschlagklappen (ohne Abbildung, erforderlich für Abluftbetrieb)

Material zur Wandmontage



Gefahr Beschädigungs-/Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Installation!
Falsches Montagematerial kann zu Beschädigungen/Verletzungen führen.

- Verwenden Sie nur Montagematerial, das für die Beschaffenheit Ihrer Decken und Wände geeignet ist. Sollten Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sein, lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.

Nicht im Lieferumfang enthalten


Dieses Material ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können es jedoch im Fachhandel (z.B. einem Baumarkt) erwerben.

- 7 5 Dübel $\varnothing$ 8 mm
- 8 3 Schrauben 50 mm, $\varnothing$ 6 mm
- 9 4 Schrauben 40 mm, $\varnothing$ 6 mm

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **Aktivkohlefilter** (ohne Abbildung, erforderlich für **Umluftbetrieb**)

Die Bezugsquelle entnehmen Sie der Tabelle „Technische Daten“ auf Seite 24.

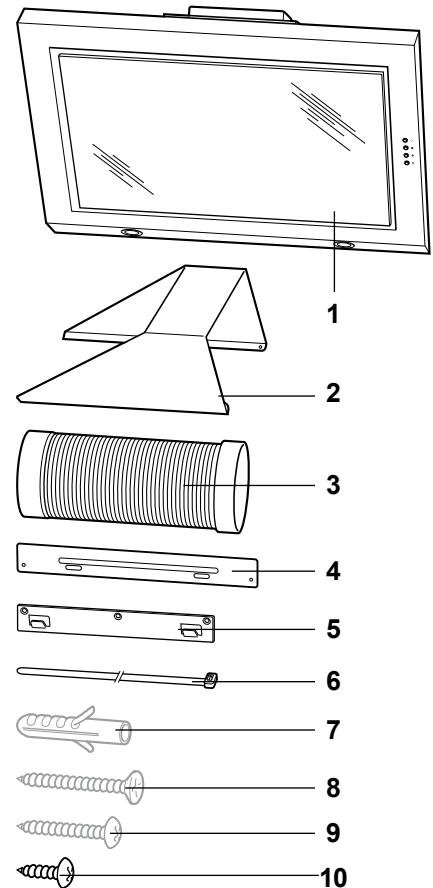

Ohne Abbildung:
2 Kunststoff-Rückschlagklappen (erforderlich für Abluftbetrieb)

Informationen zur Montage


Ihre Dunstabzugshaube kann im Abluft- oder Umluftbetrieb benutzt werden.

Umluftbetrieb

Beim Umluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt und nach der Reinigung durch die oberen Luftaustrittsöffnungen wieder der Raumluft zugeführt. Die Reinigung erfolgt durch den Fettfilter und zusätzlich durch den Kohlefilter (GeruchsfILTER mit Aktivkohle; nicht im Lieferumfang enthalten).

Vorteil: Einfache Montage

Nachteil: Mit zunehmender Verschmutzung des Kohlefilters lassen Reinigungs- und Ansaugwirkung nach. Der Kohlefilter muss je nach Benutzung erneuert werden (ca. alle 6 Monate überprüfen).

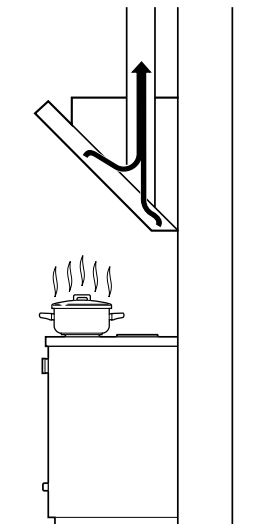


Abluftbetrieb

Beim Abluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt, über den Fettfilter gereinigt und über einen Abluftschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) ins Freie geleitet.

Vorteil: Kohlefilter nicht erforderlich, Geruchsbelastigung stets sehr gering.

Nachteil: Wanddurchbruch (Kernbohrung) von 15,5 cm Durchmesser mit passendem Schlauchanschluss erforderlich. Der Betrieb von offenen Feuerstellen im gleichen Raum ist nur eingeschränkt möglich (siehe „5 Minuten für Ihre Sicherheit ...“, ab Seite 4).

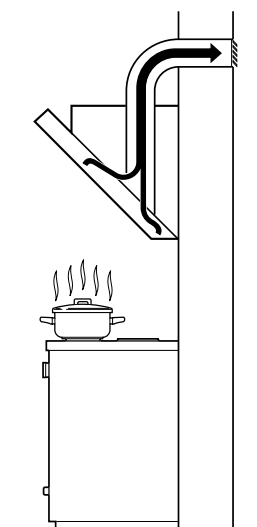

Wichtig!

Sollten Sie sich für Abluftbetrieb entscheiden und noch keine Anschlussmöglichkeit für den Schlauch besitzen, empfehlen wir, sich wegen des Deckendurchbruchs an einen Fachbetrieb zu wenden.

- Werden im gleichen Raum auch offene Feuerstellen betrieben, erkundigen Sie sich vor Montage bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach den örtlichen Vorschriften.
- Sind Sie Mieter einer Wohnung, ist die Genehmigung des Hauseigentümers erforderlich.
- **Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise, Seiten 4–8. Der Anschluss für den Abluftschlauch muss vor der nachfolgend beschriebenen Montage fertig gestellt sein.**

Stromanschluss

Damit später kein störendes Kabel sichtbar ist, sollten Sie auch den Stromanschluss vor der Montage planen.

Gefahr**Beschädigungs-/Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Installation!**

Arbeiten an Elektroinstallationen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Benötigen Sie eine zusätzliche Steckdose für das Gerät, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb.

Es muss die gesetzliche Vorschrift eingehalten werden, dass der Stecker zugänglich ist. D.h. auch nach Montage der Blende müssen Sie den Stecker erreichen können.

Lassen Sie die Montage und elektrische Installation der Dunstabzugshaube nur von einer autorisierten Fachkraft vornehmen!

Montage

Werkzeuge und Hilfsmittel

Zur Montage benötigen Sie etwas handwerkliches Geschick. Beachten Sie die vorgegebene Reihenfolge der Montageschritte.

Bevor Sie beginnen, legen Sie sich folgende Ausrüstung zurecht:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher, Größe 2
- Bohrmaschine mit für die Wand geeigneten Bohrern $\varnothing$ 8 mm
- Maßband/Zollstock
- Wasserwaage
- Bleistift
- stabile Stehleiter
- Luftschlauch, $\varnothing$ 15 cm, für Abluftbetrieb, oder Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

Wichtig!

Da einige Teile und die zusammengebaute Dunstabzugshaube sehr schwer sind, ist es **unbedingt erforderlich**, dass Ihnen ein bis zwei weitere Personen beim Zureichen der Werkzeuge und Festhalten der Teile helfen.

Schutzfolien entfernen

Die lackierten Flächen Ihrer neuen Dunstabzugshaube sind zum Schutz vor Kratzern während des Transports mit Folien überzogen. Ziehen Sie die Schutzfolien erst kurz vor der endgültigen Befestigung der Dunstabzugshaube ab.

Nur für Abluftbetrieb

Bevor Sie die Haube montieren, muss der Wanddurchbruch (Kernbohrung) durch einen Fachbetrieb fertiggestellt sein. Beachten Sie bei der Planung des Wanddurchbruchs die Länge des Abluftschlauchs. Der Abluftschlauch muss ohne Knickstellen bis zur Außenkante der Wand reichen.

Wichtig!

Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitten (nicht im Lieferumfang enthalten) versehen werden. Beauftragen Sie damit den Fachbetrieb, der den Wanddurchbruch vornimmt.

Dunstabzugshaube montieren

Gefahr



Verletzungs-/Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Installation!


Stellen Sie sicher, dass beim Bohren der Löcher keine Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden (mit einem Leitungssuchgerät die betreffenden Stellen überprüfen).

Wichtig!

Unbedingt die Gebrauchsanleitung Ihres Gasherds beachten! Wird ein größerer Abstand als 65 cm vorgeschrieben, muss dieser berücksichtigt werden.

- Damit die Dunstabzugshaube in die Wandhalterung 5 eingehängt werden kann, muss das Halteblech 4 für die Kaminblende mindestens 2 cm oberhalb der Wandhalterung 5 an der Wand befestigt werden.


1. Um das Gerät exakt über der Mitte des Herds zu platzieren, zunächst eine Hilfslinie an die Wand zeichnen (senkrechte Linie mit Hilfe einer Wasserwaage oder einem Lot von der Mitte des Herds bis zur Decke).
2. Dunstabzugshaube 1 so an die Wand halten, dass der Abstand zum Herd (mind. 65 cm) eingehalten wird und die Mitte der Dunstabzugshaube und die senkrechte Hilfslinie fluchten. Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

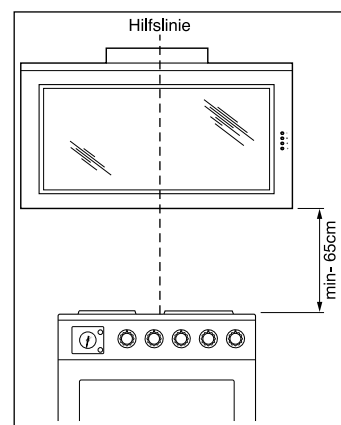


3. An diesen Punkt den Mittelpunkt der Wandhalterung 5 anlegen und die drei Bohrlöcher markieren.

Wichtig!


Rücken Sie wenn möglich den Herd beiseite, so dass Sie genügend Platz für die Montage der Dunstabzugshaube haben. Benutzen Sie eine stabile Stehleiter, und lassen Sie sich auf jeden Fall von einer zweiten Person helfen.

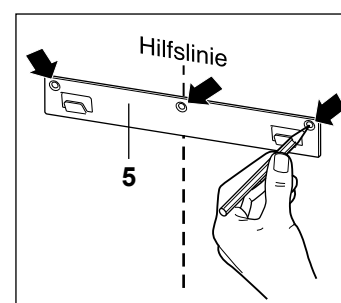


4. An den markierten Stellen Löcher, Durchmesser mindestens $\varnothing 8$ mm, in die Wand bohren.
5. Drei Schraubdübel in die Bohrlöcher stecken.
6. Die Wandhalterung **5** mit drei Schrauben **8** an die Wand schrauben.

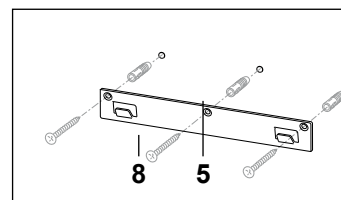


7. Dunstabzugshaube **1** in die Wandhalterung **5** einhängen.
8. Glasabdeckung **1a** der Dunstabzugshaube **1** nach oben hin aufklappen.
9. Verriegelung des Fettfilters **1b** nach oben schieben und den Fettfilter **1b** vorsichtig nach unten abnehmen.

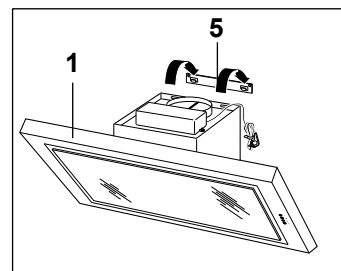

10. Die Bohrlöcher von innen durch das Gerät an der Wand anzeichnen.
11. Glasabdeckung der Dunstabzugshaube **1** schließen und Dunstabzugshaube **1** wieder vorsichtig von der Wand abnehmen.

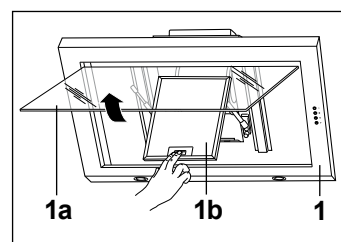


12. An den markierten Stellen Löcher, Durchmesser $\varnothing 8$ mm, in die Wand bohren.

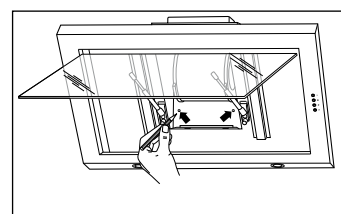


13. Zwei Dübel $\varnothing 8$ mm in die Bohrlöcher stecken.

14. Bei Unterbau unter ein Schrankelement: die Luftaustrittsöffnung für den Abluftschlauch **3** unten am Schrank markieren und in den Schrank sägen.
 - Dazu mit einem Holzbohrer ein Loch $\varnothing 8$ mm im Inneren des Kreises bohren.
 - Von dort beginnend mit einer Stichsäge nun den Kreis heraussägen.
 - Die Kanten mit Sandpapier glätten.

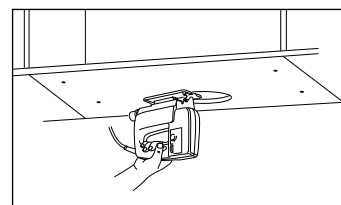

15. Halteblech **4** mit zwei Schrauben **10** an die Kaminblende **2** schrauben.

16. Kaminblende **2** in der gewünschten Höhe an die Wand halten und die beiden Bohrlöcher markieren.

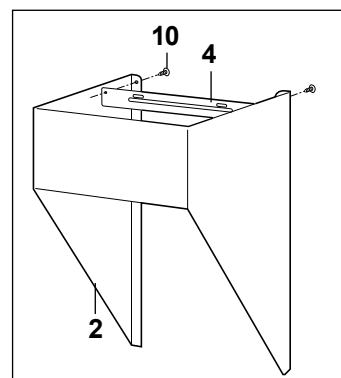




Wichtig!

Damit die Dunstabzugshaube in die Wandhalterung **5** eingehängt werden kann, muss zwischen Halteblech **4** für die Kaminblende und der Wandhalterung **5** für die Dunstabzugshaube **1** mindestens 2 cm Abstand eingehalten werden.

Die bereits an der Wand befestigte Wandhalterung **5** kann dabei als Hilfe verwendet werden, um die Kaminblende **2** genau senkrecht auszurichten.

17. An den markierten Stellen Löcher, Durchmesser $\varnothing 8$ mm, in die Wand bohren.
18. Zwei Dübel $\varnothing 8$ mm in die Bohrlöcher stecken.



19. Kaminblende **2** zusammen mit dem Halteblech **4** mit zwei Schrauben **9** an die Wand schrauben.
20. Bei Abluftbetrieb: Beide Kunststoff-Rückschlagklappen vorsichtig oben in die Luftaustrittsöffnung am Gerät einsetzen (die Klappen dabei behutsam ein klein wenig biegen, um die empfindlichen Kunststoffnasen nicht abzubrechen). Abluftschlauch **3** mit der 150 mm durchmessenden Öffnung (siehe Markierung auf dem Abluftschlauch) auf den Anschluss in/an der Wand/Decke aufstecken und mit einem Kabelbinder **6** sichern.
21. Dunstabzugshaube **1** an die Wand halten und Abluftschlauch **3** mit der 153 mm durchmessenden Öffnung oben auf die Dunstabzugshaube aufstecken und mit einem Kabelbinder **6** sichern.
22. Dunstabzugshaube **1** vorsichtig in die Kaminblende **2** hineinschieben und in die Wandhalterung **5** einhängen.
23. Glasabdeckung **1a** der Dunstabzugshaube **1** nach oben hin aufklappen.
24. Dunstabzugshaube **1** mit 2 Schrauben **9** festschrauben.

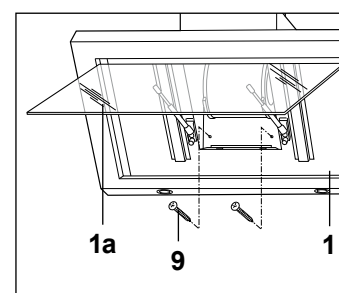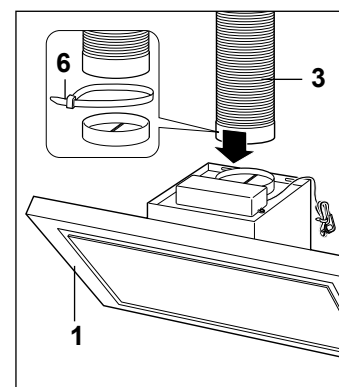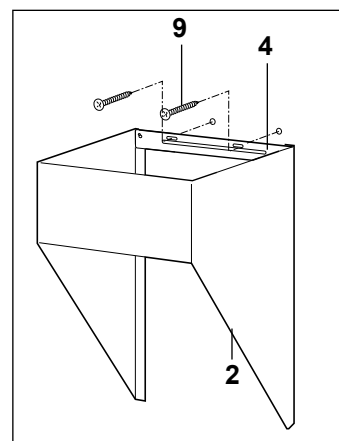

Kohlefilter für Umluftbetrieb einsetzen


Der Kohlefilter (GeruchsfILTER) ist mit Aktivkohle gefüllt, der die Küchendünste während des Kochens reduziert. Bei häufigem Gebrauch sollten Sie diesen Filter regelmäßig wechseln. Sehen Sie dazu auch das Kapitel „Seite Kohlefilter erneuern (nur bei Umluftbetrieb)“ auf Seite 18.

1. Die Kohlefilter **1c** wie oben dargestellt rechts und links auf den Motor aufsetzen und festdrehen.
2. Den Fettfilter **1b** wieder einsetzen. Hierzu den Fettfilter **1b** oben in die Aussparung einsetzen.
3. Die Verriegelung nach oben schieben, den Fettfilter **1b** unten andrücken und die Verriegelung loslassen. Der Fettfilter **1b** rastet ein.
4. Abdeckung **1a** nach unten klappen.
5. Stromversorgung herstellen.

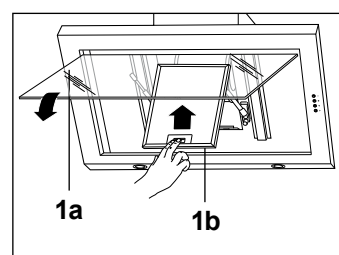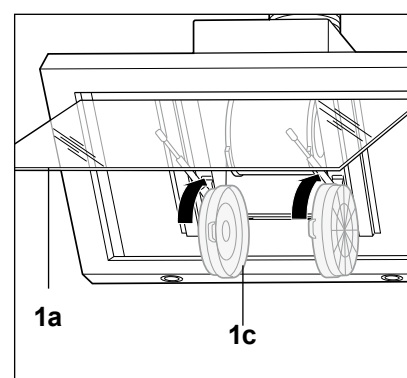

Gerät bedienen

Bedienelemente

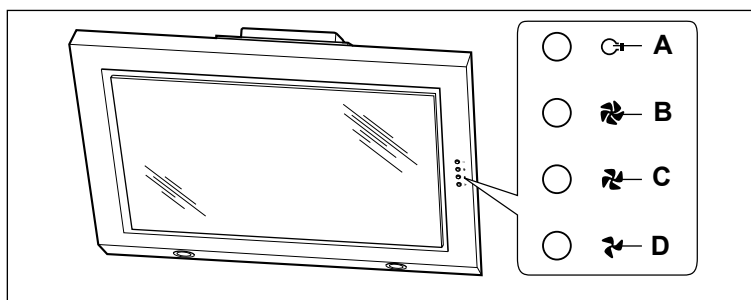

A Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung

B Ein-/Ausschalter für Gebläse, Stufe 3

C Ein-/Ausschalter für Gebläse, Stufe 2

D Ein-/Ausschalter für Gebläse, Stufe 1

Gebläse

Das Gebläse Ihrer Dunstabzugshaube ist in drei Stufen einstellbar.

- Schalten Sie das Gebläse immer ein, wenn Sie mit dem Kochen oder Braten beginnen. So wird der Küchendunst von Anfang an beseitigt.
 - Lassen Sie das Gebläse laufen, solange Küchendünste oder Dampf entstehen.
1. Mit den Tasten **D** (langsam), **C** (mittel) oder **B** (schnell) die Dunstabzugshaube in der gewünschten Gebläsestärke starten.
 2. Während das Gebläse läuft, kann mit den Tasten **B**, **C** oder **D** die Gebläsestärke geändert werden.
 3. Um das Gebläse auszuschalten, die Taste **D** (langsam), **C** (mittel) oder **B** (schnell) der gerade eingestellten Gebläsestärke erneut drücken.

Wichtig!

Bei sehr starker Dunstentwicklung sollten Sie das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen lassen. Lassen Sie das Gebläse nur gezielt laufen, da sonst unnötig Energie verbraucht wird.

Betriebsleuchte

Ihre Dunstabzugshaube ist mit zwei LED-Lampen ausgestattet. Die Beleuchtung kann unabhängig vom Gebläsebetrieb ein- und ausgeschaltet werden.

1. Taste **A** (Lichtsymbol) drücken, um die Beleuchtung einzuschalten.
2. Taste **A** (Lichtsymbol) erneut drücken, um die Beleuchtung auszuschalten.

Pflege und Wartung

Reinigung

Gefahr



Verletzungs-/Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Vor dem Reinigen der Dunstabzugshaube muss der Netzstecker gezogen werden. Ist er schwer zugänglich, Strom an der entsprechenden Hauptsicherung abschalten.
- Fettrückstände an der Dunstabzugshaube können sich bei großer Hitzeeinwirkung entzünden. Deshalb ist es wichtig, dass die Oberflächen der Dunstabzugshaube regelmäßig gereinigt werden.

Oberflächen mit einem weichen feuchten Tuch und etwas Geschirrspülmittel abwischen. Das Glas kann mit handelsüblichem Glasreiniger gesäubert werden. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Scheuerpulver, da diese die Oberflächen zerkratzen könnten.

Fettfilter reinigen (Abluft- und Umluftbetrieb)


Gefahr




Verletzungs-/Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Fettrückstände an der Dunstabzugshaube können sich bei großer Hitzeeinwirkung entzünden. Deshalb ist es wichtig, dass die Oberflächen der Dunstabzugshaube regelmäßig gereinigt werden.
1. Reinigen Sie den Fettfilter einmal im Monat – bei Bedarf häufiger – im Geschirrspüler (bis 65 °C) oder in warmer Spülmitellauge.
 - Setzen Sie den Fettfilter erst wieder ein, wenn er völlig getrocknet ist.
 - Behandeln Sie den Fettfilter vorsichtig, damit das feine Geflecht nicht verbiegt oder knickt.
1. Netzstecker ziehen oder Strom an der entsprechenden Hauptsicherung abschalten.
 2. Glasabdeckung **1a** der Dunstabzugshaube **1** nach oben hin aufklappen.

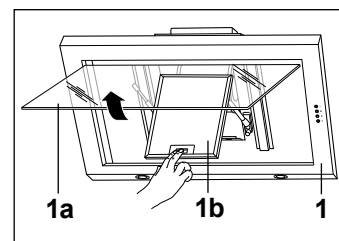




3. Verriegelung des Fettfilters **1b** nach oben schieben und den Fettfilter **1b** vorsichtig nach unten abnehmen.
4. Den Fettfilter **1b** in der Spülmaschine oder im Spülbecken wie normales Geschirr auswaschen.
5. Ist der Fettfilter **1b** vollständig getrocknet, den Fettfilter oben in die Aussparung einsetzen.
6. Die Verriegelung nach oben schieben, den Fettfilter **1b** unten andrücken und die Verriegelung loslassen. Der Fettfilter **1b** rastet ein.
7. Abdeckung **1a** nach unten klappen.
8. Stromversorgung wieder herstellen.

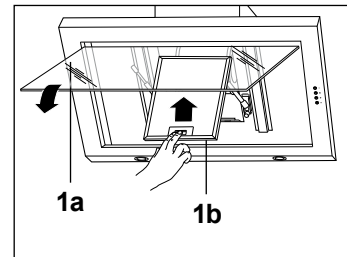


Kohlefilter erneuern (nur bei Umluftbetrieb)

Die Kohlefilter dienen der Geruchsbeseitigung. Sie müssen erneuert werden, wenn die beim Kochen entstehenden Gerüche nicht mehr ausreichend gefiltert werden. Bei häufigem Gebrauch sollten Sie die Filter regelmäßig erneuern (ca. alle 6 Monate überprüfen).

1. Netzstecker ziehen oder Strom an der entsprechenden Hauptsicherung abschalten.
2. Glasabdeckung **1a** der Dunstabzugshaube **1** nach oben hin aufklappen.
3. Verriegelung des Fettfilters **1b** nach oben schieben und den Fettfilter **1b** vorsichtig nach unten abnehmen.
4. Die alten Kohlefilter **1c** vom Motor abdrehen und die Filter herausnehmen. Sie können sie im Hausmüll entsorgen.
5. Die neuen Kohlefilter **1c** wie oben dargestellt rechts und links auf den Motor aufsetzen und festdrehen.
6. Den Fettfilter **1b** wieder einsetzen. Hierzu den Fettfilter **1b** oben in die Aussparung einsetzen.
7. Die Verriegelung nach oben schieben, den Fettfilter **1b** unten andrücken und die Verriegelung loslassen. Der Fettfilter **1b** rastet ein.
8. Abdeckung **1a** nach unten klappen.
9. Stromversorgung wieder herstellen.

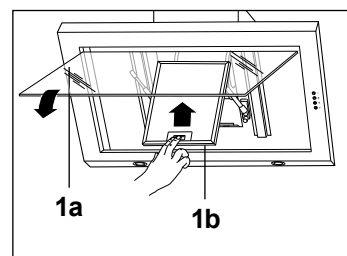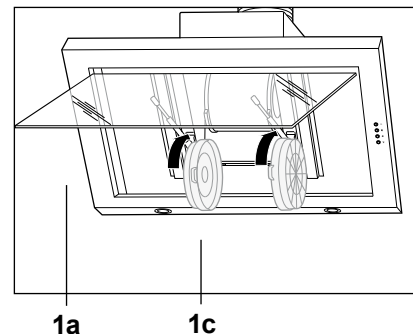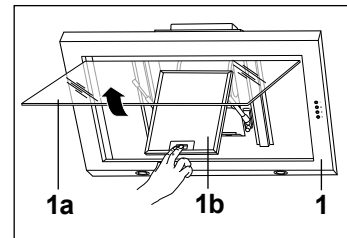

Wechseln der LED

**Wichtig!**

Sollte eine der LEDs nicht mehr funktionieren, darf sie nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unser Experten-Team.

Experten-Team**Tel. 0 180-621 22 82**Mo. bis Fr. 7⁰⁰ – 20⁰⁰ UhrSa. 8⁰⁰ – 16⁰⁰ Uhr

Festnetz 20 Cent/Anruf,

Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Wenn's mal ein Problem gibt

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob sich die Störung beseitigen lässt.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Gebälse und Beleuchtung funktionieren nicht.	Das Gerät ist vom Netz getrennt.	Prüfen Sie den richtigen Sitz des Netzsteckers. Prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät. Prüfen Sie die Haussicherung.
Beleuchtung funktioniert nicht.	LED-Lampe defekt.	Experten-Team anrufen und LED-Lampe auswechseln lassen (siehe unten).
Gerüche werden nicht mehr ausreichend beseitigt/schwacher Luftstrom.	Die Filter sind verschmutzt.	Fettfilter reinigen und/oder Kohlefilter erneuern (siehe Seite 17/18).
Motor stoppt nach einigen Minuten.	Das Gerät ist überhitzt und hat den internen Schutzschalter ausgelöst.	Das Gerät erhält nicht genug Zuluft (siehe unten).
Schlechte Leistung der Abzugshaube im Abluftbetrieb.	Die Haube hat nicht genügend Zuluft.	Die Haube hat eine sehr große Abluftmenge. Sorgen Sie deshalb für ausreichende Zuluft, z. B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern, Zuluftmauerkästen. Sicherheitshinweise beachten.
	Der Abluftschlauch ist geknickt oder zu lang.	Prüfen Sie, ob der Abluftschlauch geknickt oder zu lang ist. Hierzu Seite 12 beachten.
Öl tropft vom Gerät herunter.	Fettfilter verschmutzt.	Fettfilter reinigen (siehe Seite 17).
Schwirrender Ton.	Fremdkörper im Ventilator.	Rufen Sie einen Service-Techniker.

Gefahr



Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Stromschlägen führen.

- Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Unser Service

Sollten Sie den Fehler nicht selbst beheben können, rufen Sie bitte unser Experten-Team an:

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung: Unterbau-Dunstabzugshaube SY-103F-E2-C7-900 und Bestellnummer 676068


Experten-Team**Tel. 0 180-621 22 82**Mo. bis Fr. 7⁰⁰ – 20⁰⁰ UhrSa. 8⁰⁰ – 16⁰⁰ UhrFestnetz 20 Cent/Anruf,
Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf**Technik-Service****Tel. 0 1806 1805 00**Festnetz 20 Cent/Anruf,
Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf**Hinweis**für unsere Kunden in
Österreich:Bitte wenden Sie sich an
die Fachberatungs-Hot-
line Ihres Versandhauses.

Umweltschutz leicht gemacht

Verpackungstipps

Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

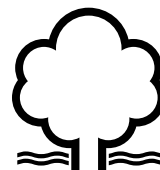

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt. Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll** zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort **kostenlos angenommen**. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehend abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf den Service-Seiten unseres aktuellen Hauptkataloges oder auf unserer Internetseite unter der Rubrik Service.



Entsorgung der Kohlefilter für Umluftbetrieb

Die verbrauchten Kohlefilter können Sie mit dem Hausmüll entsorgen.

Stichwortverzeichnis

A

Abluftbetrieb 10
Altgeräte 22
Anbaustelle 12,13

B

Bedienung 16
Bezirksschornsteinfeger 7

D

Deckendurchbruch 7,12

E

Entsorgung
Gerät 22

F

Fehlersuchtable 20
Fettfilter reinigen 17
Fritieren 5

G

Gerätebezeichnung 21

K

Kernbohrung 12
Kohlefilter 18
Kontrolle 2

P

Problem beheben 20

R

Reinigung 17

S

Service 21
Sicherheitshinweise 4
Sicherheitshinweise für Abluftbetrieb 7
Stromanschluss 11

T

Technische Daten 24

U

Umluftbetrieb 10
Umweltschutz 22

Z

Zubehör 2

Technische Daten

Netzanschluss:	220 - 240 V~/50 Hz
Beleuchtung:	2 x LED
Leistung einer LED:	max. 4 V/3 W/6000K
Motorleistung:	330 Watt
Nennleistung:	336 Watt
Maße (B x T)	90 x 44 cm
Höhe gesamt	55 cm
Höhe der Kaminblende:	50 cm
Gewicht	ca. 20 kg
Anschluss Abluftschlauch	ø 15,3 cm
max. Luftdurchsatz bei Abluft	850 m ³ /h
Schutzklasse:	I
Modellnummer:	SY-103F-E2-C7-900
Artikelnr.:	676068

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **Aktivkohlefilter**, (erforderlich für Umluftbetrieb), Bestellnummer 625444, zu bestellen bei unserem Experten-Team.

Experten-Team**Tel. 0 180-621 22 82**Mo. bis Fr. 7⁰⁰ – 20⁰⁰ UhrSa. 8⁰⁰ – 16⁰⁰ Uhr

Festnetz 20 Cent/Anruf,

Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf