



HBO7212A1
HBO7212A1B

hanseatic



Gebrauchsanleitung

Einbaubackofen mit Zeitschaltuhr

Anleitung/Version:
2101-01188/20251223
Bestell-Nr.: 30057346,
94449744

Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Begriffs- und Symbolerklärung	DE-3	Kurzzeitwecker/Timer	DE-21
Sicherheit	DE-4	Sicherungsverriegelung/ Kindersicherung	DE-21
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . .	DE-4	Sabbatbetrieb	DE-21
Sicherheitshinweise	DE-4	Garraumbeleuchtung	DE-22
Lieferung	DE-10	Besonderheiten einiger Beheizungsarten	DE-22
Lieferumfang	DE-10	Reinigung und Pflege	DE-24
Lieferumfang kontrollieren	DE-10	Gehäuseoberflächen reinigen	DE-24
Aufstellung und Anschluss	DE-11	Garraum reinigen	DE-24
Transportieren und Auspacken . . .	DE-11	Dampfreinigung	DE-24
Einbauvoraussetzungen	DE-11	Backblechträger reinigen	DE-25
Elektrischer Anschluss	DE-12	Backofentür reinigen	DE-25
Einbau unter einer Arbeitsplatte . .	DE-12	Garraumleuchtmittel auswechseln	DE-27
Einbau in einen Hochschrank	DE-13	Fehlersuchtablette	DE-29
Backofen einsetzen	DE-13	Service	DE-31
Grundreinigung	DE-14	Beratung, Reklamation und Be- stellung	DE-31
Geräteteile und Bedienelemente . . .	DE-15	Reparaturen und Ersatzteile	DE-31
Bedienung	DE-16	Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung	DE-32
Voraussetzungen für den siche- ren Umgang	DE-16	Abfallvermeidung	DE-32
Richtiger Umgang mit dem Backofen	DE-16	Kostenlose Altgeräte- Rücknahme	DE-32
Das richtige Backofen-Geschirr . . .	DE-16	Entsorgung	DE-32
Tipps zum Energiesparen	DE-16	Verpackung	DE-33
Versenkbare Drehregler	DE-17	Anhang	DE-34
Gitterrost, Backblech und Fettpfanne	DE-17	Prüfgerichte	DE-34
Außenkühlgebläse und Wrasenabzug	DE-17	Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014	DE-35
Signaltöne	DE-17	Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014	DE-36
Die Uhrzeit einstellen	DE-18	Technische Daten	DE-37
Backofen ein-/ausschalten	DE-18		
Funktion wählen	DE-18		
Temperatur regeln	DE-18		
Gardauer einstellen	DE-20		
Backofenbetrieb starten, unterbrechen und beenden	DE-20		
Schnelles Vorheizen	DE-20		

Begriffs- und Symbolerklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Heiße Oberfläche

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Backen, Braten, Grillen, Auftauen und Warmhalten von Speisen bestimmt.

Zum Auftauen von rohem Fleisch, Geflügel oder Fisch sollte der Backofen nicht verwendet werden.

Das Gerät muss vor der Benutzung ordnungsgemäß in eine Küchenzeile verbaut werden. Bei den Einbaumöbeln müssen die Furniere oder Kunststoffbeläge mit hitzebeständigem Kleber verarbeitet sein (100 °C). Sind Kleber und Oberflächen nicht temperaturbeständig, kann sich der Belag verformen und lösen.

Dieses Gerät darf nicht an nicht stationären Aufstellungsorten betrieben werden (z. B. Schiffen).

Das Gerät ist zur Verwendung im privaten Haushalt konzipiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem externen Fernwirsystem bestimmt.

Der Backofen eignet sich nicht zum Beheizen eines Raumes. Die Backofentür darf nicht als Stütze, Sitzfläche oder Trittbrett verwendet werden.

Die Leuchte im Backofen ist nur zur Beleuchtung des Garraums vorgesehen und nicht als Raumbeleuchtung.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Sicherheitshinweise

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den folgenden Kapiteln.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr für Kinder!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Elektrische Sicherheit

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
 - Gerät nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
 - Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist;
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht;
 - ungewohnte Geräusche erzeugt.
- In einem solchen Fall Netzstecker aus der Steckdose ziehen und unseren Service kontaktieren.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
 - Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe Kapitel „Service“).
 - Netzanschlussleitung/Netzstecker:
 - Netzanschlussleitung so verlegen, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
 - Netzanschlussleitung nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
 - Netzanschlussleitung nicht verlängern oder verändern.
 - Netzanschlussleitung und Netzstecker von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
 - Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Beachten, dass das Gerät nicht für den Betrieb mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernwirkssystem bestimmt ist.

- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Niemals versuchen, das defekte oder vermeintlich defekte Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.
- Niemals das Gehäuse öffnen.
- Ist die Oberfläche gerissen, ist das Gerät abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Sicherheit im Umgang mit hitzeerzeugenden Geräten

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Heiße Teile nicht berühren. Die Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät mit Küchenhandschuhen oder Topflappen schützen. Nur trockene Handschuhe oder Topflappen verwenden. Nasse Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb des Geräts kann zu einem Brand führen.

- Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Wenn Sie Speisen in Öl, in Fett oder mit Alkohol zubereiten, den Backofen nicht ohne Aufsicht lassen. Die Speisen können sich selbst entzünden.
- Das Gerät nicht mit Decken, Lappen oder Ähnlichem abdecken, da diese Gegenstände heiß werden können und ggf. Brandgefahr besteht.
- Im Brandfall sofort alle Drehregler/Schalter/Taster/Sensoren auf „Aus“ bzw. „0“ stellen und den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen. Verwenden Sie zum Löschen einen geeigneten Feuerlöscher mit Kennzeichnung „F“ oder eine Löschdecke.
- Das Gerät nach dem Erlöschen des Feuers durch unseren Service überprüfen lassen.

Lebensmittel schützen

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Gerät regelmäßig reinigen und eventuell vorhandene Speisereste sofort entfernen.
- Besonders bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten auf ein vollständiges Durchgaren achten, damit Krankheitserreger vollständig abgetötet werden (z. B. Salmonellen).

 VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Acrylamid steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein. Acrylamid entsteht bei zu starker Erhitzung von Stärke, z. B. in Keksen, Toast, Brot, Kartoffeln (Pommes Frites, Chips).

- Die Gardauer möglichst kurz halten.
- Die Lebensmittel nur leicht anbräunen, starke Verfärbung vermeiden.
- Pommes Frites eher größer schneiden und bei maximal 180 °C zubereiten.
- Für das Braten von Bratkartoffeln aus rohen Kartoffelscheiben, Reibekuchen usw. in der Bratpfanne statt Öl besser Margarine (mind. 80 % Fett) oder Öl mit etwas Margarine verwenden.
- Bei Backwaren hilft das Einstreichen mit Eiweiß oder Eigelb, um die Bildung von Acrylamid zu verringern.

Sicherer Umgang mit Backöfen

 WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von unter Spannung stehenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Abdeckungen von der Innenraumbeleuchtung nicht entfernen.
- Nicht versuchen, die Innenraumbeleuchtung auszutauschen.

 VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Tauwasser kann, speziell bei Fleisch und Geflügel, gefährliche Keime enthalten.

- Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Backofenbetrieb auftauen.

- Schütten Sie das Tauwasser weg. Benutzen Sie es für nichts anderes.
- Reinigen Sie das benutzte Geschirr sehr gründlich.

 VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs wird der Backofen heiß. Sie können sich an Heizkörpern, Garraum, Gargut und Zubehör verbrennen.

- Besondere Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen im Inneren des Backofens zu vermeiden.
- Den Backofen grundsätzlich nur mit geschlossener Backofentür betreiben. Darauf achten, dass die Türdichtung fest sitzt und die Backofentür dicht schließt.
- Beim Öffnen der Backofentür neben den Backofen stellen und größtmöglichen Abstand halten.
- Den Backofen vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.
- Wasser nie direkt in den heißen Backofen gießen. Durch den entstehenden Wasserdampf besteht Verbrühungsgefahr und die Emaille kann beschädigt werden.
- Heißes Wasser aus dem Backofen unbedingt abkühlen lassen, bevor Sie es ausgießen.

 VORSICHT

Brandgefahr!

Mangelnde Luftzirkulation kann zu Überhitzung führen.

- Backofen nicht hinter einer Dekor- oder Möbeltür einbauen.
- Keinesfalls die Öffnungen des Ventilators bedecken.

VORSICHT

Brandgefahr!

Gegenstände im Backofen und in der Nähe des eingeschalteten Backofens können durch die hohen Temperaturen anfangen zu brennen.

- Der Kochvorgang ist zu überwachen. Ein kurzer Kochvorgang ist ständig zu überwachen.
- Braten oder Kuchen im Backofen nicht mit Papier abdecken.
- Wenn Sie Speisen in Öl, in Fett oder mit Alkohol zubereiten, den Backofen nicht ohne Aufsicht lassen. Die Speisen können sich selbst entzünden.
- Gargut, Backpapier und -folien nicht mit den Heizkörpern in Berührung kommen lassen.
- Temperaturempfindliche, brennbare oder feuergefährliche Gegenstände nicht im Backofen aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem Einschalten können sie sich verformen oder entzünden.
- Backofen nicht als Stauraum verwenden.
- Backofen niemals zum Beheizen von Räumen verwenden.
- Bei Feuer im Backofen, Backofentür geschlossen halten und Backofen ausschalten. Den Backofen nach dem Erlöschen des Feuers durch unseren Service überprüfen lassen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Backofen selbst oder an Garutensilien führen.

- Bleche oder Aluminiumfolie nicht direkt auf dem Garraumboden platzieren. Dadurch staut sich die Hitze und die Emaille des Backofens wird beschädigt. Wenn Sie Geschirr direkt auf den Garraumboden stellen möchten, darf die Backofentemperatur 50 °C nicht überschreiten. Vorsicht beim Hantieren mit dem Geschirr – die Emaille kann leicht zerkratzt werden.
- Beim Einkochen nur so viele Gläser auf einmal in die Fettpfanne stellen, dass sie sich nicht berühren. Die Gläser können sonst platzen.
- Soll der Backofen mit einer Transportkarre gefahren werden, muss er so angehoben werden, wie auf der Verpackung gezeigt ist.
- Den Backofen nicht am Türgriff anheben. Dieser ist nicht dafür gedacht, das hohe Gewicht des Backofens zu tragen.
- Die Backofentür ist schwer und hat eine Glasfront. Beim Aushängen nicht fallen lassen.
- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen achten. Wenn die Dichtung stark verschmutzt ist, schließt die Backofentür nicht mehr richtig. Die angrenzenden Möbelfronten können beschädigt werden.
- Die Türdichtungen sind empfindlich gegen Öl und Fett – das Gummi wird dadurch porös und spröde.
- Türdichtungen nicht abnehmen.

- Keine scharfen, abrasiven Reiniger oder scharfen Metallschaber für die Reinigung des Glases der Backofentür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können. Dies kann das Glas zerstören.
- Zum Reinigen des Garraums keine Stahlschwämme, Backofensprays, Dampf- oder Hochdruckreiniger verwenden. Sie können die Oberfläche beschädigen. Hochdruckreiniger können einen Kurzschluss verursachen.
- Backblechträger und eventuell eingebaute Teleskopschienen nicht im Geschirrspüler reinigen.
- Beachten, dass Dampfreiniger zur Reinigung nicht benutzt werden dürfen.

Spezielle Risiken beim Grillen

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Grillens wird der Backofen heiß. Sie können sich an Heizkörpern, Garraum, Gargut und Zubehör verbrennen.

- Den Backofen während des Grillens nicht unbeaufsichtigt lassen. Kinder fernhalten.

VORSICHT

Brandgefahr!

Fettes Grillgut kann Feuer fangen, wenn es zu nah an den Heizkörpern liegt.

- Grillgut nicht zu weit nach hinten an das Ende des Heizkörpers legen.

Spezielle Risiken bei Backofenbetrieb mit Zeitschaltuhr

VORSICHT

Brandgefahr!

Fette, Öle und Alkohol können sich beim Erhitzen entzünden.

- Vor dem Start des Zeitschaltuhrbetriebs alle Haushaltsangehörigen informieren, damit niemand etwas in den Backofen legt.
- Im Zeitschaltuhrbetrieb niemals unbeaufsichtigt grillen.
- Den Backofen während des Zeitschaltuhrbetriebs überwachen, um ein Überlaufen und Anbrennen zu verhindern.
- Nach dem automatischen Ausschalten den Backofen mithilfe seiner Regel- und/oder Steuereinrichtungen ausschalten (z. B. Funktionswähler/Temperaturregler auf „Aus“ bzw. „0“ stellen).

Spezielle Risiken bei Geräten mit Kühlgebläse

VORSICHT

Brandgefahr!

Ein defektes Kühlgebläse kann brennbare, angrenzende Gegenstände in Brand setzen.

- Das Gerät in einem solchen Fall sofort ausschalten, die Backofentür öffnen und den Backofen nicht mehr benutzen, bevor er repariert wurde.

Lieferung



Lieferumfang

- Gitterrost, 1×
- Backblech, 1×
- Fettpfanne, 1×
- Schraubeneinsatz, 2×
- Schraube, 2×
- Blindstopfen, 2×
- Gebrauchsanleitung, 1×
- Broschüre „Backen - Braten - Garen“, 1×

Lieferumfang kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es dort aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Kapitel „Service“).

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

Aufstellung und Anschluss

Transportieren und Auspacken

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist schwer und unhandlich.

- Beim Transport und beim Einbau die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Backofentür und Türgriff nicht als Trittbrett oder zum Anheben verwenden.

1. Das Gerät mit Hilfe einer Transportkarre oder einer zweiten Person transportieren.
2. Das Gerät vorsichtig auspacken und vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster innen, außen und auf der Geräterückseite entfernen.
3. Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren.

Einbauvoraussetzungen

Der geeignete Platz:

- Der günstigste Platz ist neben dem Spülzentrum. Sie haben eine zusätzliche Ablagefläche und schmutziges Geschirr kann gleich gereinigt werden.
- Der Backofen entspricht bezüglich des Schutzes gegen Feuergefahr dem Typ Y (EC 335-2-6). Sie dürfen Geräte dieses Typs nur auf einer Seite neben höheren

Küchenmöbeln, Geräten oder Wänden einbauen.

- Bauen Sie den Backofen nicht direkt neben einem Kühl- oder Gefrierschrank ein. Durch die Wärmeabgabe steigt dessen Energieverbrauch unnötig.

Voraussetzungen für den elektrischen Anschluss:

- eine fachgerecht installierte Schutzkontakt-Steckdose mit eigener, ausreichender Absicherung (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- Die Steckdose muss so installiert sein, dass auch bei eingestecktem Stecker die erforderliche Tiefe der Einbaunische eingehalten wird.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose und kein Verlängerungskabel.

Das geeignete Einbaumöbel:

- Die Furniere oder Kunststoffbeläge der Einbaumöbel müssen mit hitzebeständigem Kleber verarbeitet sein (100 °C). Sind Kleber und Oberflächen nicht temperaturbeständig, kann sich der Belag verformen und lösen.
- Ihre Einbaumöbel müssen ggf. entsprechend nachgearbeitet werden. Wenn keine handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Die Einbaunische darf keine Rückwand besitzen, sondern höchstens eine Anstellkante von maximal 50 mm.
- Wenn unterhalb des Backofens eine Schublade angebracht wird, ist ein Zwischenboden erforderlich.
- Der Einbauschränk kann wahlweise mit Leisten oder einem Zwischenboden mit Lüftungsausschnitt ausgestattet sein.

Elektrischer Anschluss



WARNUNG

Stromschlaggefahr!



Fehler beim Ein-/Ausbau des Geräts können zu einem Stromschlag führen.

- Stellen Sie vor dem Ein-/Ausbau des Geräts sicher, dass die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, stromlos ist.

Je nach Einbaunische muss der elektrische Anschluss vor oder nach dem Einsetzen des Backofens erfolgen.

1. Schalten Sie die Steckdose für den Backofen vor dem Einbau stromlos. Drehen Sie dazu die Sicherung für die Steckdose heraus bzw. schalten Sie sie aus.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



Einbau unter einer Arbeitsplatte

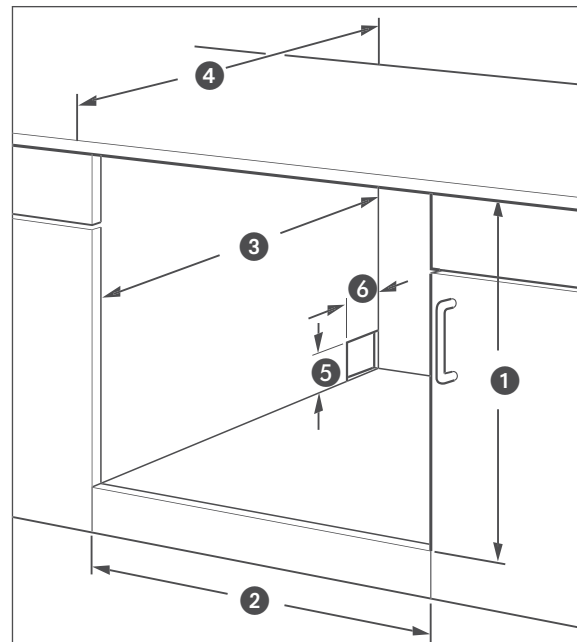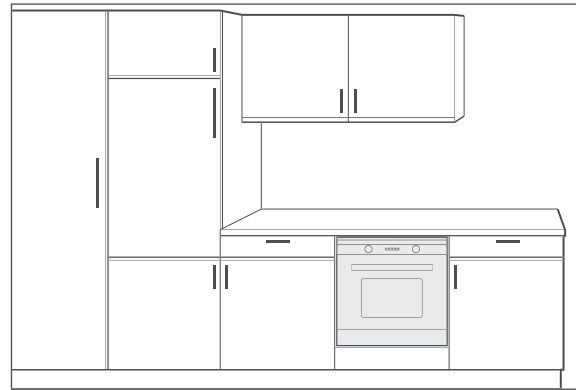

Mindestgröße der Einbaunische

- ① min. 600 mm
- ② 560⁺⁸ mm
- ③ min. 550 mm
- ④ min. 580 mm
- ⑤ max. 50 mm
- ⑥ max. 50 mm

Einbau in einen Hochschrank

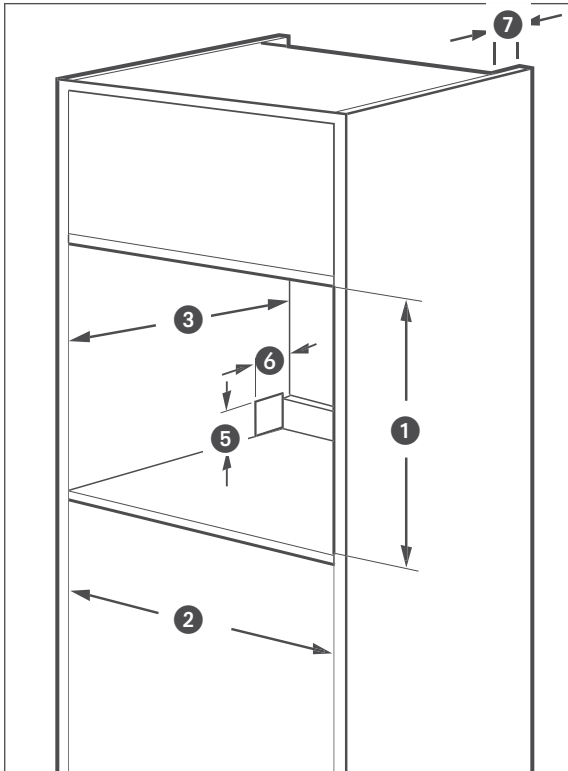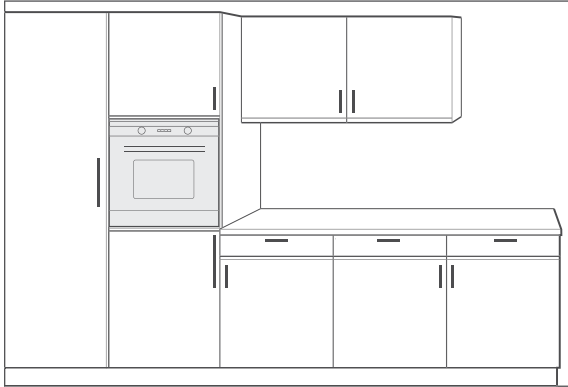

Mindestgröße der Einbaunische

- ① 585–595 mm
- ② 560⁺⁸ mm
- ③ min. 550 mm (inkl. ⑦)
- ⑤ max. 50 mm
- ⑥ max. 50 mm
- ⑦ min. 35 mm

Backofen einsetzen


! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Falsche Handhabung des Geräts kann zu Beschädigungen führen.

- Backofen nicht auf die Kante oder Ecke der Backofentür aufsetzen! Die Glasscheibe kann beschädigt werden.

1. Schieben Sie den Backofen in die Einbaunische, bis die Frontblende auf den Rahmen des Einbauschranks trifft. Dabei darf die Netzanschlussleitung nicht geknickt, eingeklemmt oder auf andere Weise beschädigt werden.
2. Halten Sie zwischen dem Backofen und den Möbelseitenwänden einen gleichmäßigen Abstand.
3. Verschließen Sie den Spalt über der Backofenblende nicht.

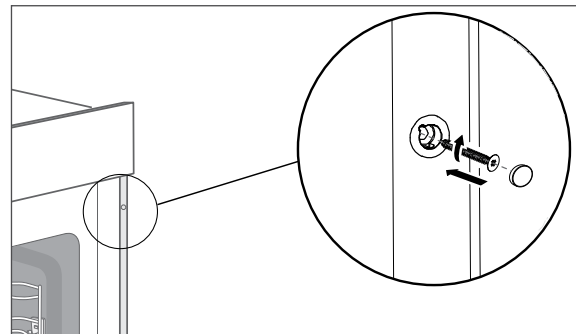



4. Wenn der Backofen richtig ausgerichtet ist, öffnen Sie die Backofentür und schrauben Sie ihn mit dem beiliegenden Montagmaterial am Einbauschrank fest. Verwenden Sie die Schrauben und den Schraubeneinsatz.
5. Schalten Sie die Sicherung für die Steckdose wieder ein.

Grundreinigung

Um Fett- und Öl-Rückstände aus der Produktion sowie hartnäckige Staubablagerungen, die durch Lagerung und Transport entstanden sind, zuverlässig zu lösen, müssen Sie eine Vorreinigung des Backofens durchführen. So schützen Sie Ihre Gesundheit und sorgen für schmackhafte Kuchen und Braten.

1. Betreiben Sie den Backofen mit Fettpfanne, Gitterrost und Backblech 60 Minuten lang mit 250 °C.
Zur Bedienung des Backofens siehe Kapitel „Bedienung“.
2. Lassen Sie den Backofen vollständig abkühlen.
3. Reinigen Sie den Garraum des Backofens sowie Fettpfanne, Gitterrost und Backblech mit ein wenig Seifenwasser und wischen Sie danach alles trocken.

Geräteteile und Bedienelemente

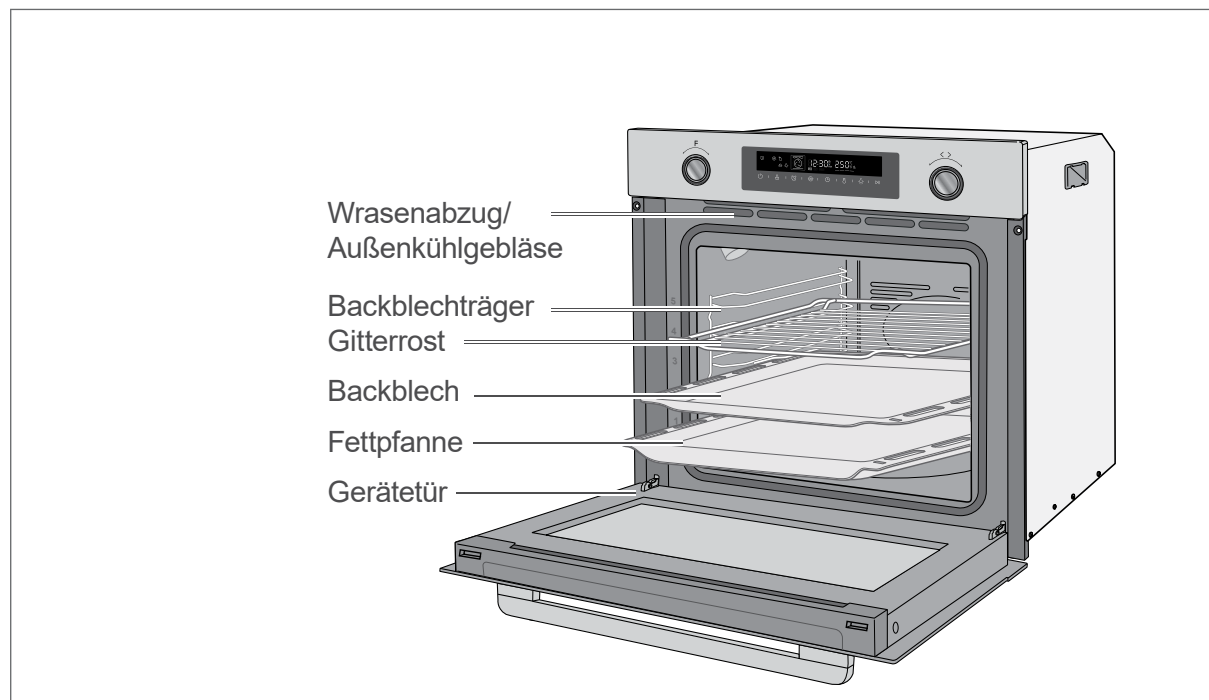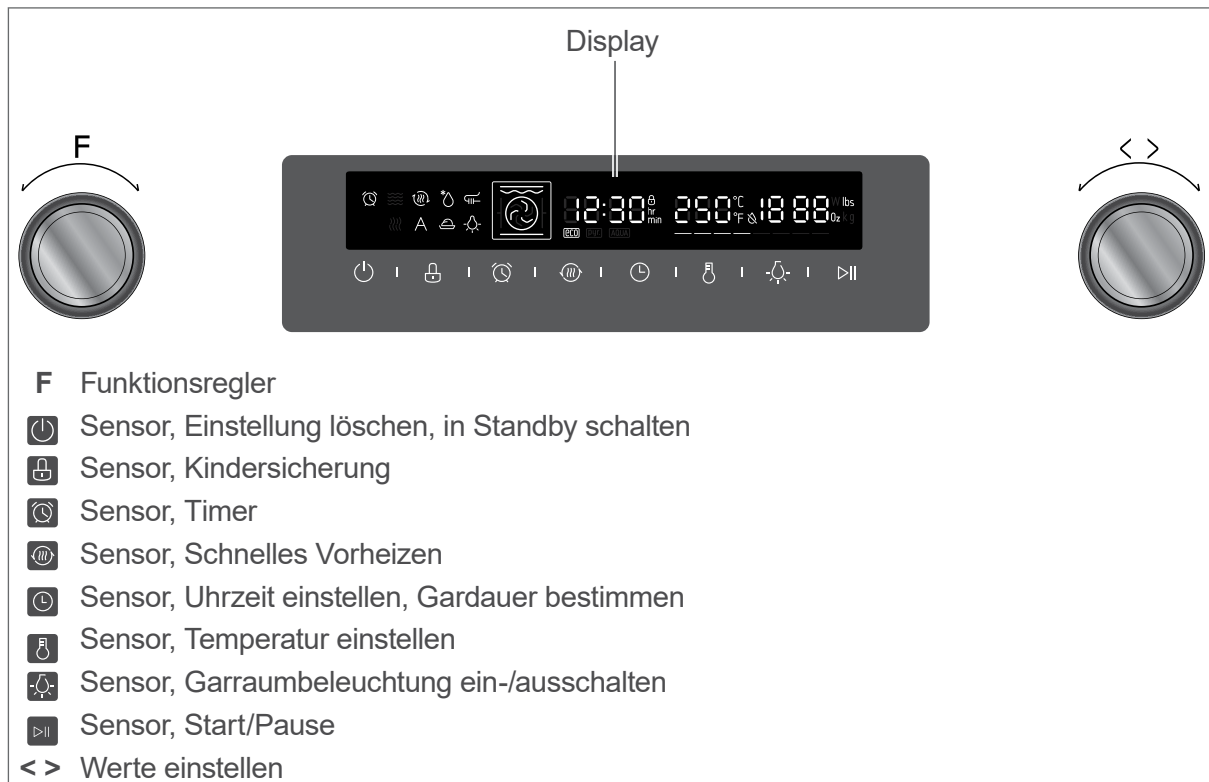

Bedienung

Voraussetzungen für den sicheren Umgang

- Sie haben das Kapitel „Sicherheit“ am Anfang dieser Gebrauchsanleitung gelesen.
- Das Gerät ist so auf- bzw. eingebaut und angeschlossen, wie in den entsprechenden Kapiteln dieser Gebrauchsanleitung weiter hinten beschrieben.

Richtiger Umgang mit dem Backofen

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn die Backofentür nicht dicht schließt.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb des Geräts kann zu einem Brand führen.

- Den Backofen grundsätzlich nur mit geschlossener Backofentür betreiben.
- Bei Feuer im Backofen
 - die Sicherungen ausschalten/ herausdrehen,
 - die Backofentür **nicht** öffnen, bis das Feuer erloschen ist.
- Brennendes Öl oder Fett **nie** mit Wasser löschen! Zum Löschen eine Löschdecke oder einen geeigneten Feuerlöscher mit Kennzeichnung „F“ verwenden.
- Nach dem Erlöschen des Feuers das Gerät durch unseren Service überprüfen lassen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Aufgestaute Hitze kann die Emaille des Backofens beschädigen.

- Bleche oder Aluminiumfolie nie direkt auf den Garraumboden stellen.
- Wenn Sie Geschirr direkt auf den Garraumboden stellen möchten, darf die Backofentemperatur 50 °C nicht überschreiten. Vorsicht beim Handtieren mit dem Geschirr; die Emaille kann leicht zerkratzt werden.

Das richtige Backofen-Geschirr

- Töpfe mit hitzebeständigen Griffen, erkennbar an der Kennzeichnung „temperaturbeständig bis 280 °C“.
- Feuerfeste Formen aus Glas, Porzellan, Keramik und Ton oder auch Gusseisen.
- Insbesondere Backöfen mit Ober- und Unterhitze brauchen Formen und Bleche mit guter Wärmeübertragung, am besten aus schwarzlackierten Metallen. Darin werden Kuchen besonders gut braun.
- Auch Aluminiumbleche, mit oder ohne Beschichtung, bringen gute Ergebnisse.


Tipps zum Energiesparen

- Heizen Sie den Backofen nur dann vor, wenn es im Rezept oder in den mitgelieferten Gartabellen angegeben ist.
- Verwenden Sie möglichst dunkle Backformen und -bleche; sie nehmen die Hitze besonders gut auf.
- Öffnen Sie die Backofentür während des Garens bzw. Backens oder Bratens möglichst selten.
- Mehrere Kuchen sollten Sie schnell nacheinander backen, solange der Backofen noch warm ist. Dadurch verkürzt sich die Back-

zeit für den zweiten Kuchen. Wenn Sie Kastenformen verwenden, schieben Sie beide nebeneinander in den Backofen.


- Schalten Sie den Backofen bei längeren Garzeiten schon 10 Minuten vor Ende der Garzeit aus. Die Restwärme reicht zum Fertigbaren aus.

Versenkbare Drehregler

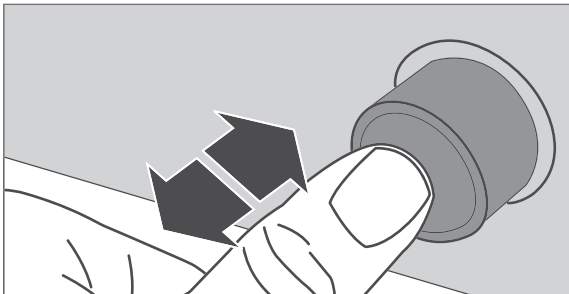


Zum Schutz vor heißen Dämpfen und Verschmutzungen während des Betriebs lassen sich der Funktionsregler **F** und der Temperaturregler **< >** versenken.

Gitterrost, Backblech und Fettpfanne

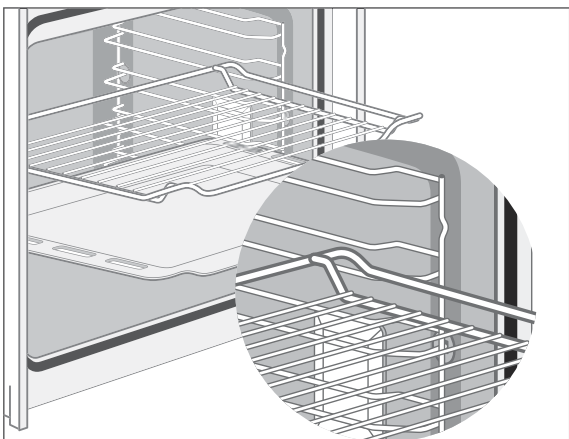


Der Gitterrost muss auf den Backblechträger geschoben werden, wie in der Abbildung gezeigt. So kann verhindert werden, dass Gargut an die Backofenwand gerät.

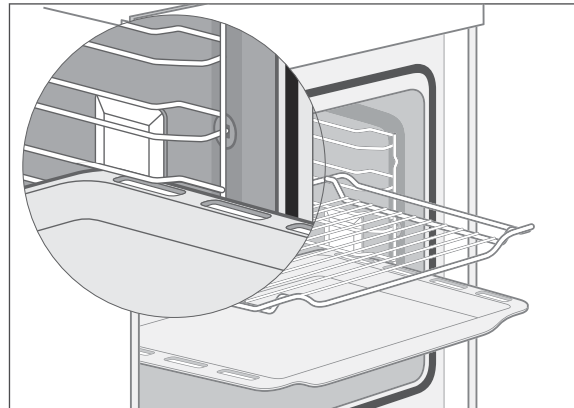

Das mitgelieferte Backblech und die tiefere Fettpfanne haben eine schräge Kante. Nach dem Einschieben sollte diese Kante vorne liegen. Backblech und Fettpfanne müssen auf den Backblechträger geschoben werden, wie in der Abbildung gezeigt. So haben sie festen Halt und stoßen nicht an die Backofentür.

Außenkühlgebläse und Wrasenabzug

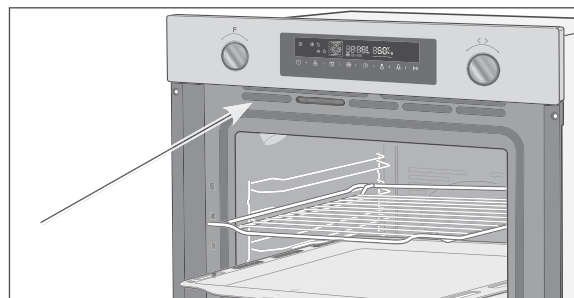

Das Außenkühlgebläse kühlt die Backofendämpfe und Grillschwaden, die durch den Wrasenabzug aus dem Backofen treten, und verhindert so, dass angrenzende Möbel zu heiß werden.

Signaltöne

Bei Berührung eines Sensors ertönt ein Signalton. So wissen Sie, dass der Backofen Ihre Anweisung verstanden hat.

Die Uhrzeit einstellen

Bei Erstinbetriebnahme und nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhr stellen. Das Display zeigt 00:00.

Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.



1. Tippen Sie auf den Sensor .
Die 00 für die Stundenzahl blinkt.
2. Drehen Sie den Regler < >, bis das Display die aktuelle Stunde anzeigt (12-23).
3. Um die Einstellung zu speichern, tippen Sie erneut auf den Sensor .
Die 00 für die Minutenzahl blinkt.
4. Drehen Sie den Regler < >, bis das Display die aktuelle Minute anzeigt (0-59).
5. Um die Einstellung zu speichern, tippen Sie auf den Sensor .


Backofen ein-/ausschalten

Sobald die Energieversorgung hergestellt ist, befindet sich der Backofen im Stand-by-Modus. Um den Backofen

- einzuschalten, drehen Sie den Funktionsregler **F**. Das Display zeigt die aktuelle Funktion und die Standard-Temperatur an.
- in Stand-by zu schalten, tippen Sie auf den Sensor .
- auszuschalten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen oder die betreffenden Stromkreise ausschalten.

Das Öffnen der Backofentür hat keinen Einfluss auf den Backofenbetrieb. Der Backofen heizt weiter.

Funktion wählen

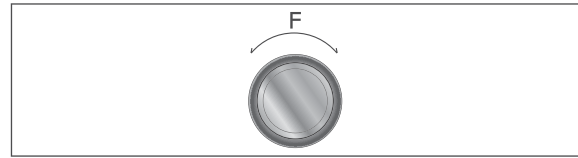

Funktion meint die Art der Beheizung. Welche Funktionen Ihnen Ihr Gerät bietet, entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der nächsten Seite.

Weitere Informationen zu einzelnen Funktionen finden Sie

- im Kapitel „Besonderheiten einiger Beheizungsarten“
- in der beiliegenden Broschüre „Backen - Braten - Garen“.

Sie können die Funktion vor und während des Garens wählen:

- Drehen Sie den Funktionsregler **F**, bis das Display das entsprechende Symbol und dessen Standardtemperatur anzeigt.

Temperatur regeln




Sie können die Temperatur vor und während des Garens wählen:

1. Tippen Sie auf den Sensor .
2. Drehen Sie den Temperaturregler < >, bis das Display die gewünschte Temperatur anzeigt.
Nach kurzer Zeit leuchtet die Temperatur dauerhaft.

Funktionen (Beheizungsarten)		
Symbol	Bedeutung	Standard Bereich
	Ober- und Unterhitze: Konventionelle Beheizungsart ohne Gebläse. Die Hitze kommt je nach Einschubhöhe stärker von unten oder von oben. Das Backen und Braten ist nur auf einer Einschubebene möglich. Siehe Kapitel „Besonderheiten einiger Beheizungsarten“.	180 °C 30–250 °C
	Heißluft (mit Ringkörper): Die Hitze wird durch den Ringheizkörper erzeugt, der um den Ventilator an der Rückwand des Garraumes angeordnet ist. Durch den Ventilator wird die Hitze gleichmäßig im Backraum verteilt. Die Auswahl des Backgeschirrs hat beim Backen mit Heißluft keine große Bedeutung. Der Kuchen gelingt in hellen sowie dunklen Backformen. Diese Funktion können Sie auch zum Dörren von Lebensmitteln nutzen.	160 °C 50–250 °C
	Energiesparmodus: Diese optimierte Heizart spart Energie bei der Zubereitung der Speisen. Die Backofenbeleuchtung ist ausgeschaltet.	140 °C 140–240 °C
	Ober- und Unterhitze mit Umluft: Die Hitze wird sowohl unten als auch oben erzeugt. Das Gebläse verteilt die Hitze gleichmäßig. Gut geeignet zum Backen und zur Zubereitung von Kurzgebratenem.	160 °C 50–250 °C
	Infrarotgrill: Fleisch, Geflügel und Fisch werden durchs Grillen schnell braun, bekommen eine gute Kruste und trocknen nicht aus. Die Kruste ist leicht verdaulich und auch für Schonkost geeignet. Flache Fleisch- und Fischstücke, Spieße, Würstchen sowie wasserreiche Gemüsesorten (wie Tomaten und Zwiebeln) eignen sich besonders gut zum Grillen.	180 °C 150–250 °C
	Intensivgrill mit Ventilator: Beim Grillen mit Gebläse ist der Grilleffekt nicht so intensiv wie beim Infrarotgrillen. Dafür können Sie größere und dickere Fleischstücke und auch Fisch grillen. Das Grillgut muss nicht gewendet werden. Bei 50 °C lässt sich diese Funktion zum Wärmen von Geschirr nutzen.	180 °C 50–250 °C
	Intensivgrill (Infrarotgrill mit Oberhitze): Im Gegensatz zum Infrarotgrill können Sie beim Intensivgrillen den Gitterrost komplett belegen. Die höhere Temperatur im oberen Bereich des Backofens führt zu stärkerer Bräunung, geeignet für größere Portionen.	180 °C 150–250 °C
	Pizzastufe (Heißluft und Unterhitze): Bei diesem Betrieb hat der Backofen eine sehr intensive Hitze. Sie eignet sich besonders für überbackene Gerichte, Aufläufe, Braten sowie Pizza. Auch zum Backen von feuchten oder schweren Kuchen, Obsttorten aus Hefe- oder Mürbeteig, sowie Quarktorten ist die Funktion gut geeignet. Siehe Kapitel „Besonderheiten einiger Beheizungsarten“.	180 °C 50–250 °C
	Unterhitze: Die Hitze wird nur unten erzeugt. Das Gebläse ist ausgeschaltet. Gut geeignet, um dunkle und krosse Böden zu erhalten.	170 °C 30–220 °C
	Auftauen: Beim Auftauen wird der Garraum lediglich von unbeheizter Luft durchströmt. Siehe Kapitel „Besonderheiten einiger Beheizungsarten“.	–
	Hefeteig: Das Spezial-Programm für das Ansetzen von Hefe- und von Sauerteig sowie das Herstellen von Joghurt. Siehe Kapitel „Besonderheiten einiger Beheizungsarten“.	40 °C 30–45 °C

Gardauer einstellen

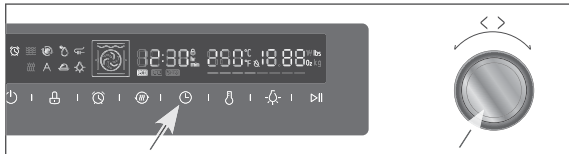

Sie können eine Gardauer von bis zu 9 Stunden einstellen. Einstellen lässt sich die Gardauer im Bereich

- bis 30 Minuten in Schritten à 1 Minute.
- ab 30 Minuten in Schritten à 5 Minuten.

1. Wählen Sie eine Funktion und eine Temperatur wie oben beschrieben.
2. Tippen Sie auf den Sensor . Links neben der Temperatur blinkt die Anzeige „00:00 min“.
3. Stellen Sie die gewünschte Gardauer mit dem Regler < > ein. Nach kurzer Zeit leuchtet die Gardauer dauerhaft.

i Die Gardauer lässt sich jederzeit ändern. Ca. 6 Sekunden nach der letzten Sensorbedienung tritt die Änderung in Kraft.

Um das Garen vorzeitig zu beenden, schalten Sie den Backofen mit dem Sensor aus.

Backofenbetrieb starten, unterbrechen und beenden



Sie haben die Funktion gewählt und die Temperatur eingestellt. Um den Betrieb

- zu starten/fortzusetzen, tippen Sie auf den Sensor . Die Beleuchtung schaltet ein; der Backofen heizt auf. Während des Aufheizens blinkt die Temperaturanzeige. Bis zu acht Balken

unterhalb der Temperaturanzeige zeigen an, wie weit das Aufheizen fortgeschritten ist.

- zu unterbrechen, tippen Sie erneut auf den Sensor . Die Temperaturanzeige hört auf zu blinken, um anzuzeigen, dass der Backofen nicht weiter (auf-)heizt.
- zu beenden, tippen Sie auf den Sensor . Der Backofen befindet sich nun im Stand-by-Betrieb.

i Während des Garens lassen sich Funktion und Temperatur jederzeit ändern. Ca. 6 Sekunden nach der letzten Sensorbedienung tritt die Änderung in Kraft.

Das Öffnen der Backofentür hat keinen Einfluss auf den Backofenbetrieb. Der Backofen heizt weiter.

Schnelles Vorheizen



Der Backofen bietet diese Zusatzfunktion, um das Vorheizen zu beschleunigen (Ausnahme: Funktionen , ,).

- Wählen Sie eine Funktion und eine Temperatur, wie oben beschrieben, und tippen Sie auf den Sensor . Im Display erscheint zusätzlich das Vorheiz-Symbol. Der Backofen beginnt aufzuheizen. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur hören Sie einen Signalton.

Kurzzeitwecker/Timer




Ihr Backofen ist auch mit einem Kurzzeitwecker ausgestattet. Wie bei einer Eieruhr stellen Sie eine bestimmte Zeitdauer ein. Nach deren Ablauf ertönt dann ein Signalton. Die Zeitdauer können Sie in einem Bereich von einer Minute bis 23:59 Stunden einstellen.

Bitte beachten Sie, dass der Kurzzeitwecker den Backofen nicht ein- oder ausschaltet. Sie können den Kurzzeitwecker auch nutzen, wenn der Backofen nicht eingeschaltet ist.

1. Tippen Sie kurz auf den Sensor .
Im Display erscheint das Symbol , und die Stundenzahl blinkt.
2. Stellen Sie die Stundenzahl mit dem Regler $< >$ ein.
3. Um zur Minutenanzeige zu wechseln, tippen Sie auf den Sensor .
4. Stellen Sie die Minutenzahl mit dem Regler $< >$ ein.
5. Um die Zeit zu speichern, tippen Sie erneut auf den Sensor .
Das Display zeigt die abwärts zählende Restzeit an. Nach Ablauf der Zeit hören Sie 10 Signaltöne, und das Display zeigt wieder die Uhrzeit.

Sicherungsverriegelung/Kindersicherung

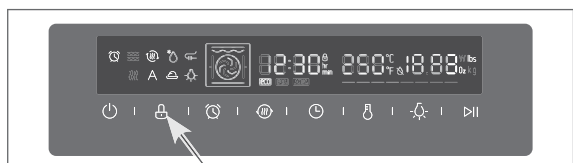

Ihr Backofen ist mit einer Sicherungsverriegelung ausgestattet, die vor unbefugtem oder versehentlichem Ein-/Ausschalten oder dem Verändern der Einstellungen schützt.

Um die Sicherungsverriegelung

- einzuschalten, tippen Sie 3 Sekunden lang auf den Sensor .
- Im Display erscheint das Symbol . Sämtliche Sensoren sind gesperrt.
- auszuschalten, tippen Sie 3 Sekunden lang erneut auf den Sensor .
- Im Display erlischt das Symbol .

Sabbatbetrieb



Verbrennungsgefahr!

Ein Stromausfall beendet den Sabbatbetrieb nicht. Sobald dem Backofen wieder Strom zugeführt wird, setzt der Backofen die Gardauer fort. Heizkörper, Wände, Backbleche usw. werden beim Betrieb heiß.

- Kleine Kinder fernhalten.
- Direkte Berührung vermeiden.
- Die Backofentür nur am Griff anfassen.

Mit dieser Funktion können Sie Speisen 24–80 Stunden lang warmhalten, ohne dass Sie zwischenzeitlich eine Taste bedienen müssen. Der Backofen arbeitet dabei mit „Ober- und Unterhitze“ bei 85 °C.

1. Schalten Sie den Backofen in Stand-by; tippen Sie dazu auf den Sensor .
2. Um in den Sabbatbetrieb zu wechseln, tippen Sie 3 Sekunden lang auf den Sensor .
- Im Display blinkt die Standard-Dauer von 24:00 HR.
3. Verlängern Sie die Dauer mit dem Drehregler $< >$ in Schritten à 10 Min.
Nach kurzer Zeit ist die Dauer gespeichert.
4. Starten Sie den Sabbatbetrieb mit dem Sensor .
5. Das Display zeigt „SAB“ als Kürzel für „Sabbat“.

Nach Ablauf der eingestellten Dauer hören Sie keinen Signalton, und das Display zeigt hier kein „EΠΠ“. Der Backofen schaltet in Stand-by.

- i** Während des gesamten Sabbatbetriebs
- sind sämtliche Funktionen blockiert. Sie können lediglich den Sabbatbetrieb vorzeitig beenden. Tippen Sie dazu auf den Sensor .
 - Der Backofen wechselt in den Stand-by-Betrieb.
 - sind alle Signaltöne deaktiviert.
 - funktioniert die Backofen-Beleuchtung nicht.
 - arbeitet das Außenkühlgebläse nicht beim Öffnen der Backofentür.

Garraumbeleuchtung



Die Beleuchtung lässt sich jederzeit ein- oder ausschalten: Sensor  betätigen.

Besonderheiten einiger Beheizungsarten

Pizza-Stufe

Wählen Sie zum Anbraten eines Bratens eine hohe Temperatur, schalten Sie dann auf eine niedrigere Temperatur herunter. Beträgt die Garzeit laut Rezept oder Erfahrung länger als eine Stunde, garen Sie mit 160 °C weiter. Während des Betriebs ist der arbeitende Ventilator hörbar.

Ober- und Unterhitze

- Füllen Sie Kuchenteig nur zu $\frac{2}{3}$ in die Backform, ansonsten läuft der Teig beim Backen über und tropft in den Backofen.
- Mit dunklem Backgeschirr gelingen Kuchen am besten.
- Wenn Sie einen Braten zubereiten, schieben Sie das Fleisch so hoch wie möglich in den Backofen. Sehr fettes Fleisch garen Sie am besten auf dem Gitterrost mit darunter eingeschobener Fettpfanne. Mageres Fleisch gelingt am besten direkt auf der Fettpfanne.

Auftauen

VORSICHT

Vergiftungsgefahr!

Das Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch im Backofen kann zu sprunghaftem Anstieg von gefährlichen Mikroorganismen führen (z. B. Salmonellen).

- Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Backofen auftauen.
- Die Auftau-Funktion nur zum Auftauen von Gemüse, Vorgekochtem etc. benutzen.
- Das Gefriergut frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen und abgedeckt im Kühlschrank auftauen lassen. Die Auftauflüssigkeit muss dabei abfließen können, da sich sonst schädliche Mikroorganismen bilden können.

Beim Auftauen wird der Garraum lediglich von unbeheizter Luft durchströmt. Die Heizung ist während des Auftauens nicht in Betrieb. Auf diese Weise wird der Auftauvorgang beschleunigt.

- i** Um mehr Platz im Garraum zu erhalten, dürfen Sie zum Auftauen das Gefäß mit dem Gefriergut direkt auf den Garraumboden stellen und die Backblechträger herausnehmen.

Ansetzen von Hefeteig

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Aufgestaute Hitze kann die Emaille des Backofens beschädigen.

- Wenn Sie Geschirr direkt auf den Garraumboden stellen möchten, darf die Backofentemperatur 50 °C nicht überschreiten. Vorsicht beim Handtieren mit dem Geschirr; die Emaille kann leicht zerkratzt werden.
-

1. Heizen Sie den Backofen auf 50 °C vor.
2. Schalten Sie den Backofen aus, wenn die Temperatur erreicht ist.
3. Stellen Sie die Backschüssel mit dem Hefeteig in den Garraum. Sie können die Schüssel direkt auf den Garraumboden stellen.
4. Schließen Sie die Backofentür und lassen Sie den Hefeteig für die gewünschte Zeit im Backofen, ohne ihn weiter zu beheizen.

 Wenn die Backschüssel nicht in den Garraum passt, können Sie die Backblechträger entfernen, um das Garraumvolumen zu vergrößern.

Reinigung und Pflege

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs wird der Backofen heiß. Sie können sich an Heizkörpern, Garraum, Gargut und Zubehör verbrennen.

- Den Backofen vollständig abkühlen lassen, bevor Sie ihn reinigen.
- Niemals Wasser direkt in den heißen Backofen gießen. Durch den entstehenden Wasserdampf besteht Verbrühungsgefahr, und die Emaille kann beschädigt werden.
- Wasser aus dem Backofen unbedingt abkühlen lassen, bevor Sie es ausgießen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann die Oberfläche beschädigen und das Glas zerstören.

- Zum Reinigen keine scharfen, abrasiven Reinigungs- oder Scheuermittel, Stahlschwämme, Metallschaber, Backofensprays, Dampf- oder Hochdruckreiniger verwenden.
- Beachten, dass Dampfreiniger zur Reinigung nicht benutzt werden dürfen.

Gehäuseoberflächen reinigen

- Reinigen Sie die Oberflächen nach dem Abkühlen gründlich mit warmem Spülwasser oder Allzweckreiniger.
- Für Edelstahloberflächen können Sie auch Spezialpflegemittel für Edelstahl-Oberflächen verwenden.

Garraum reinigen

- Schalten Sie zum Reinigen nur die Backofen-Beleuchtung ein.
- Reinigen Sie den Garraum und die Backblechträger möglichst nach jedem Gebrauch mit warmem Spülwasser.
- Reinigen Sie die Türdichtung auf die gleiche Weise; seien Sie dabei aber sehr vorsichtig, da sie nur an einigen Stellen befestigt ist, im Übrigen jedoch lose anliegt.

Dampfreinigung

Bei der Dampfreinigung handelt es sich um ein Nassreinigungsverfahren, das mithilfe von Wasserdampf leichte Verschmutzungen anlost. So reinigen Sie den Garraum materialschonend und energiesparend.

1. Nehmen Sie den Gitterrost und das Backblech heraus.
2. Schieben Sie die Fettpfanne in den untersten Einschub und gießen Sie ca. 0,5 l Wasser hinein.
3. Wählen Sie Ober- und Unterhitze und stellen Sie die Temperatur auf 100 °C.
4. Schalten Sie den Backofen nach 30-minütigem Betrieb wieder aus und lassen Sie alles so weit abkühlen, dass die Backofenwände nur noch handwarm sind.
5. Nehmen Sie die Fettpfanne mit Topflappen oder Ähnlichem heraus und gießen Sie das verbliebene Wasser weg.
6. Wischen Sie den Garraum mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.

Backblechträger reinigen

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!


Die Backblechträger sind nicht spülmaschinenfest. Sie können beschädigt werden, wenn Sie in der Spülmaschine gereinigt werden.

- Die Backblechträger nicht im Geschirrspüler reinigen.

Um den Garraum gründlich zu reinigen, können Sie die Backblechträger herausnehmen.

Backblechträger herausnehmen und reinigen

1. Entnehmen Sie den Gitterrost, das Backblech und die Fettpfanne.

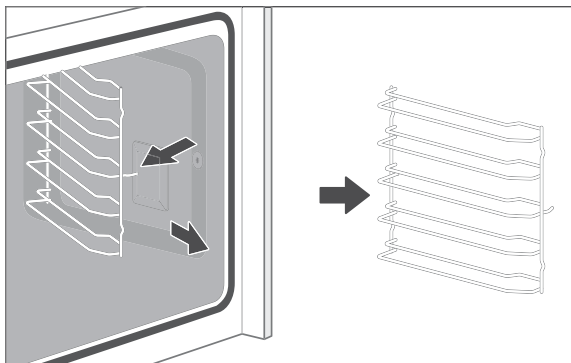

2. Um den Backblechträger zu entfernen, ziehen Sie zuerst die vordere Halterung an der vorderen Seite, wo die beiden Haken mit dem angeschweißten Plättchen sind, mit einem Ruck heraus.
3. Ziehen Sie danach die hintere Halterung des Backblechträgers heraus.
4. Reinigen Sie den Backblechträger mit warmem Wasser und mildem Spülmittel oder Allzweckreiniger. Wischen Sie danach alles trocken.

Backblechträger einsetzen

1. Positionieren Sie den Backblechträger so, dass die beiden Haken mit dem angeschweißten Plättchen vorne sind.

2. Drücken Sie zuerst die hinteren Haken in die vorgesehenen Löcher in den Seitenwänden.
3. Drücken Sie abschließend die vorderen Haken in die vorgesehenen Löcher in den Seitenwänden.

Backofentür reinigen

! WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Den Backofen nicht benutzen, wenn das Glas beschädigt ist, weil der Backofen dann nicht mehr sicher ist. Stattdessen unseren Service verständigen.

! VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Glasscherben sind scharf und können zu Schnittverletzungen führen.

- Wenn eine Glasscheibe gebrochen ist, Kinder fernhalten und alle Scherben sorgfältig entsorgen.

! HINWEIS

Bruch- und Verletzungsgefahr!


Die Backofentür enthält schwere Glasscheiben, die bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen können.

- Die Backofentür oder einzelne Glasscheiben nicht fallen lassen.

Backofentür aushängen

Um bequem alle Bereiche Ihres Backofens zu reinigen, können Sie die Backofentür wie folgt aushängen:


1. Öffnen Sie die Backofentür ganz.

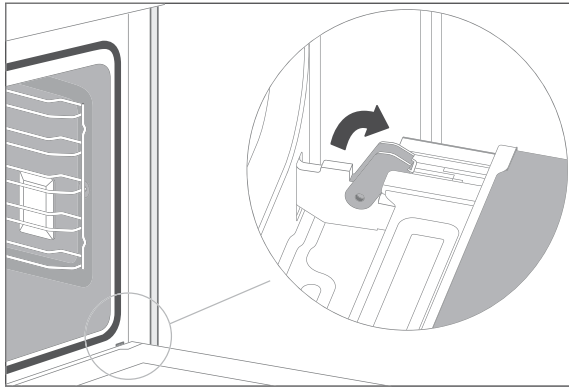

2. Klappen Sie an beiden Seiten die Bügel ganz nach vorne. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Schraubendreher zu Hilfe.
3. Schließen Sie die Backofentür nur so weit, wie dies leichtgängig möglich ist.
4. Heben Sie die Backofentür leicht an und lassen Sie sie nach vorne herausgleiten.

Backofentür einhängen

1. Halten Sie die Backofentür mit beiden Händen in Schräglage.
2. Haken Sie die Scharniere in die Öffnungen der Seitenwände ein.
3. Öffnen Sie die Backofentür ganz.

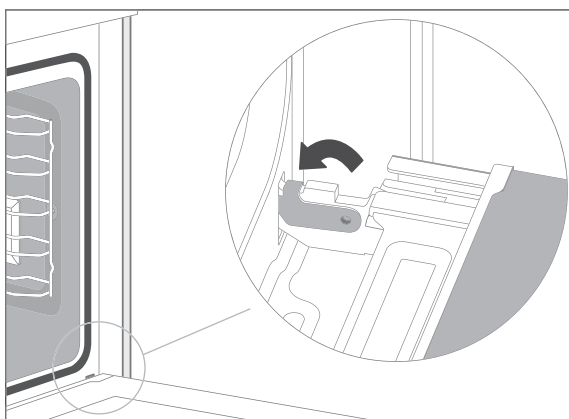


4. Klappen Sie die beiden Bügel wieder ganz nach hinten.
5. Schließen Sie vorsichtig die Backofentür. Die Backofentür muss sich bündig schließen lassen. Sollte sich die Backofentür nicht bündig schließen lassen oder beim Schließen ein Knacken zu hören sein, ist die Backofentür nicht richtig eingehängt.

6. Korrigieren Sie ggf. den Sitz der Scharniere und der Bügel, bis sich die Backofentür wieder leichtgängig öffnen und schließen lässt.



Scheiben reinigen

Die Backofentür enthält drei Glasscheiben, die Sie hin und wieder beidseitig reinigen sollten.




1. Hängen Sie die Backofentür aus (siehe Kapitel „Backofentür aushängen“).

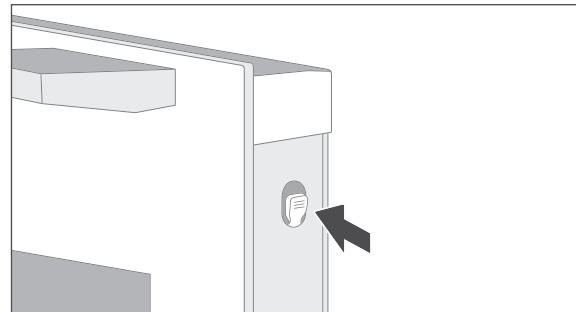

2. Um die Abdeckung an der Oberseite der Backofentür abzunehmen, drücken Sie die Verriegelung auf beiden Seiten leicht ein.
3. Entnehmen Sie die Glasscheiben vorsichtig, und bewahren Sie die Gummihalter sorgfältig auf.
4. Reinigen Sie alle Scheiben mit warmem Spülwasser und trocknen Sie sie gründlich ab.

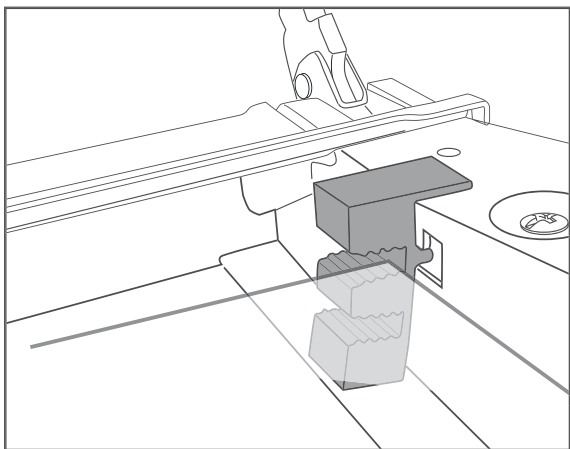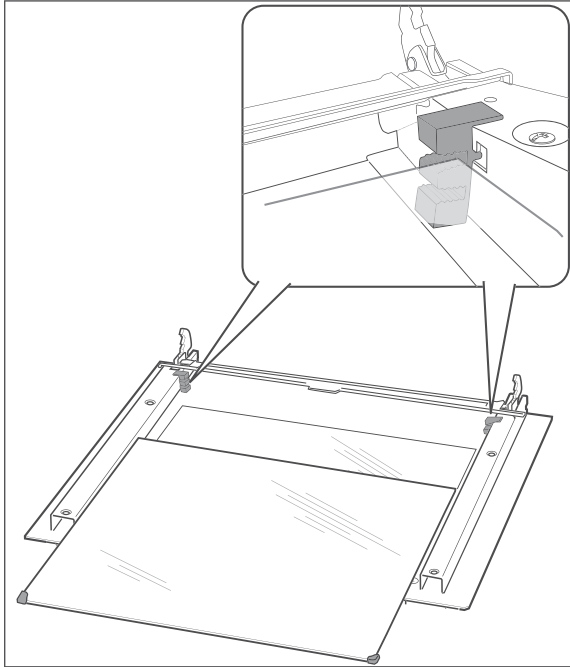

5. Schieben Sie die mittlere Scheibe wieder in die Halterung. Achten Sie hier auf den korrekten Sitz der seitlichen Gummidichtungen.

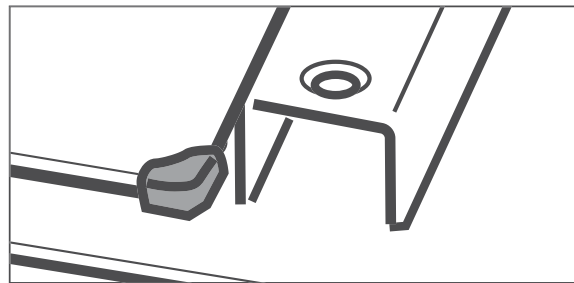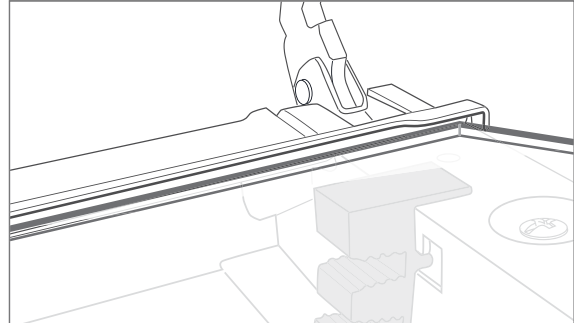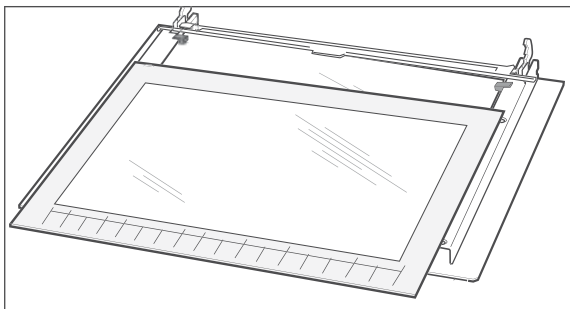

6. Setzen Sie die innere Scheibe wieder ein. Achten Sie auch hier auf den korrekten Sitz der Gummidichtungen.
 7. Schieben Sie die Abdeckung auf und lassen Sie sie einrasten.
 8. Hängen Sie die Backofentür wieder ein (siehe Kapitel „Backofentür einhängen“).

Garraumleuchtmittel auswechseln

! WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Wechsel der Leuchtmittel kann einen tödlichen Stromschlag oder Brandverletzungen zur Folge haben.

- Vor dem Wechsel der Leuchtmittel unbedingt den Netzstecker ziehen oder die Sicherungen für die Steckdose ausschalten, an die der Backofen angeschlossen ist.


- Die Leuchtmittel erst auswechseln, wenn der Backofen nicht mehr heiß ist und keine Verbrennungsgefahr besteht.
- Vor dem Auswechseln der Lampe sicherstellen, dass das Gerät abgeschaltet ist, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Nicht in die Halogenlampen starren!

Der Garraum verfügt über zwei Leuchten, in der linken oberen Ecke und an der rechten Seite.

Eckenleuchte

Die Leuchte in der linken oberen Ecke benötigt eine hitzefeste Backofen-Halogenleuchte, Typ 230 V, 25 W, G9, T300 °C.

1. Schalten Sie die Netzsicherung aus bzw. drehen Sie sie heraus.
2. Legen Sie ein weiches Tuch in den abgekühlten Backofen, für den Fall, dass die Glasabdeckung oder die Halogenleuchte herunterfallen sollte.
3. Schrauben Sie die Glasabdeckung gegen den Uhrzeigersinn ab und nehmen Sie sie heraus.

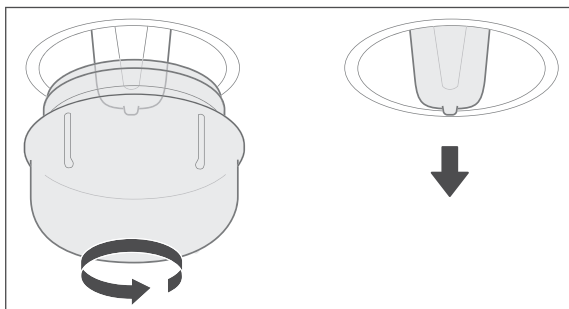

4. Ziehen Sie die defekte Halogenleuchte vorsichtig aus der Fassung. Nicht versuchen, die Leuchte aus der Fassung zu drehen.
5. Ersetzen Sie die Halogenleuchte durch eine neue desselben Typs.
6. Setzen Sie die Glasabdeckung wieder in die Öffnung ein und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

7. Schalten bzw. schrauben Sie die Sicherung wieder ein.

Seitenleuchte

! WARNUNG

Stromschlaggefahr!


Unsachgemäßer Wechsel des Leuchtmittels kann einen tödlichen Stromschlag oder Brandverletzungen zur Folge haben.

- Wenn die Glasabdeckung defekt ist, Gerät nicht betreiben, bis sie von einer Fachkraft ersetzt worden ist.

Wir empfehlen, diese Halogenleuchte durch einen Servicetechniker auswechseln zu lassen.

Hinweis für den Servicetechniker:

Dieser Backofen benötigt eine Halogenleuchte Typ 230 V, 25 W, G9, T300 °C.

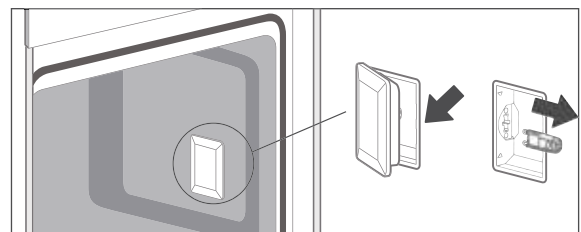

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Ventilator läuft nicht dauerhaft.	Dies ist keine Fehlfunktion.	Wenn Sie eine Beheizungsart mit Ventilatorbetrieb gewählt haben (Umluft/Heißluft), sorgt dieser für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze im Garraum und schaltet selbsttätig ein und aus.
Backofenfenster beschlägt beim Aufheizen, im Backofen bildet sich Kondenswasser.	Dies ist keine Fehlfunktion.	Dies entsteht durch Temperaturunterschiede beim Aufheizen, beim Backen von Kuchen mit sehr feuchtem Belag, z. B. Obst, oder beim Braten von großen Fleischstücken.
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Backofenlampe(n) defekt.	Wechseln Sie das defekte Leuchtmittel für die Backofenbeleuchtung aus. Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“. Hinweis: Defekte Leuchtmittel fallen nicht unter unsere Garantieleistung.
Das Display zeigt Uhrzeit 0:00.	Es gab einen kurzen Stromausfall oder die Stromzufuhr wurde vorübergehend unterbrochen.	Uhrzeit erneut einstellen
Das Display zeigt 588.	Der Backofen befindet sich im Sabbatbetrieb.	Siehe Kapitel „Sabbatbetrieb“.
Die Backofentür lässt sich nicht richtig schließen.	Fremdkörper befindet sich an den Türdichtflächen.	Die Türdichtflächen gründlich reinigen
	Die Backofentür ist verzogen oder die Türdichtung/-verriegelung ist defekt.	Gerät nicht benutzen! Wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Kapitel „Service“).

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Außenkühlgebläse läuft nicht dauerhaft.	Dies ist keine Fehlfunktion.	Das Gebläse schaltet während des Garbetriebs nach Bedarf ein und aus.
Außenkühlgebläse läuft nicht, kein Luftaustritt unter der Blende. Blende wird sehr heiß.	Garraumbeleuchtung einschalten. Wenn kein Gebläsegeräusch und Luftaustritt erfolgen, ist das Gebläse defekt.	 VORSICHT! Verbrennungsgefahr! ■ Backofentür öffnen, Gerät ausschalten und nicht mehr benutzen. Verständigen Sie unseren Service (siehe Kapitel „Service“).
Außenkühlgebläse läuft nach.	Dies ist keine Fehlfunktion.	Das Außengebläse läuft eine gewisse Zeit nach und schaltet dann automatisch ab.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Farbe	Modell	Bestellnummer
hanseatic Einbaubackofen	Schwarz - Edelstahl	HBO7212A1	30057346
	Schwarz	HBO7212A1B	94449744

Beratung, Reklamation und Bestellung

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtafel beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Die Kontaktdaten Ihrer Produktberatung finden Sie online auf den Serviceseiten Ihres Versandhauses. Hier sind die verschiedenen Bereiche der Produktberatung aufgelistet.

Halten Sie bitte Ihre Geräte-Rechnung parat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hanseatic.de

Reparaturen und Ersatzteile

Durch die Reparatur defekter Geräte können Sie Abfall vermeiden. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Kunden in Deutschland

Auftragserteilung unter
<https://reparaturauftrag.operatec.eu>
 per Mail: otto@operatec.de
 Telefon 040 36 03 31 50

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgeräts 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie

Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium,

Hg = Quecksilber und Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Anhang

Prüfgerichte

Diese Gerichte wurden gemäß den Normen DIN 44547 und EN 60350 zubereitet.

Speise	Anzahl Bleche	Einschub- höhe ¹⁾	Beheizungsart	Temperatur in °C	Gardauer in Min.
Spritzgebäck	1	3	Ober-/Unterhitze ²⁾	180–200	10–20
	1	3	Umluft mit Ober- und Unterhitze ²⁾	170–180	10–20
Wasserbiskuit	1	2	Ober- /Unterhitze ²⁾	170–180	25–35
	1	2	Umluft mit Ober- und Unterhitze ²⁾	150–160	30–40
Apfelhefekuchen	1	3	Ober-/Unterhitze ²⁾	180–200	25–35
	1	3	Umluft mit Ober- und Unterhitze	170–180	30–40
20 Muffins	1	3	Ober-/Unterhitze	180–190	15–25
	1	3	Umluft mit Ober- und Unterhitze	160–170	20–30
Toast	1	4	Grill mit Ventilator ³⁾	250	0,5–1
12 Hacksteaks	1	4	Grill mit Ventilator ³⁾	250	10–12 + 8–12 ⁴⁾
Hähnchen ^{*)}	1	2	Ober-/Unterhitze	210–230	50–70
	1	2	Umluft mit Ober- und Unterhitze	170–180	60–80
Schweinebraten ^{*)}	1	2	Umluft mit Ober- und Unterhitze	160–180 ⁶⁾	140–170
	1	2	Grill mit Ventilator	170–190 ⁶⁾	90–120
Gans	1	2	Umluft mit Ober- und Unterhitze	160–180	150–180
Pizza ⁷⁾	1	2	Unterhitze mit Ventilator ^{*)}	190–210	20–25
	1	3	Ober-/Unterhitze ²⁾	200–220	10–20

¹⁾ Einschubhöhe von unten gerechnet

²⁾ vorgeheizt

³⁾ 5 Minuten vorheizen

⁴⁾ 1. und 2. Seite

⁵⁾ Universalpfanne oben

⁶⁾ abhängig von der Höhe des Bratens

⁷⁾ Zubereitungssangaben des Herstellers auf
der Verpackung befolgen

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

Warenzeichen	hanseatic
Modellkennung	HBO7212A1 HBO7212A1B
Energieeffizienzindex	81,2
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Energieverbrauch konventionellen Modus	1,06 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Umluft-Modus	0,69 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	elektrisch
Volumen	72 l

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1 gemessen worden.

Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung	HBO7212A1 HBO7212A1B
Art des Backofens	einbaufähig
Masse des Gerätes	32,0 kg
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	elektrisch
Volumen	72 l
Energieverbrauch im konventionellen Modus	1,06 kWh/Zyklus
Energieverbrauch im Umluftmodus	0,69 kWh/Zyklus
Energieeffizienz Index	81,2

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1 gemessen worden.

Technische Daten

Bestellnummer	30057346 94449744
Gerätebezeichnung	Einbau-Backofen
Modell	HBO7212A1 HBO7212A1B
Bemessungsspannung	220 - 240 V ~
Frequenz	50 Hz - 60 Hz
Bemessungsaufnahme Backofen	2900 W
Gerätemaße Backofen (H x B x T)	596 mm x 595 mm x 566 mm
Nischenmaße Backofen (H x B x T)	600 mm x 560 mm x 550 mm
Maximal-Temperatur	250 °C
Beleuchtung	230 V, 25 W, G 9, T 300 °C
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	0,8 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	- W
Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Bereitschaftszustand versetzt wird:	20 Min
Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Aus-Zustand versetzt wird:	- Min

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



HBO7212A1
HBO7212A1B

hanseatic



User manual

Built in oven with timer

Manual/version:
2101-01188/20251223
Order no.: 30057346,
94449744

Reproduction, even of ex-
cerpts, is not permitted!

Table of contents

Explanation of terms and symbols . . .	EN-3	Quick pre-heating	EN-20
Safety	EN-4	Timer	EN-21
Intended use	EN-4	Safety lock/child safety lock	EN-21
Safety notices	EN-4	Sabbath mode	EN-21
Delivery	EN-10	Cooking compartment light	EN-22
Package contents	EN-10	Special features for some	
Checking the delivery	EN-10	heating methods	EN-22
Installation and connection	EN-11	Cleaning and maintenance	EN-24
Moving and unpacking	EN-11	Cleaning the housing surface	EN-24
Installation requirements	EN-11	Cleaning the cooking	
Electrical connections	EN-11	compartment	EN-24
Installation under a worktop	EN-12	Steam cleaning	EN-24
Installation in an upright cabinet	EN-13	Cleaning the baking tray guides	EN-25
Inserting the oven	EN-13	Cleaning the oven door	EN-25
Basic cleaning	EN-14	Changing the cooking compart-	
Appliance parts and		ment light	EN-27
control elements	EN-15	Troubleshooting table	EN-29
Operation	EN-16	Service	EN-31
Requirements for safe use	EN-16	Advice, complaints and orders	EN-31
Proper oven handling	EN-16	Repairs and spare parts	EN-31
The right oven cookware	EN-16	Waste prevention, free return and	
Tips for saving energy	EN-16	disposal	EN-32
Retractable control dials	EN-17	Waste prevention	EN-32
Oven rack, baking tray and		Free return of old electrical	
dripping pan	EN-17	appliances	EN-32
External cooling fan and		Disposal	EN-32
extraction hood	EN-17	Packaging	EN-33
Signal tones	EN-17	Appendix	EN-34
Setting the time	EN-18	Test dishes	EN-34
Switching the oven on/off	EN-18	Product fiche concerning	
Selecting a function	EN-18	Regulation (EU) No 65/2014	EN-35
Thermostat control	EN-18	Product fiche concerning EU	
Setting the cooking time	EN-20	Directive No. 66/2014	EN-36
Starting, interrupting and		Technical specifications	EN-37
ending the oven's operation	EN-20		

Explanation of terms and symbols

The following signal terms can be found in this user manual.



WARNING

This signal term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

This signal term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

This signal term warns against possible damage to property.



This symbol refers to useful additional information.



Hot surface

Safety

Intended use

This appliance is designed for baking, roasting, grilling, defrosting and keeping food warm.

The oven should not be used to defrost raw meat, poultry or fish.

Prior to use, the appliance must be properly installed in a kitchen unit. Veneers or plastic coverings on the built-in furniture require heat-resistant adhesive (100 °C). If the adhesive and surfaces are not heat-resistant, the covering may warp and come loose.

This appliance must not be operated in non-stationary locations (e.g. ships).

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several parties in a block of flats).

The appliance is not to be operated with an external timer or an external remote control system.

The oven is not suitable for heating a room. The oven door may not be used as a support, seat or step.

The oven light is exclusively used for lighting the cooking compartment and not for lighting a room.

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Safety notices

Do not make any technical changes to the appliance.

In this chapter you will find general safety notices that you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the following chapters.

Risks to children and certain groups of individuals

WARNING

Risk of suffocation for children!
Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from taking small parts out of the accessory bag and putting them in their mouths.

WARNING

Risk of burns for children!
The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

CAUTION

Risk of injury!
Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance or have access to it without supervision.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Electrical safety



WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Connect the appliance only if the mains voltage at the socket corresponds to that indicated on the nameplate.
- Do not operate or continue to operate the appliance if it
 - shows visible signs of damage, for example, the mains cable is defective;
 - starts smoking or there is a burning smell;
 - makes unusual sounds.
 In such events, remove the mains plug from the socket and contact our Service.
- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a socket with a protective conductor that has been installed properly. Ensure that the voltage is correct when connecting it. You can find more detailed information about this on the nameplate.
- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting de-

vice, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary (see the chapter "Service").

- Mains cable/mains plug:
 - Lay out the supply cord in such a way that it does not become a trip hazard.
 - Do not kink or pinch the supply cord or lay it over sharp edges.
 - Do not extend or modify the mains cable.
 - Keep the mains cable and mains plug away from naked flames and hot surfaces.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Note that the appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Never open the housing.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

Safety when handling heat-generating appliances

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use.

- Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not touch hot parts. Always protect hands with oven gloves or pot holders when working on the hot appliance. Only use dry oven gloves or potholders. Wet textiles are better heat conductors and can cause steam burns.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling when operating the appliance can lead to fire.

- Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
- If you are preparing foods in oil, fat or using alcohol, do not leave the oven unattended. The food may spontaneously ignite.
- Do not cover the appliance with blankets, cloths or similar, as these objects may become hot and catch fire.
- If a fire starts, immediately turn all dials/switches/buttons/sensors to 'off' or '0' and switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses. To extinguish the fire, use a suitable fire extinguisher with the designation "F" or a fire blanket.

- Once the fire has been extinguished, have the appliance checked by our Service.

Protecting food

CAUTION

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- Clean the appliance regularly and remove any traces of food leftovers immediately.
- Particularly with poultry and dishes containing fresh egg, and when warming up meals, ensure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (e.g. salmonella).

CAUTION

Health hazard!

Acrylamide may be carcinogenic. Acrylamide is produced when starch is exposed to excessive heat, e.g. in potatoes (French fries, crisps/chips), biscuits, toast, bread, etc.

- Keep cooking times as short as possible.
- Only brown the food slightly, do not allow it to brown too much.
- Cut larger-sized fries and then bake at a maximum of 180 °C.
- When frying potatoes using raw potato discs or frying potato fritters in a frying pan, it is better to use margarine (with a minimum fat content of 80 %) or oil with a little margarine instead of pure oil.
- Brushing baked goods with egg whites or egg yolks helps to reduce the formation of acrylamides.

Using the oven safely

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not remove the cover from the interior lighting.
- Do not attempt to replace the interior light.

CAUTION

Health hazard!

The water that melts during defrosting can contain harmful bacteria, especially with meat and poultry.

- Do not defrost meat, poultry and fish in oven mode.
- Pour defrost water away. Do not use it for any other purpose.
- Thoroughly clean the crockery you have used.

CAUTION

Risk of burns!

The oven becomes hot during use. You can burn yourself on heating elements, the cooking compartment, the cooked food and accessories.

- Particular care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Only operate the oven with the oven door closed. Make sure that the door seal is tight and that the oven door closes tightly.
- When opening the oven door, stand to the side of the oven and as far away as possible.

- Allow the oven to cool down completely before cleaning.
- Never pour water directly into the hot oven. The steam can cause scalding and damage the enamel.
- Allow hot water from the oven to cool before pouring it out.

CAUTION

Fire hazard!

Insufficient air circulation can lead to overheating.

- Do not install the oven behind a decorative door or a cabinet door.
- Never cover or obstruct fan openings.

CAUTION

Fire hazard!

Objects in and near the oven when it is switched on could start to burn due to the high temperatures.

- The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.
- Do not cover cakes or roasts being cooked in the oven with baking parchment.
- If you are preparing foods in oil, fat or using alcohol, do not leave the oven unattended. The food may spontaneously ignite.
- Do not allow food, baking parchment and aluminium foil to come into contact with the heating elements.
- Do not store temperature-sensitive, combustible or flammable objects in the oven. If the appliance is switched on unintentionally they may deform or ignite.

- Do not use the oven for storage purposes.
- Never use the oven to heat rooms.
- If a fire breaks out in the oven, keep the oven door closed and switch off the oven. Once the fire has been extinguished, have the oven checked by our Service.

NOTICE

Risk of damage!

Improper use may damage the oven or cooking utensils.

- Do not place trays or aluminium foil directly on the base of the cooking compartment. It may cause heat to build up inside and damage the oven's enamel. If you wish to place dishes directly on the bottom of the cooking compartment, the oven temperature must not exceed 50 °C. Be careful when handling cookware – the enamel can be easily scratched.
- When preserving, place only so many preserving jars in the dripping pan that none of them touch. Otherwise, the jars can crack and burst.
- If a trolley is used to move the oven, it must be lifted as shown on the packaging.
- Do not lift the entire oven by the oven door handle. The handle is not designed to carry the whole weight of the oven.
- The oven door is heavy and has a glass front. Do not allow the door to fall open when taking it off its hinges.

- Take particular care to ensure that the door seals are clean. If the seal is very dirty, the oven door will no longer close properly. Neighbouring furniture fronts may be damaged.
- The door seals are sensitive to oil and grease – making the rubber porous and brittle.
- Do not remove the door seals.
- Do not use any harsh, abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass on the oven door glass, since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- When cleaning the cooking compartment, do not use steel wool, oven sprays, steam cleaners or high-pressure cleaners. They can damage the surface. High-pressure cleaners can cause a short circuit.
- Do not clean baking tray guides and telescopic rails in the dishwasher.
- Note that a steam cleaner is not to be used.

Specific risks when grilling

CAUTION

Risk of burns!

The oven becomes hot during grilling. You can burn yourself on heating elements, the cooking compartment, the cooked food and accessories.

- Never leave the oven unattended while grilling. Keep children away.

CAUTION

Fire hazard!

Fatty foods can catch fire when they come too close to the heating elements.

- Do not place food to be grilled too far back near the end of the heating element.

Specific risks of operating the oven using the timer

CAUTION

Fire hazard!

Fat, oil and alcohol can ignite when heated.

- Before starting the timer, please make sure you inform all members of the household so that they do not put anything in the oven.
- When using the timer, never leave anything to grill unattended.
- Monitor the oven while using the timer in order to prevent spilling and burning.
- After automatic switch-off, switch off the oven using its regulating/control devices (e.g. set function selector/temperature controller to 'off' or '0').

Specific risks for units with a cooling fan

CAUTION

Fire hazard!

A defective cooling fan can cause flammable objects in the vicinity to catch fire.

- If this happens, switch off the appliance immediately, open the oven door and do not use the oven again until it has been repaired.

Delivery



Package contents

- Oven rack, 1×
- Baking tray, 1×
- Dripping pan, 1×
- Screw rack, 2×
- Screw, 2×
- Blind plug, 2×
- User manual, 1×
- “Baking, roasting and cooking” brochure, 1×

Checking the delivery

1. Transport the appliance to a suitable location and unpack it there.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service department (see the chapter on “Service”).

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Never use a damaged appliance.

Installation and connection

Moving and unpacking

CAUTION

Risk of injury!

The appliance is heavy and bulky.

- Get another person to help with moving and installation.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- Do not use the oven door and door handle as a step or for lifting.

1. Move the appliance using a trolley or with the help of a second person.
2. Carefully unpack the appliance and remove all packaging, plastic moulding, adhesive strips and foam padding from the inside, outside and back of the appliance.
3. If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period.

Installation requirements

Suitable location:

- The best place is next to the sink. You have an additional work surface and dirty dishes can be washed immediately.
- In respect of fire protection, the oven conforms to Type Y (EC 335-2-6). This type of appliance may only be installed on one side of taller kitchen cabinets, appliances or walls.
- Do not install the oven directly next to a refrigerator or freezer. This will increase its energy consumption unnecessarily due to heat emission.

Requirements for the electrical connection:

- an earthed power socket with a separate fuse with sufficient protection installed by a professional (see chapter “Technical specifications”).
- The socket must be installed in way that does not affect the depth of the installation recess when the oven is plugged in.
- Do not use multi-plugs and any extension cables.

Suitable fitted units:

- The fitted units' veneers or plastic coatings must be processed with heat-resistant adhesive (100 °C). If the adhesive and surfaces are not heat-resistant, the covering may warp and come loose.
- Your built-in fittings may have to be re-worked accordingly. If you do not have the manual skills to do this, you should hire a professional.
- The installation recess may not have a rear panel, at the most it may have an add-on edge measuring no more than 50 mm.
- An intermediate shelf is required if a drawer is to be installed below the oven.
- The built-in cabinet can be equipped with either ledges/rails or an intermediate shelf with ventilation cut-out.

Electrical connections

WARNING

Risk of electric shock!



Incorrect installation/dismantling can cause electric shock.

- Before installing/dismantling the appliance, check that the socket to which the appliance is connected is switched off.

Depending on the installation recess, the electrical connection must be set up before or after the oven is inserted.

1. Switch off the socket for the oven before installation. To do this, unscrew and/or switch off the fuse for the socket.
2. Insert the mains plug into the socket.



Installation under a worktop

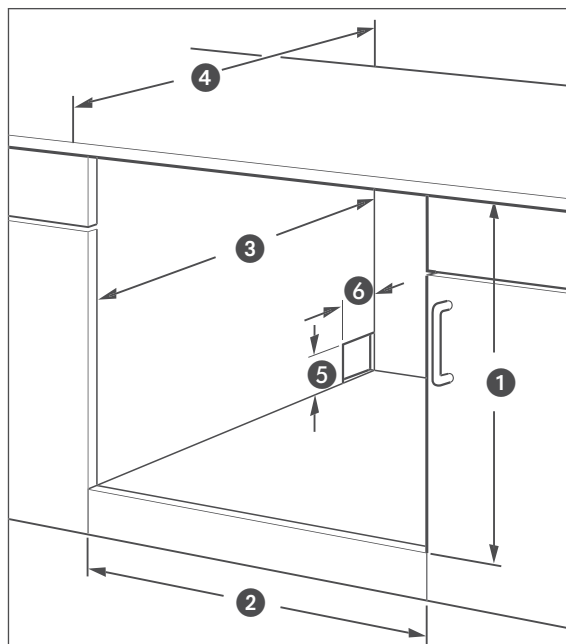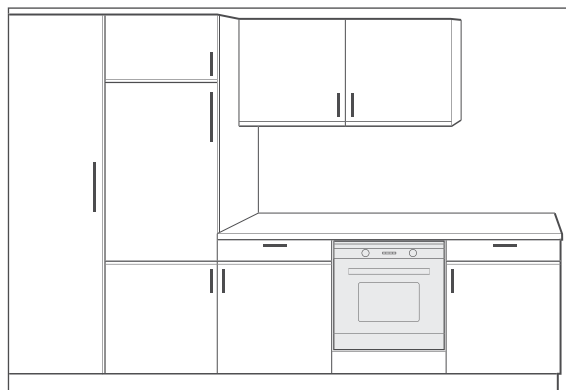

Minimum dimensions for the installation recess

- | | |
|---|----------------------|
| ① | min. 600 mm |
| ② | 560 ⁺⁸ mm |
| ③ | min. 550 mm |
| ④ | min. 580 mm |
| ⑤ | max. 50 mm |
| ⑥ | max. 50 mm |

Installation in an upright cabinet

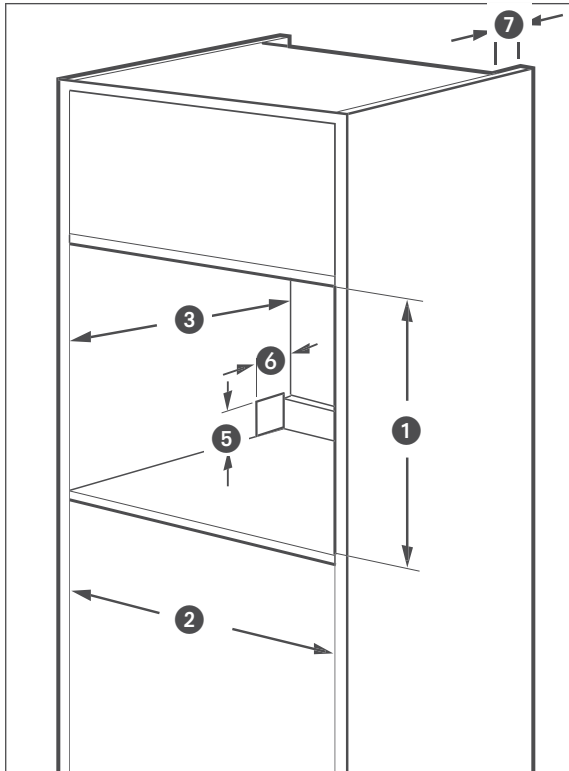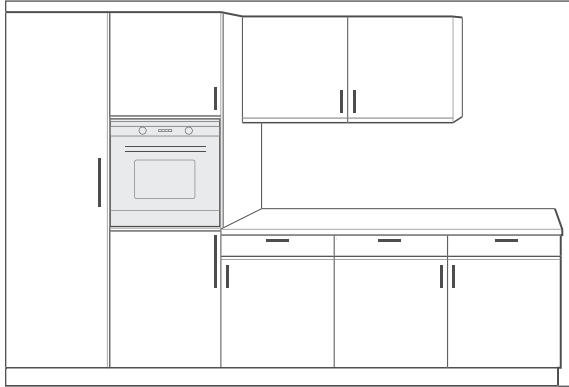

Minimum dimensions for the installation recess

- ① 585-595 mm
- ② 560⁺⁸ mm
- ③ min. 550 mm (incl. ⑦)
- ④ max. 50 mm
- ⑤ max. 50 mm
- ⑥ min. 35 mm

Inserting the oven


! NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the appliance can result in damage.

- Do not set the oven down on the edge or corner of the oven door! The glass panes can be damaged.

1. Push the oven into the recess until the front panel is flush with the installation unit.
The mains connection must not be kinked, pinched or otherwise damaged.
2. Ensure an even gap between the oven and the unit walls on both sides.
3. Do not seal the gap above the oven panel.

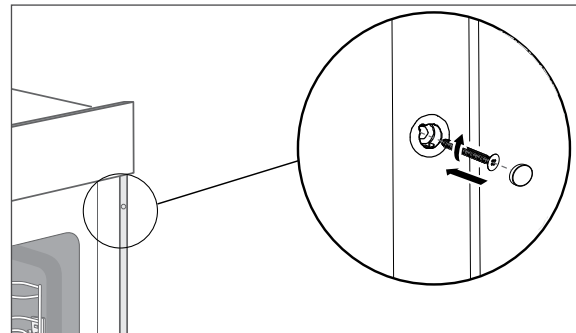

4. If the oven is correctly set up, open the oven door and screw it to the built-in cupboard using the included assembly material. Use the screws and screw inserts.
5. Switch the socket fuse back on.

Basic cleaning



The oven must be pre-cleaned to remove all grease and oil residues from the manufacturing process, as well as tough dust deposits left over from storage and transportation. This not only helps protect your health but also ensures delicious cakes and roasts.

1. Operate the oven with dripping pan, oven rack and baking tray for 60 minutes at 250°C.

Refer to the chapter “Operation” for the oven’s operating instructions.

2. Allow the oven to fully cool down.
3. Clean the cooking compartment of the oven, as well as the dripping pan, oven rack and baking tray with a little soapy water and then wipe everything dry.

Appliance parts and control elements

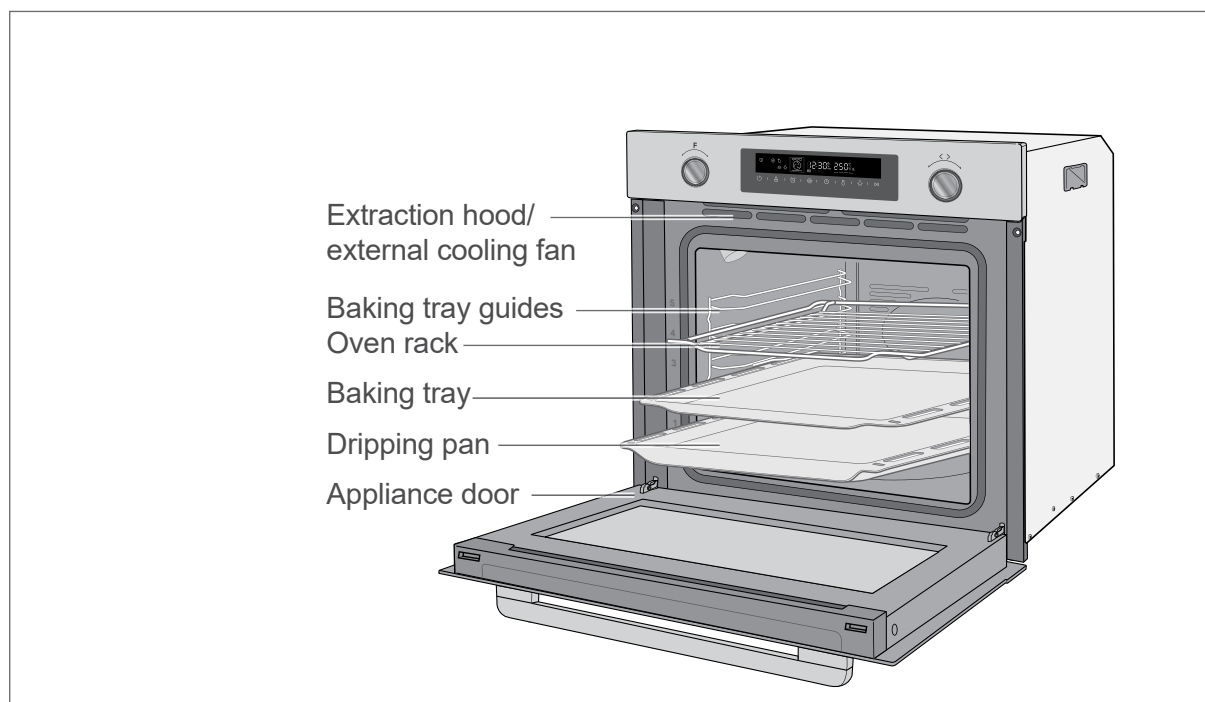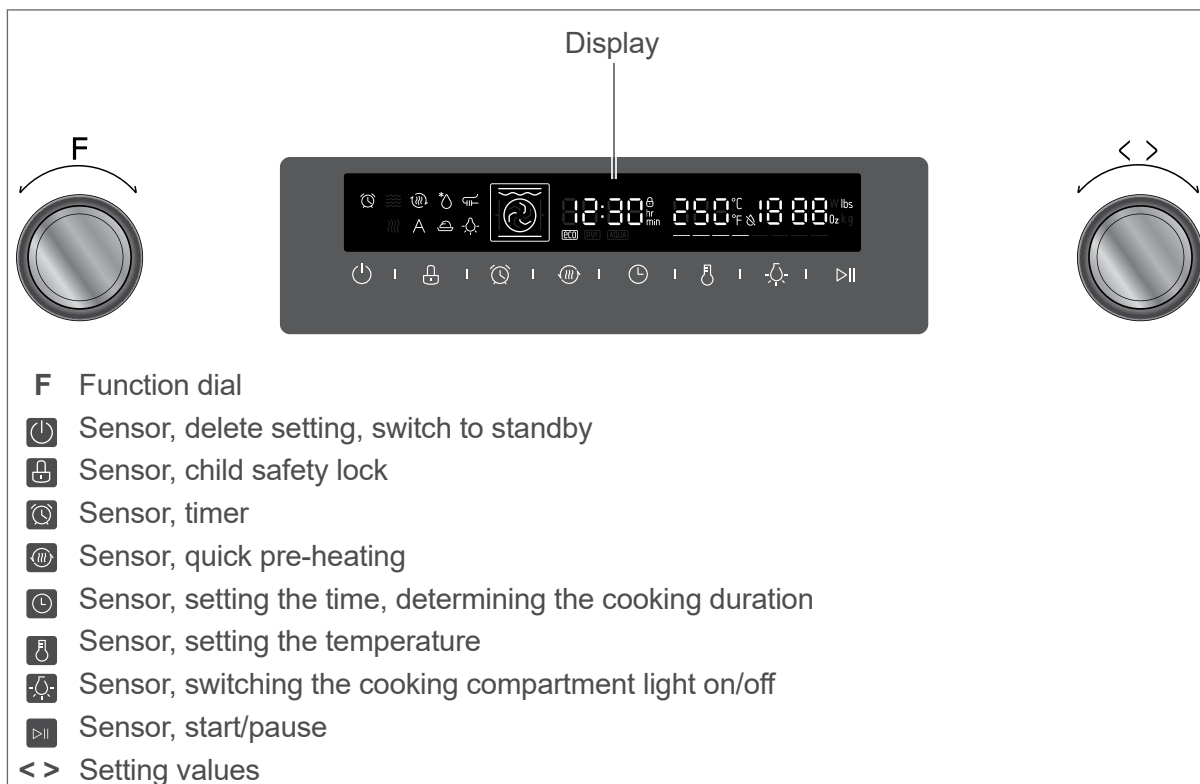

Operation

Requirements for safe use

- You have read the chapter “Safety notices” at the beginning of this user manual.
- The appliance is set up, installed and connected as described in the relevant chapters in this user manual.

Proper oven handling

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not operate or continue to operate the appliance if the oven door does not close properly.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling when operating the appliance can lead to fire.

- Only operate the oven with the oven door closed.
- In case of an oven fire:
 - Switch off the circuit breakers/unscrew fuses
 - Do **not** open the oven door until the fire is extinguished
- **Never** extinguish burning oil or fat with water! To extinguish the fire, use a suitable fire extinguisher with the designation “F” or a fire blanket.
- Once the fire has been extinguished, have the appliance checked by our Service.

NOTICE

Risk of damage!

Pent-up heat can damage the oven's enamel.

- Do not place baking trays or aluminium foil directly on the bottom of the cooking compartment.
- If you wish to place dishes directly on the bottom of the cooking compartment, the oven temperature must not exceed 50 °C. Be careful when handling cookware, as the enamel can be easily scratched.

The right oven cookware

- Pots with heat-resistant handles can be recognised by the label indicating “heat resistant up to 280 °C”.
- Fire-proof dishes made of glass, porcelain, ceramic and clay or cast iron.
- In particular, ovens with top and bottom heat require dishes and trays with good heat transfer, preferably metals which have been painted black, as these allow cakes to brown nicely.
- Good results can also be achieved with coated or non-coated aluminium trays.


Tips for saving energy

- Preheat the oven only if it is called for in the recipe or stipulated in the cooking tables provided.
- Use the darkest possible bakeware, as it absorbs heat very well.
- Avoid frequently opening the oven door during cooking, baking or roasting.
- Bake several cakes one after the other while the oven is still warm in order to shorten the baking time for subsequent

cakes. If you use loaf tins, place both of them side by side in the oven.


- In the case of longer cooking times, switch the oven off 10 minutes before the end of the cooking time. The residual heat is sufficient enough to complete the cooking.

Retractable control dials

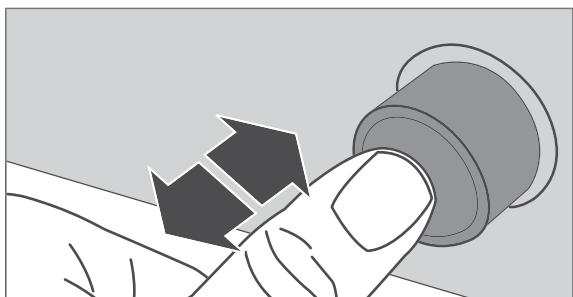


The function dial **F** and the temperature control dial **< >** can be recessed to protect them from hot steam and contamination during operation.

Oven rack, baking tray and dripping pan

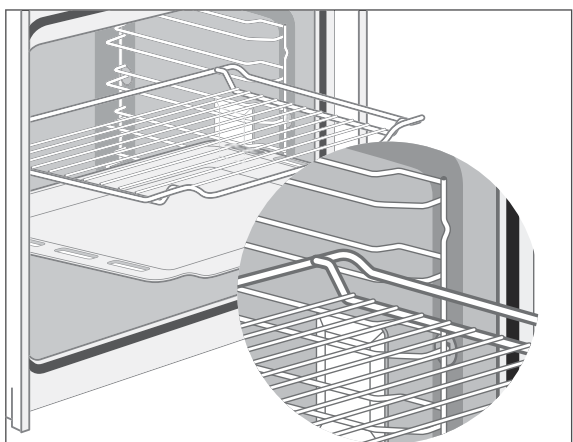


The oven rack must be pushed onto the baking tray guides as depicted in the illustration. This prevents food from getting on the oven wall.

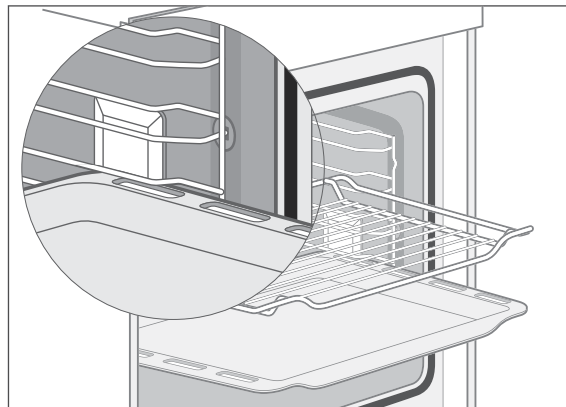

The supplied baking tray and the lower dripping pan both have an angled edge. Please ensure that this edge is facing forward on being placed in the oven. The oven rack and dripping pan must be pushed onto the baking tray guides as shown in the illustration. This ensures a firm grip and prevents the oven door from being struck.

External cooling fan and extraction hood

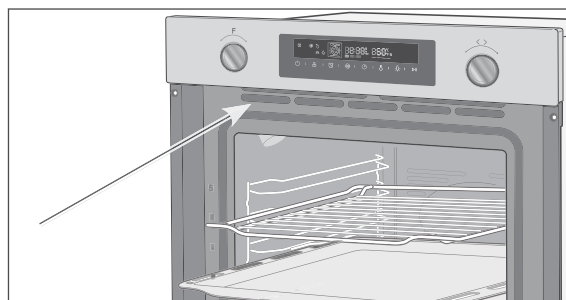

The external cooling fan cools down the steam and vapour that exit the oven through the extraction hood and prevents adjacent units from becoming too hot.

Signal tones

When a sensor is touched, an acoustic signal tone can be heard. This tells you that the oven has registered your action.

Setting the time

You must set the time when using the oven for the first time or after a power cut. The display shows 00:00.

The time is displayed in 24-hour format.



1. Tap the  sensor.
00 will flash on the hour indicator.
2. Turn the < > dial until the display shows the current hour (0-23).
3. To save the setting, tap the  sensor again.
00 will flash on the minute indicator.
4. Turn the < > dial until the display shows the current minute (0-59).
5. To save the setting, tap the  sensor.


Switching the oven on/off

As soon as the power supply is established, the oven is in stand-by mode. In order to switch

- the oven on, turn the function dial **F**. The display shows the current function and the standard temperature.
- the oven to standby mode, tap the Sensor .
- off the oven, you must pull the mains plug out of the socket or switch off the applicable electric circuit.

 Opening the oven door has no impact on the oven's operation. The oven will continue to heat.

Selecting a function

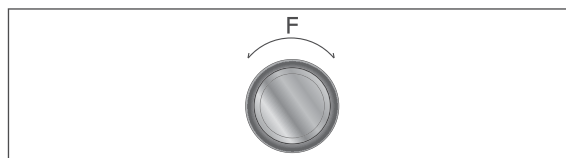

Function describes the method of heating. Please refer to the table on the next page to find out which functions your appliance offers.

Further information on the individual settings can be found

- in the chapter “Special features for some heating methods”
- enclosed brochure “Baking, roasting and cooking”.

You can select the function before and during cooking:

- Turn the function dial **F** until the display shows the corresponding symbol and its standard temperature.

Thermostat control




You can change the temperature before and during cooking:

1. Tap the  sensor.
2. Turn the < > dial until the display shows the desired temperature.
After a short time, the temperature will light up permanently.

Functions (heating methods)		
Symbol	Meaning	Standard range
	Top and bottom heat: Conventional heating without fan. The heat is more intense from the top or bottom, depending on the shelf height. Baking and roasting is only possible on one shelf level. See chapter "Special features for some heating methods".	180 °C 30-250 °C
	Hot air (with ring element): The heat is generated by the ring heater, which is positioned around the fan on the rear wall of the cooking compartment. The fan distributes the heat evenly in the oven. The choice of ovenware for baking with convection is not too important. Cakes will work in both light and dark bakeware. You can also use this function to dehydrate food.	160 °C 50-250 °C
	Energy-saving mode: This optimised heating method saves energy when preparing food. The oven lighting remains switched off.	140 °C 140-240 °C
	Top and bottom heat with convection: Heat is generated both at the top and bottom. The fan evenly distributes heat. Well suited for baking and for preparing flash-roast dishes.	160 °C 50-250 °C
	Infrared grill: When grilling, meat, poultry and fish brown quickly, become crispy and do not dry out. The crust is easy to digest and is also suitable for bland diets. Flat pieces of meat and fish, skewers, sausages and watery vegetables (such as tomatoes and onions) are particularly good for grilling.	180 °C 150-250 °C
	Intensive grill with fan: Grilling with the fan does not have such an intense effect as infrared grilling. However, you can grill larger pieces of meat and fish. The food being grilled does not need to be turned. At 50 °C, this function can be used to warm up dishware.	180 °C 50-250 °C
	Intensive grill (infrared grill with top heat): In contrast to the infrared grill, you can fully load the oven rack during intensive grilling. The higher temperature in the upper part of the oven will lead to more intense browning, suitable for larger portions.	180 °C 150-250 °C
	Pizza mode (convection and bottom heat): In this mode, the heat in the oven is very intense. It is particularly suitable for gratinated dishes, roasts, bakes and pizza. The function is also suitable for baking moist or heavy cakes, fruit pies made from yeast dough or short crust pastry, as well as cheesecakes. See chapter "Special features for some heating methods".	180 °C 50-250 °C
	Bottom heat: Heat is only generated below. The fan is switched off. This setting is suited for achieving dark and crispy bases.	170 °C 30-220 °C
	Defrosting: Defrosting merely circulates unheated air within the cooking compartment. See chapter "Special features for some heating methods".	—
	Yeast dough: The special programme to prepare yeast dough and sourdough and to make yogurt. See chapter "Special features for some heating methods".	40 °C 30-45 °C

Setting the cooking time

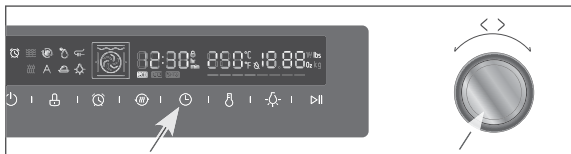

You can select a cooking time of up to 9 hours. The cooking time can be set in the range of

- up to 30 minutes in 1 minute steps.
- from 30 minutes in 5 minute steps.

1. Select a function and a temperature, as described above.
2. Tap the sensor.
On the left, next to the temperature, the display will flash '00:00 min'.
3. Set the desired cooking time using the control dial < >.
After a short time, the cooking duration will light up permanently.

The cooking time can be changed at any time. The change will take effect approx. 6 seconds after the last sensor operation.

To end the cooking process early, switch the oven off with the sensor.

Starting, interrupting and ending the oven's operation



You have selected the function and set the temperature. In order to

- start/continue the operation, tap the sensor.
The lighting will switch on; the oven will heat up. During the heating process, the temperature display will flash. Up to eight

bars below the temperature display show the progress of the heating process.

- interrupt the operation, tap the sensor again.
The temperature display stops flashing to indicate that the oven is no longer heating up.
- end the operation, tap the sensor.
The oven is now in stand-by mode.

The function and temperature can be changed at any point during the cooking process. The change will take effect approx. 6 seconds after the last sensor operation.

Opening the oven door has no impact on the oven's operation. The oven will continue to heat.

Quick pre-heating



The oven offers this additional function in order to speed up the pre-heating process (exceptions: Functions , ,).

- Select a function and a temperature, as described above, and tap the sensor.
The pre-heating symbol will also appear in the display. The oven will begin to heat. Once the pre-set temperature has been reached, you will hear a signal tone.

Timer



Your oven is also equipped with a timer. You set a specific period, just as you would with an egg timer. Once the period has expired, a tone sounds. You can set a duration of one minute up to 23:59 hours.

Please note that the countdown timer does not switch the oven on or off. You can also use the countdown timer when the oven is not switched on.

1. Briefly tap the  sensor.
The  symbol will appear on the display and the hour display will flash.
2. Set the hours using the control dial  .
3. To switch to the minute display, tap the  sensor.
4. Set the minutes using the control dial  .
5. To save the set cooking time, tap the sensor again .

The display shows the remaining time counting down. Once the pre-set cooking time has elapsed, you will hear 10 signal tones and the display will once again show the time.

Safety lock/child safety lock



Your oven is equipped with a safety lock which protects the oven from being used without permission or unintentionally switched on or off, or the settings being changed.

In order to switch

- on the safety lock, tap on the  sensor for 3 seconds.

The  symbol will appear on the display. All of the sensors will be locked.

- off the safety lock, tap on the  sensor for 3 seconds again.
The  symbol will disappear from the display.

Sabbath mode

CAUTION

Risk of burns!

Power failures do not end Sabbath mode. Once power is restored to the oven, the oven will resume cooking. Elements, sides, baking trays, etc. get hot during operation.

- Keep small children away.
- Avoid direct contact.
- Only touch the oven door by the handle.

This function allows you to keep food warm for 24–80 hours without needing to press any buttons. The oven uses “top and bottom heat” for this at 85 °C.

1. Switch the oven to stand-by by briefly tapping the  sensor.
2. To switch to Sabbath mode, press the  sensor for 3 seconds.
The standard time of 24:00 HR flashes on the display.
3. Extend the cooking time using the control dial   in increments of 10 minutes.
After a short time, the time will be saved.
4. Start Sabbath mode by pressing the  sensor.
5. The display shows ‘SAB’, short for ‘Sabbath’.

Once the pre-set time has elapsed, you will not hear any signal tones and the display will not show ‘E11’. The oven will switch into standby mode.



While in Sabbath mode:

- All functions are blocked. You can only end Sabbath mode early. To do this, briefly tap the sensor.
- The oven switches to stand-by mode.
- All signal tones are deactivated.
- The oven light no longer lights up.
- The cooling fan does not switch on when the oven door is opened.

Cooking compartment light



The lighting can be switched on or off at any time: Press the sensor.

Special features for some heating methods

Pizza mode

For searing a roast, choose a high temperature, then switch to a lower temperature. If the cooking time takes longer than an hour according to the recipe or based on your experience, keep cooking at 160 °C. You will hear the fan working while it is in operation.

Top and bottom heat

- Fill the cake mixture only $\frac{2}{3}$ of the way up the baking tin; otherwise, it will overflow and drip into the oven when baking.
- The best results for cakes are achieved with dark ovenware.
- When roasting, place the meat on the highest shelf in the oven. Very fatty meat is best cooked on the oven rack with the dripping pan inserted underneath. Lean meat is best cooked directly in the dripping pan.

Defrosting



CAUTION

Risk of poisoning!

Defrosting meat, poultry or fish in the oven can cause dangerous microorganisms (e.g. salmonella) to multiply rapidly.

- Do not defrost meat, poultry and fish in the oven.
- Only use the defrosting function to defrost vegetables, pre-cooked food, etc.
- Take the frozen food out of the freezer ahead of time and let it defrost in the refrigerator. The fluid from the frozen food must be able to properly drain, otherwise harmful microorganisms can form.

Defrosting merely circulates unheated air within the cooking compartment. No heat is applied during defrosting. This accelerates the defrosting process.



In order to make more room in the cooking compartment when defrosting food, you can remove the oven rack guides and place the food container directly on the bottom of the oven.

Preparing yeast dough



NOTICE

Risk of damage!

Pent-up heat can damage the oven's enamel.

- If you wish to place dishes directly on the bottom of the cooking compartment, the oven temperature must not exceed 50 °C. Be careful when handling cookware, as the enamel can be easily scratched.
-

1. Pre-heat the oven to 50°C.
2. Switch the oven off when the temperature has been reached.
3. Place the baking dish with the yeast dough in the cooking compartment. You can place the dish directly on the bottom of the cooking compartment.
4. Close the oven door and leave the yeast dough in the oven for the desired time without further heating.



If the baking dish does not fit in the cooking compartment, the oven rack guides can be removed to increase the cooking compartment volume.

Cleaning and maintenance

CAUTION

Risk of burns!

The oven becomes hot during use. You can burn yourself on heating elements, the cooking compartment, the cooked food and accessories.

- Allow the oven to cool completely before cleaning.
- Never pour water directly onto the hot oven. The steam produced can cause scalding and damage to the enamel.
- Allow hot water from the oven to cool before pouring it out.

NOTICE

Risk of damage!

Improper cleaning can damage the surface and destroy the glass.

- For cleaning purposes, do not use any harsh, abrasive cleaning agents or scouring agents, steel wool, metal scrapers, oven sprays, steam cleaners or high-pressure cleaners.
- Note that a steam cleaner is not to be used.

Cleaning the housing surface

- After cooling, thoroughly clean the surfaces with warm rinsing water or all-purpose cleaner.
- For stainless steel surfaces, you can also use special care products made just for stainless steel surfaces.

Cleaning the cooking compartment

- For cleaning, switch on only the oven light.
- Clean the cooking compartment and baking tray guides after every use, if possible, and rinse with warm clean water.
- Clean the door seal in the same way. Be very careful, as it is attached only in certain places and is otherwise loose.

Steam cleaning

Steam cleaning is a wet cleaning process that uses steam to remove light stains and dirt. That's how you clean the cooking compartment in an energy-efficient manner while conserving materials.

1. Remove the oven rack and the baking tray.
2. Slide the dripping pan into the lowest rack level and pour about 0.5 litres of water into it.
3. Select top and bottom heat and set the temperature to 100 °C.
4. After 30 minutes of operation, switch the oven off again and allow everything to cool down so that the oven walls are only lukewarm.
5. Use oven gloves or something similar to remove the dripping pan from the oven and pour away the remaining water.
6. Wipe the cooking compartment off with a damp cloth or sponge.

Cleaning the baking tray guides

! NOTICE

Risk of damage!


The baking tray supports are not dishwasher-safe. They can be damaged if they are cleaned in the dishwasher.

- Do not clean the baking tray guides in the dishwasher.

You can remove the baking tray guides to clean the cooking compartment thoroughly.

Removing and cleaning baking tray guides

1. Remove the oven rack, the baking tray and the dripping pan.

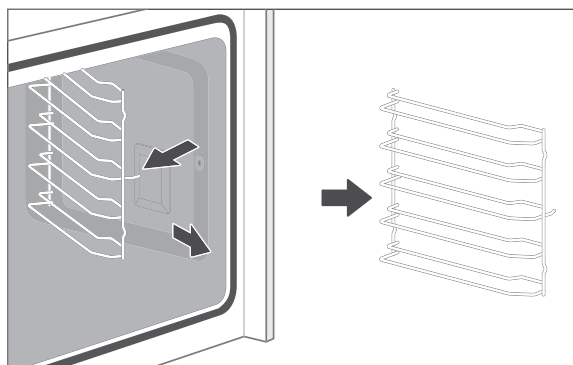

2. To remove the baking tray guides, first pull out the front holder on the front side, where the two hooks with the welded plates are located.
3. Then pull out the rear mount of the baking tray guides.
4. Clean the baking tray guides using warm water and mild dish soap or all-purpose cleaner. Then dry everything off.

Inserting the baking tray guides

1. Position the baking tray guides so that both hooks with the welded plates are at the front.

2. First, push the rear hooks into the holes provided in the side walls.
3. Then push the front hooks into the holes provided in the side walls.

Cleaning the oven door

! WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not use the oven when the glass is damaged because the oven is no longer safe. Instead contact our Service.

! CAUTION

Risk of injury!

Glass shards are sharp and can cause injury.

- If a glass pane breaks, keep children away from it and carefully collect all the pieces of glass.

! NOTICE

Risk of breakage and injury!


The oven door is equipped with heavy glass panels that can break if handled improperly.

- Do not let the oven door or individual glass panels fall.

Removing the oven door from its hinges

The oven door can be removed from its hinges to enable easy cleaning of all areas of the oven:


1. Open the oven door completely.

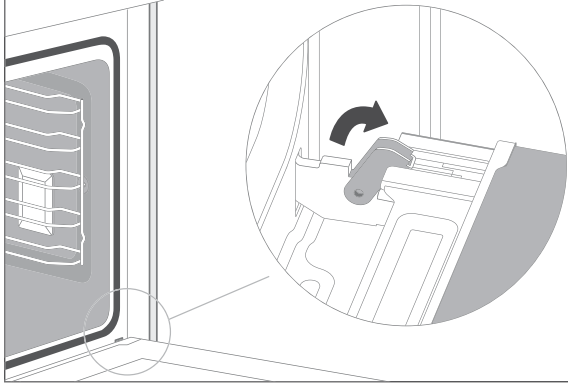

2. Fold the clips on both sides all the way forward. Use a screwdriver if necessary.
3. Close the oven door only as far as the clips allow easily.
4. Lightly lift and guide the door forward out of its hinges.

Replacing the oven door on its hinges

1. Hold the oven door at an angle using both hands.
2. Hook the hinges into the holes in the side panels.
3. Open the oven door completely.

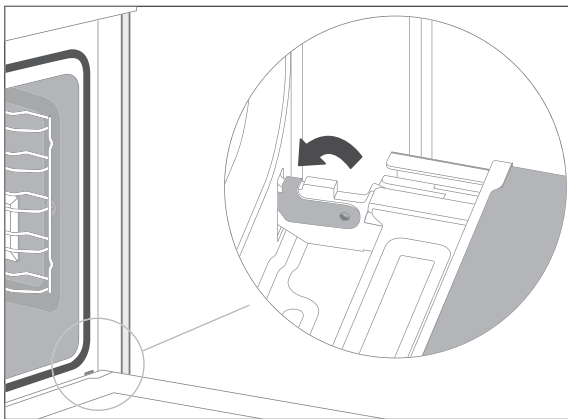


4. Fold the clips on both sides all the way back again.
5. Close the door carefully. The door must sit flush when closed. If the door does not sit flush when closed or if there is a cracking sound when closing it, the oven door is not hung properly.
6. Correct the position of the hinges and clips, if necessary, until the door opens and closes smoothly again.


Cleaning the glass panes


The oven door contains three glass panels that should occasionally be cleaned on both sides.

1. Take the oven door off its hinges (see the chapter "Replacing the oven door on its hinges").



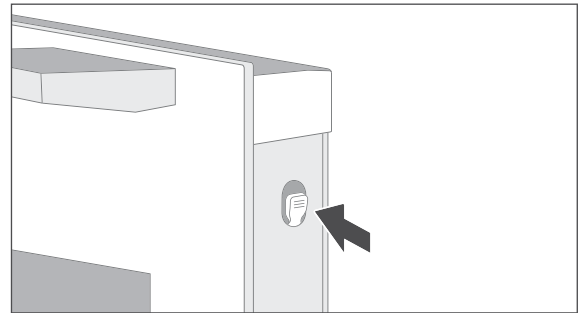


2. To remove the cover from the top of the oven door, push the bolts in lightly on both sides.
3. Remove the panes of glass with care and retain the rubber holders with care.
4. Clean all the panes with warm soapy water and dry them thoroughly.

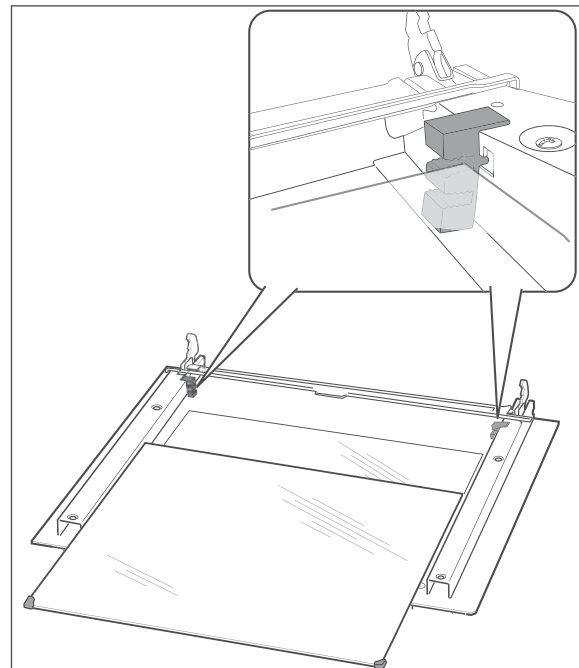

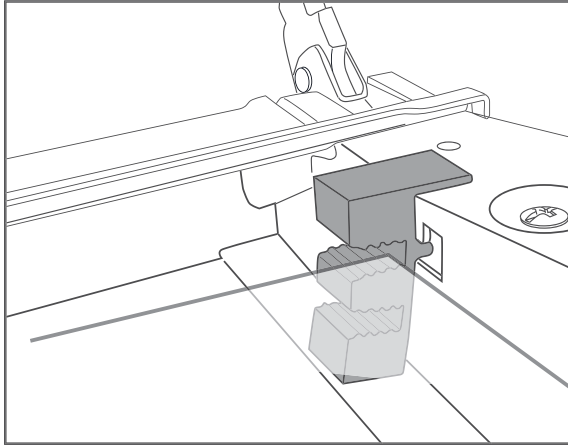

5. Slide the middle pane back into the holder. Make sure that the side rubber seals are positioned correctly.

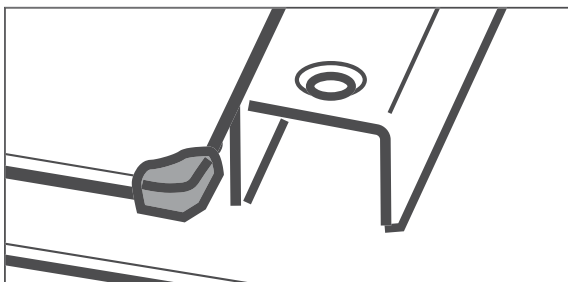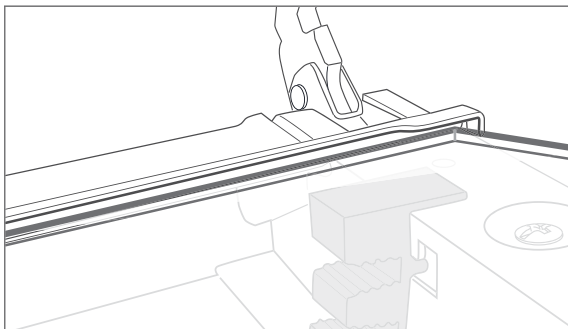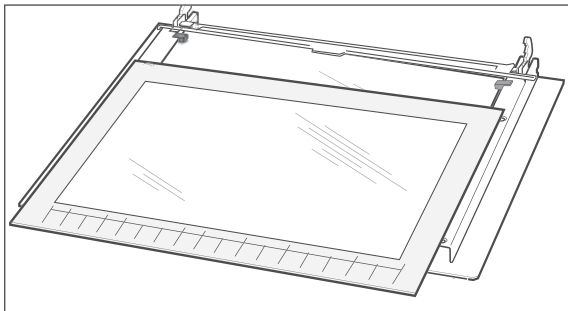

6. Now reinsert the inner pane. Make sure that the side rubber seals are positioned correctly.

7. Lift the cover up again and allow it to click into place.
8. Replace the oven door (see chapter "Replacing the oven door on its hinges").

Changing the cooking compartment light

WARNING

Risk of electric shock!

Improper replacement of the light bulbs can result in fatal electric shock or burn injuries.


- Before changing the light bulbs, disconnect the mains plug or switch off the fuses for the socket to which the oven is connected.
- Replace the light bulbs only when the oven is no longer hot and there is no risk of being burned.
- Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- Do not stare at the hob elements (halogen lamp).

The cooking compartment has two light bulbs, in the top left corner and on the right-hand side.

Light bulb in the corner

For the light bulb in the top left corner, you need a heat-resistant halogen bulb with the following specifications: type 230 V, 25 W, G9, T300 °C.

1. Switch off and/or unscrew the mains fuse.
2. Place a soft cloth in the cooled oven in case the glass cover or halogen bulb should fall.
3. Unscrew the glass cover anticlockwise and remove it.

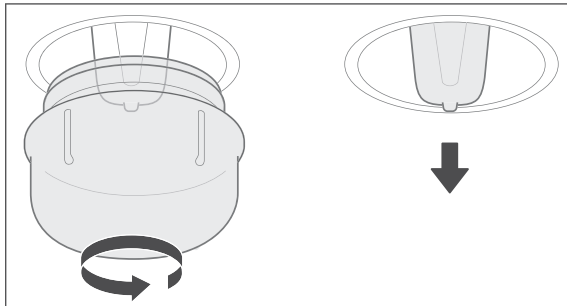

4. Carefully pull the defective halogen bulb out of the socket. Do not try to twist the bulb out of the socket.
5. Replace the halogen bulb with a new one of the same type.
6. Insert the glass cover back into the opening and screw it back on clockwise.
7. Switch on/screw the fuse back in.

Light bulb on the side

WARNING

Risk of electric shock!


Improper replacement of the light bulbs can result in fatal electric shock or burn injuries.

- If the glass cover is defective, do not operate the appliance until it has been replaced by a professional.

We recommend that the halogen bulb be replaced by a service technician.

Note for the service technician:

This oven requires a halogen lamp type 230 V, 25 W, G9, T300 °C.

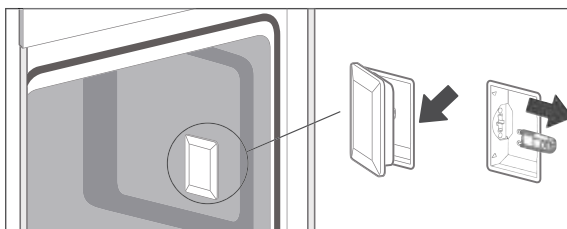

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.



WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Never attempt to repair the appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible causes	Solutions, tips
The fan does not run permanently.	This is not a malfunction.	If you have selected a heating method with fan operation (convection/hot air), this will ensure the heat is evenly spread around the cooking chamber and switches on and off automatically.
Oven window steams up when it gets hot, condensation builds up in the oven.	This is not a malfunction.	This is caused by temperature differences when heating, baking cakes with a very moist layer (e.g. fruit) or when roasting larger pieces of meat.
The interior lighting does not work.	Oven light(s) defective.	Replace the defective bulb for the oven light. See chapter "Cleaning and maintenance". Notice: Defective bulbs do not fall under our warranty.
The display shows the time 0000.	There was a brief power failure or the power supply was temporarily cut off.	Set the time again
The display shows 5RB.	The oven is now in Sabbath mode.	See chapter "Sabbath mode".
The oven door cannot be closed properly.	There are foreign objects on the door seal surfaces.	Clean the door seals thoroughly
	The oven door is warped or the door seals/latch is defective.	Do not use the appliance! Please contact our Service department (see chapter "Service").
The external cooling fan does not run permanently.	This is not a malfunction.	The fan will switch on and off during the cooking process as required.

Problem	Possible causes	Solutions, tips
The external cooling fan is not working; no air released from the air locks and Cover is very hot.	Switch on the cooking compartment light. If the ventilation system makes no sound and no air is emitted, the fan is defective.	 CAUTION! Risk of burns! ■ Open the oven door, switch off the appliance and do not use it. Contact our service centre (see chapter "Service").
External cooling fan keeps running.	This is not a malfunction.	The external cooling will run for a while and then shut off automatically.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

If you call out for customer service due to an operating error, you will incur charges, even during the guarantee/warranty period.

Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Colour	Model	Order number
hanseatic Built in oven	Black Inox	HBO7212A1	30057346
	Black	HBO7212A1B	94449744

Advice, complaints and orders

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

You can find the contact details of your product advisor online on the service pages of your mail order company. The various sections of product advice are listed here.

Please have your appliance invoice ready.

For more information, visit
www.hanseatic.de

Repairs and spare parts

You can prevent waste by having your defective appliances repaired. Please contact our Customer Service department.

Customers in Germany

Place an order at
<https://reparaturauftrag.operatec.eu>
by E-mail: otto@operatec.de
Phone +49 (0) 40 36 03 31 50

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Dispose of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that single-use and rechargeable batteries may not be disposed of with the household waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or

to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Single-use and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

Charge your batteries properly and fully to maximize their lifespan. If necessary, fully discharge them using a suitable charger before recharging.

Always use the correct type of batteries for your devices. Incorrect use can shorten the life of the batteries and possibly cause harmful effects.

*) labelled with:

Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Appendix

Test dishes

These dishes were prepared in accordance with DIN 44547 and EN 60350 standards.

Dish	Number of trays	Rack height ¹⁾	Heating method	Temperature in °C	Cooking time in min.
Shortbread biscuits	1	3	Top/bottom heat ²⁾	180-200	10-20
	1	3	Convection with top and bottom heat ²⁾	170-180	10-20
Water sponge cake	1	2	Top/bottom heat ²⁾	170-180	25-35
	1	2	Convection with top and bottom heat ²⁾	150-160	30-40
Leavened apple cake	1	3	Top/bottom heat ²⁾	180-200	25-35
	1	3	Convection with top and bottom heat	170-180	30-40
20 muffins	1	3	Top/bottom heat	180-190	15-25
	1	3	Convection with top and bottom heat	160-170	20-30
Toast	1	4	Grill with fan ³⁾	250	0.5-1
12 patties	1	4	Grill with fan ³⁾	250	10-12 + 8-12 ⁴⁾
Chicken ^{*)}	1	2	Top/bottom heat	210-230	50-70
	1	2	Convection with top and bottom heat	170-180	60-80
Roast pork ^{*)}	1	2	Convection with top and bottom heat	160-180 ⁶⁾	140-170
	1	2	Grill with fan	170-190 ⁶⁾	90-120
Goose	1	2	Convection with top and bottom heat	160-180	150-180
Pizza ⁷⁾	1	2	Bottom heat with fan ^{*)}	190-210	20-25
	1	3	Top/bottom heat ²⁾	200-220	10-20

1) Rack height calculated from below

2) Pre-heated

3) Pre-heat for five minutes

4) Pages 1 and 2

5) Universal pan above

6) Depending on the height of the roast

7) Follow the manufacturer's instructions on the packaging

Product fiche concerning Regulation (EU) No 65/2014

Trade mark	hanseatic
Model identifier	HBO7212A1 HBO7212A1B
Energy efficiency index	81,2
energy efficiency class class on a scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)	A+
Energy consumption in conventional mode	1,06 kWh/cycle
Energy consumption in fan-forced mode	0,69 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	electricity
Volume	72 l

The values indicated above have been measured under standardised laboratory conditions pursuant to EN 60350-1.

Product fiche concerning EU Directive No. 66/2014

Model identification	HBO7212A1 HBO7212A1B
Type of oven	built-in
Mass of the appliance	32,0 kg
Number of cavities	1
Heat source	electricity
Volume	72 l
Energy consumption in conventional mode	1,06 kWh/cycle
Energy consumption in fan-forced mode	0,69 kWh/cycle
Energy Efficiency Index	81,2

The values indicated above have been measured under standardised laboratory conditions pursuant to EN 60350-1.

Technical specifications

Item number	30057346 94449744
Name of appliance	Built in oven
Modell	HBO7212A1 HBO7212A1B
Rated voltage	220 - 240 V ~
Frequency	50 Hz - 60Hz
Rated power input oven	2900 W
Oven measurements (H x W x D)	596 mm x 595 mm x 566 mm
Oven recess dimensions (H x W x D)	600 mm x 560 mm x 550 mm
Maximum temperature	250 °C
Lighting	230 V, 25 W, G 9, T 300 °C
Power consumption standby mode:	0,8 W
Power consumption off mode:	- W
Time after which the equipment reaches automatically standby mode:	20 min
Time after which the equipment reaches automatically off mode:	- min

This product contains a light source of energy efficiency class G.

