


**SY-3288B-E1-C-600 (60 cm)**

**SY-3288B-E1-C-900 (90 cm)**

**hanseatic**

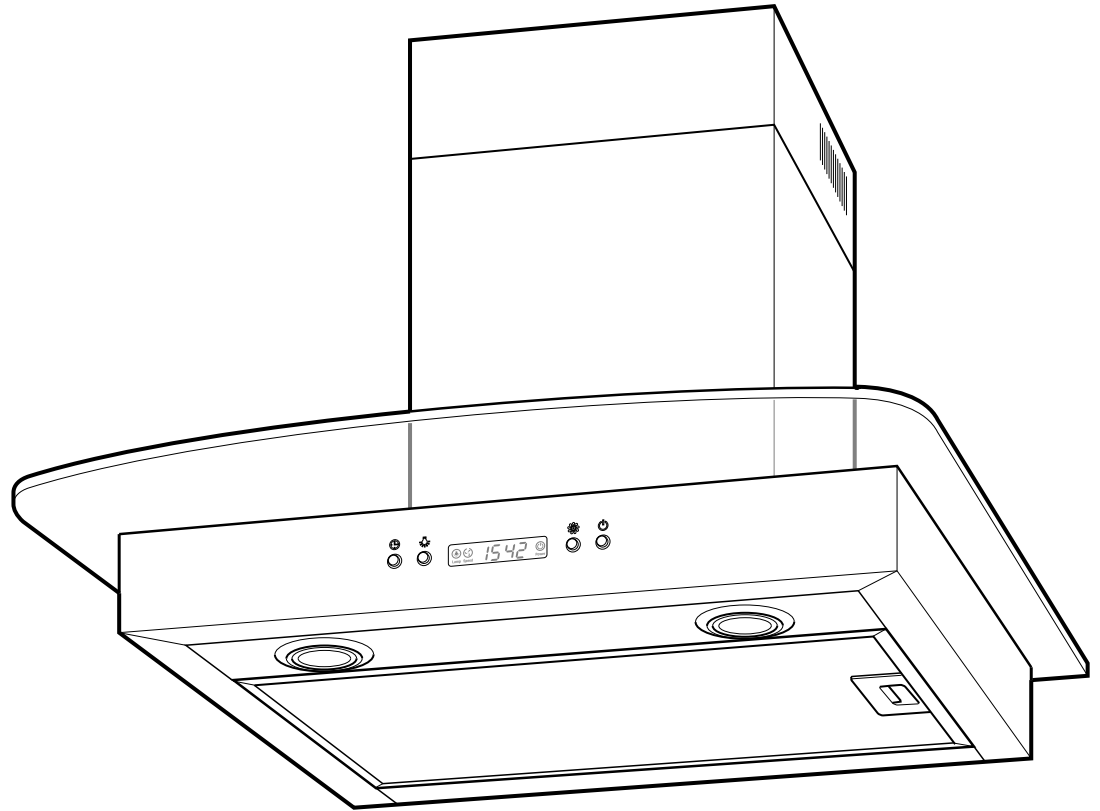

## **Gebrauchsanleitung**

## **Glaskaminhaube**

Anleitung, Nr.: 92861

HC-20141031

Bestellnummer: 673 086 (60 cm)

Bestellnummer: 673 690 (90 cm)

Nachdruck, auch auszugsweise,  
nicht gestattet!

# Ihre Dunstabzugshaube stellt sich vor

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt zwei Dunstabzugshauben, die sich durch die Breite der Glashaube unterscheiden. Im Weiteren ist in den Abbildungen das Gerät mit der kleineren Glashaube gezeigt. Bei dem Gerät mit der größeren Glashaube, wird diese erst nach der Wandmontage angebracht.

## Ausstattungsmerkmale

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Drei Gebläsestufen
- Beleuchtung
- Oberflächen aus Glas und Edelstahl
- Auswaschbare Metall-Fettfilter (spülmaschinenfest)

## Kontrolle ist besser

1. Gerät auspacken und alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster entfernen.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist:
  - Einzelteile entsprechend der Teileliste auf Seite 10
  - Gebrauchsanleitung
3. Wenn die Lieferung unvollständig ist, benachrichtigen Sie bitte unsere Bestellannahme.
4. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transport- oder andere sichtbare Schäden aufweist. Sollten Sie Schäden feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb; benachrichtigen Sie bitte unser Experten-Team. Geben Sie dabei bitte stets die Gerätebezeichnung und Bestell-Nummer an (siehe „Technische Daten“ auf Seite 36).

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Kohlefilter (erforderlich für Umluftbetrieb), Bestellung siehe „Technische Daten“ auf Seite 36.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Absaugen von Koch- und Bratdünsten über einer Kochstelle im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz ausgelegt.



Bevor Sie Ihr Gerät montieren und benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an jeden nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.**

### Bitte beachten!

- Einige Flächen Ihrer neuen Dunstabzugshaube sind zum Schutz vor Kratzern mit blauen Folien überzogen. Ziehen Sie diese Schutzfolien erst kurz vor der endgültigen Befestigung der Dunstabzugshaube restlos ab.

### EXPERTEN-TEAM

Tel. 0 18 06 21 22 82

Mo. bis Fr. 7<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup> Uhr

Sa. 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> Uhr

(Festnetz 20 Cent/Anruf  
Mobilfunk max. 60 Cent/  
Anruf)

# Inhaltsverzeichnis

## Information

Ihre Dunstabzugshaube stellt sich vor . . . . .	2
Ausstattungsmerkmale .....	2
Kontrolle ist besser .....	2
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	2
5 Minuten für Ihre Sicherheit ... . . . . .	4
Begriffserklärung .....	4
Sicherheitshinweise.....	4
Besondere Sicherheitshinweise für Abluftbetrieb .....	6
Teileliste . . . . .	10
Material zur Wandmontage (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	10
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	10
Informationen zur Montage. . . . .	11
Umluftbetrieb .....	11
Abluftbetrieb .....	11
Stromanschluss .....	12

## Vorbereitung

Montage . . . . .	13
Werkzeuge und Hilfsmittel.....	13
Schutzfolien entfernen.....	13
Nur für Abluftbetrieb .....	14
Dunstabzugshaube montieren .....	15
Montage des Kamins.....	18
Glashaube montieren (nur 90 cm-Version).....	21
Kohlefilter für Umluftbetrieb einsetzen ....	21

## Bedienung

Bedienung . . . . .	22
Bedienelemente .....	22
Uhrzeit einstellen.....	22
Beleuchtung .....	23
Gebläse .....	23
Timer... ..	23
Pflege und Wartung . . . . .	25
Reinigung .....	25
Fettfilter reinigen (Abluft- und Umluftbetrieb) .....	26
Kohlefilter erneuern (nur bei Umluftbetrieb).....	26
Wechseln der Halogenlampe .....	27

## Allgemeines

Wenn's mal ein Problem gibt . . . . .	29
Fehlersuchtafel .....	29
Unser Service.....	30
Umweltschutz leicht gemacht. . . . .	31
Verpackungstipps .....	31
Entsorgung des Geräts .....	31
Entsorgung der Kohlefilter für Umluftbetrieb.....	31
Stichwortverzeichnis. . . . .	33
Technische Daten. . . . .	36
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).....	36

## 5 Minuten für Ihre Sicherheit ...

5 Minuten sollte Ihnen Ihre Sicherheit wert sein! Länger dauert es nicht, unsere Sicherheitshinweise durchzulesen.

### Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:



#### **WARNUNG**

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



#### **VORSICHT**

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

#### **HINWEIS**

Das Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

### Sicherheitshinweise



#### **WARNUNG**

##### **Stromschlaggefahr!**

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung! Gerät nicht anschließen und nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie Schäden am Gerät – speziell an elektrischen Teilen – erkennen! Sollten Sie einen Transportschaden oder andere sichtbare Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte sofort unser **EXPERTEN-TEAM**.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer bedeuten.

#### **EXPERTEN-TEAM**

**Tel. 0 18 06 21 22 82**

**Mo. bis Fr. 7<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup> Uhr**

**Sa. 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> Uhr**

(Festnetz 20 Cent/Anruf  
Mobilfunk max. 60 Cent/  
Anruf)

- Ziehen Sie vor dem Wechseln der Halogenlampe den Netzstecker.
- Sollte eine Glasabdeckung zerbrochen sein, darf die Dunstabzugshaube nicht verwendet werden, bis die Glasabdeckung ersetzt worden ist. Setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem **EXPERTEN-TEAM** in Verbindung (siehe „Unser Service“ auf Seite 30).
- Beim Herausziehen immer den Netzstecker selbst und niemals das Kabel anfassen.



## WARNUNG

### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Beachten Sie bei der Montage, dass einige Teile scharfe Kanten aufweisen. Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie zur Montage eine stabile Stehleiter.
- Bevor Sie die Dunstabzugshaube reinigen oder die Filter wechseln, ziehen Sie den Netzstecker. Sollte der Netzstecker schwer zugänglich sein, schalten Sie den Strom an der entsprechenden Haussicherung ab.



## WARNUNG

### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verletzungen führen.

Damit die Dunstabzugshaube später volle Leistung bringen kann, muss sie über der Mitte der Kochstelle angebracht werden.

- Arbeiten an Elektroinstallationen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Benötigen Sie für das Gerät eine zusätzliche Steckdose, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb.
- Bevor Sie die Löcher für die Deckenbefestigung bohren, stellen Sie sicher, dass keine in der Decke verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden (mit einem Leitungssuchgerät die betreffenden Stellen überprüfen).
- Verwenden Sie nur Montagematerial, das für die Beschaffenheit Ihrer Decken und Wände geeignet ist.

Sollten Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sein, lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.

- Benutzen Sie zur Montage eine stabile Stehleiter, und lassen Sie sich auf jeden Fall von einer zweiten Person helfen.



## **WARNUNG**

### **Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!**

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Verpackungsfolie sofort entsorgen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

### **Besondere Sicherheitshinweise für Abluftbetrieb**



## **WARNUNG**

### **Erstickungs-/Explosionsgefahr!**

Dem Raum, in dem eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb arbeitet, wird durch das Gebläse Luft entzogen und nach außen transportiert. Wenn in diesem Raum gleichzeitig raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. Gas- oder andere Brennstoffheizungen) in Betrieb sind, kann diesen der für die Verbrennung notwendige Sauerstoff entzogen werden. Dies kann dazu führen, dass die Flamme erlischt und Gas austritt bzw. die Abgase in den Raum gesogen werden.

- Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn z.B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern oder Zuluftmauerkästen die Verbrennungsluft nachströmen kann, und wenn im Aufstellungsraum ein Unterdruck von höchstens 0,04 mbar erreicht wird. Dadurch wird ein Rücksaugen der Abgase vermieden.
- Bei einer Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen muss immer der gesamte Lüftungsverband der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie den zuständigen Schornsteinfegermeister zu Rate.
- Schließen Sie die Dunstabzugshaube niemals an einen Belüftungsschacht bzw. Raum- oder Abgaskamin an! Die abgeführte Luft darf nicht in einen Kanal geführt werden, in dem Warmluft zirkuliert. Die abgesaugte Luft darf nur durch einen separaten, nur für die Dunstabzugshaube vorgesehenen Luftkanal nach außen geführt werden.



## VORSICHT

### **Brandgefahr!**

Der Abstand zwischen der Oberfläche der Kochstelle und der Unterkante der Abzugshaube muss bei Gasherden mindestens 65 cm betragen. Beachten Sie jedoch unbedingt die Gebrauchsanleitung Ihres Gasherdes! Wenn dort ein größerer Abstand vorgeschrieben ist, muss dieser berücksichtigt werden. Bei Elektroherden können Sie die Abzugshaube auch tiefer hängen, sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen.

- **Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube! Es besteht Brandgefahr. Frittiert werden darf unter der Dunstabzugshaube wegen Brandgefahr nur unter ständiger Beobachtung.**
- Halten Sie Ihre Dunstabzugshaube sauber. Fettablagerungen können sich bei starker Hitzeeinwirkung entzünden.



## VORSICHT

### **Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät oder mangelhafte Wartung kann dazu führen, dass Fettrückstände sich entzünden.

- Fettrückstände an der Dunstabzugshaube oder in den Fettfiltern können sich bei großer Hitzeeinwirkung entzünden. Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Oberflächen der Dunstabzugshaube und die Fettfilter.



## VORSICHT

### Verbrennungsgefahr!

Berührbare Teile können heiß werden, wenn sie mit Kochgeräten benutzt werden.

Halogenlampen werden im Betrieb sehr heiß.

- Lassen Sie die Halogenlampe abkühlen, bevor Sie die Abdeckung abnehmen und die Lampe ausbauen.

## HINWEIS

### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Zum Abluftbetrieb ist ein Wand- bzw. Deckendurchbruch von mindestens 15,5 cm Durchmesser erforderlich.
- Wir empfehlen Ihnen, diesen Durchbruch (Kernbohrung) von einem Fachbetrieb (Elektroinstallation) vornehmen zu lassen.
- Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitzfenstern (nicht im Lieferumfang enthalten) versehen werden. Beauftragen Sie damit den Fachbetrieb, der den Wanddurchbruch vornimmt.
- Bedenken Sie: Je kürzer das Abzugsrohr ist und je weniger Krümmungen es hat, desto größer ist die Wirkung der Abzugshaube.
- Von Bundesland zu Bundesland gelten unterschiedliche behördliche Vorschriften im Umgang mit der Ableitung der Abluft. Fragen Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger um Rat.
- Fassen Sie beim Anheben und Tragen der Dunstabzugshaube immer direkt am Gehäuse an, nicht an der Glasabdeckung! Diese könnte sonst brechen.
- Berühren Sie die Halogenlampe nicht mit den Fingern, da dies ihre Lebensdauer reduziert. Verwenden Sie ein trockenes Tuch.



- Behandeln Sie Fettfilter vorsichtig, damit das feine Geflecht nicht verbiegt oder knickt.
- Setzen Sie Fettfilter nach der Reinigung erst wieder ein, wenn sie völlig getrocknet sind.

**Bitte beachten!**

- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftung und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Sollten Sie sich für Abluftbetrieb entscheiden und noch keine Anschlussmöglichkeit für den Schlauch besitzen, empfehlen wir, sich wegen des Wanddurchbruchs an einen Fachbetrieb zu wenden.
- Werden im gleichen Raum auch offene Feuerstellen betrieben, erkundigen Sie sich vor Montage bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach den örtlichen Vorschriften.
- Sind Sie Mieter einer Wohnung, ist die Genehmigung des Hauseigentümers erforderlich.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

## Teileliste


Um Ihnen die Montage Ihrer Dunstabzugshaube so einfach wie möglich zu machen, sind alle Einzelteile durchnummeriert: Die fett gedruckte Zahl ist die Teilenummer, die Ihnen hilft, einzelne Teile zu identifizieren.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie bitte, ob alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.

- 1 Dunstabzugshaube
- 2 Glashaube (bei der 60 cm-Variante bereits montiert)
- 3 Kaminblende, 2-teilig
- 4 Abluftschlauch
- 5 Rückschlagklappe
- 6 Wandhalterung für Kaminblende
- 7 Halteblech für Kaminblende
- 8 Wandhalterung für Dunstabzugshaube

### Kleinteile (im Beutel)

- 9 8 Schrauben 8 mm,  $\varnothing$  4 mm
- 10 4 Schrauben 25 mm,  $\varnothing$  4 mm (bei der 60 cm-Variante bereits montiert)
- 11 4 Gummimuffen (bei der 60 cm-Variante bereits montiert)
- 12 4 Unterlegscheiben, konisch (bei der 60 cm-Variante bereits montiert)

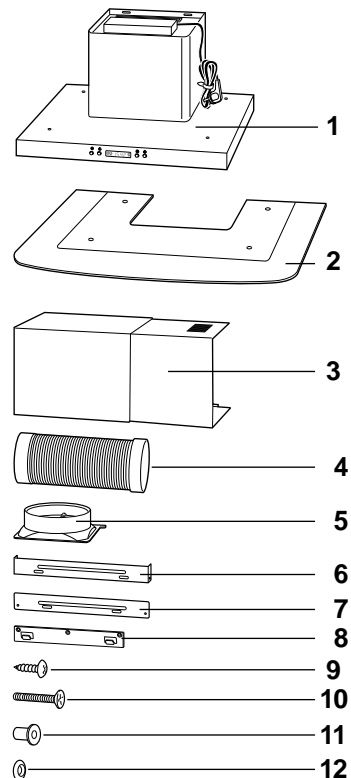

## Material zur Wandmontage

Die zur Wandmontage benötigten Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da deren Art und Abmessungen von der Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten.

### Sie benötigen:

3 Senkkopfschrauben und 4 Rundkopfschrauben sowie dazu passende Dübel.



## VORSICHT

### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie nur Montagematerial, das für die Beschaffenheit Ihrer Decken und Wände geeignet ist. Sollten Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sein, lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **Kohlefilter** (ohne Abbildung, erforderlich für **Umluftbetrieb**). Die Bezugsquelle entnehmen Sie dem Kapitel „Technische Daten“.

## Informationen zur Montage


Ihre Dunstabzugshaube kann im Abluft- oder Umluftbetrieb benutzt werden.

### Umluftbetrieb

Beim Umluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt und nach der Reinigung durch die oberen Luftaustrittsöffnungen wieder der Raumluft zugeführt. Die Reinigung erfolgt durch den Fettfilter und zusätzlich durch den Kohlefilter (Geruchsfilter mit Aktivkohle; nicht im Lieferumfang enthalten).

**Vorteil:** Einfache Montage

**Nachteil:** Mit zunehmender Verschmutzung des Kohlefilters lassen Reinigungs- und Ansaugwirkung nach. Der Kohlefilter muss je nach Benutzung etwa alle sechs Monate erneuert werden.

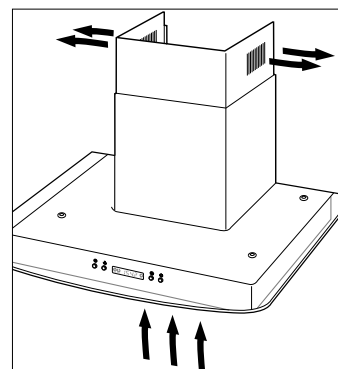

### Abluftbetrieb


#### Bitte beachten!

- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftung und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Sollten Sie sich für Abluftbetrieb entscheiden und noch keine Anschlussmöglichkeit für den Schlauch besitzen, empfehlen wir, sich wegen des Wanddurchbruchs an einen Fachbetrieb zu wenden.
- Werden im gleichen Raum auch offene Feuerstellen betrieben, erkundigen Sie sich vor Montage bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach den örtlichen Vorschriften.
- Sind Sie Mieter einer Wohnung, ist die Genehmigung des Hauseigentümers erforderlich.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise, ab Seite 4. **Der Anschluss für den Abluftschlauch muss vor der nachfolgend beschriebenen Montage fertig gestellt sein.**

Beim Abluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt, über den Fettfilter gereinigt und über einen Abluftschlauch **4** ins Freie geleitet.

**Vorteil:** Kohlefilter nicht erforderlich, Geruchsbelästigung stets sehr gering

**Nachteil:** Wanddurchbruch (Kernbohrung) von 15,5 cm Durchmesser mit passendem Schlauchanschluss erforderlich.  
Der Betrieb von offenen Feuerstellen im gleichen Raum ist nur eingeschränkt möglich (siehe „5 Minuten für Ihre Sicherheit ...“ ab Seite 7).

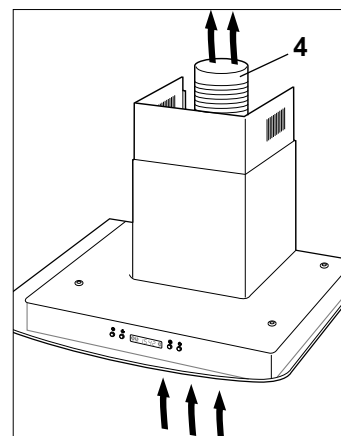

## Stromanschluss

Damit später kein störendes Kabel sichtbar ist, sollten Sie auch den Stromanschluss vor der Montage planen.



### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verletzungen führen.

Damit die Dunstabzugshaube später volle Leistung bringen kann, muss sie über der Mitte der Kochstelle angebracht werden.

- Arbeiten an Elektroinstallationen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Benötigen Sie für das Gerät eine zusätzliche Steckdose, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb.

Es muss die gesetzliche Vorschrift eingehalten werden, dass der Stecker zugänglich ist. D.h., auch nach Montage der Blende müssen Sie den Stecker erreichen können.

Lassen Sie die Montage und elektrische Installation der Dunstabzugshaube nur von einer autorisierten Fachkraft vornehmen!

# Montage

## Werkzeuge und Hilfsmittel

### Bitte beachten!

- Bei einigen Montageschritten wird die Arbeit sehr viel leichter, wenn Ihnen eine zweite Person beim Zureichen der Werkzeuge und Festhalten der Teile hilft.

Zur Montage benötigen Sie etwas handwerkliches Geschick. Beachten Sie die vorgegebene Reihenfolge der Montageschritte.

Bevor Sie beginnen, legen Sie sich folgende Ausrüstung zurecht:

- Schraubendreher
- Bohrmaschine mit Steinbohrer
- Maßband/Zollstock
- Wasserwaage
- Bleistift
- stabile Stehleiter
- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

## Schutzfolien entfernen



### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Beachten Sie bei der Montage, dass einige Teile scharfe Kanten aufweisen. Verletzungsgefahr!

Einige Flächen Ihrer neuen Dunstabzugshaube sind zum Schutz vor Kratzern während des Transports mit Folien überzogen. Ziehen Sie die Schutzfolien erst kurz vor der endgültigen Befestigung der Dunstabzugshaube ab.

## Nur für Abluftbetrieb

### **HINWEIS**

#### **Gefahr von Sachschäden!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Zum Abluftbetrieb ist ein Wand- bzw. Deckendurchbruch von mindestens 15,5 cm Durchmesser erforderlich.
- Wir empfehlen Ihnen, diesen Durchbruch (Kernbohrung) von einem Fachbetrieb (Elektroinstallation) vornehmen zu lassen.
- Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitzern (nicht im Lieferumfang enthalten) versehen werden. Beauftragen Sie damit den Fachbetrieb, der den Wanddurchbruch vornimmt.

Bevor Sie die Haube montieren, muss der Wanddurchbruch (Kernbohrung) durch einen Fachbetrieb fertiggestellt sein.

Beachten Sie bei der Planung des Wanddurchbruchs die Länge des Abluftschlauchs. Der Abluftschlauch muss ohne Knickstellen bis zur Außenkante der Wand reichen.

## Dunstabzugshaube montieren



### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verletzungen führen.

Damit die Dunstabzugshaube später volle Leistung bringen kann, muss sie über der Mitte der Kochstelle angebracht werden.

- Arbeiten an Elektroinstallationen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Benötigen Sie für das Gerät eine zusätzliche Steckdose, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb.
- Bevor Sie die Löcher für die Deckenbefestigung bohren, stellen Sie sicher, dass keine in der Decke verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden (mit einem Leitungssuchgerät die betreffenden Stellen überprüfen).
- Verwenden Sie nur Montagematerial, das für die Beschaffenheit Ihrer Decken und Wände geeignet ist. Sollten Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sein, lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.
- Benutzen Sie zur Montage eine stabile Stehleiter, und lassen Sie sich auf jeden Fall von einer zweiten Person helfen.



### VORSICHT

#### Brandgefahr!

Der Abstand zwischen der Oberfläche der Kochstelle und der Unterkante der Abzugshaube muss bei Gasherden mindestens 65 cm betragen. Beachten Sie jedoch unbedingt die Gebrauchsanleitung Ihres Gasherdes! Wenn dort ein größerer Abstand vorgeschrieben ist, muss dieser berücksichtigt werden. Bei Elektroherden können Sie die Abzugshaube auch tiefer hängen, sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen.


**Bitte beachten!**

- Um Beschädigungen des Geräts durch beim Bohren entstehenden Staub zu vermeiden, wird empfohlen, die Bohrlöcher für die Wandhalterung des Kamins zu bohren, bevor die Dunstabzugshaube montiert ist.
- Rücken Sie wenn möglich den Herd beiseite, so dass Sie genügend Platz für die Montage der Dunstabzugshaube haben. Benutzen Sie eine stabile Stehleiter, und lassen Sie sich auf jeden Fall von einer zweiten Person helfen.


1. Um das Gerät exakt über der Mitte des Herds zu platzieren, zunächst eine Hilfslinie an die Wand zeichnen (senkrechte Linie mit einer Wasserwaage oder einem Lot von der Mitte des Herds bis zur Decke).

**Bitte beachten!**


- Der Abstand zwischen Herd und Dunstabzugshaube muss mindestens 65 cm bis 75 cm betragen. Addieren Sie zum gewünschten Abstand 31,5 cm, und markieren Sie die Höhe über dem Herd auf der Hilfslinie.  
Beispiel: 65 cm + 31,5 cm = 96,5 cm

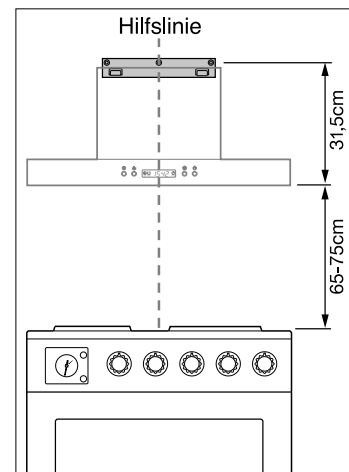


2. An diesen Punkt das mittlere Loch der Wandhalterung **8** anlegen, Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen und die drei Bohrlöcher markieren.

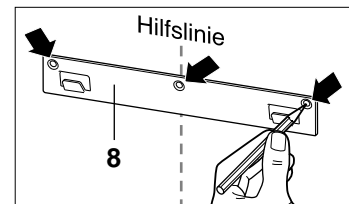

3. An den markierten Stellen Löcher mit einem den Dübeln entsprechenden Durchmesser in die Wand bohren.

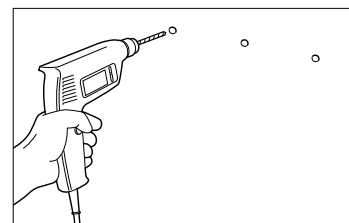


4. Drei Dübel in die Bohrlöcher stecken.
5. Die Wandhalterung **8** mit drei Senkkopfschrauben an die Wand schrauben.

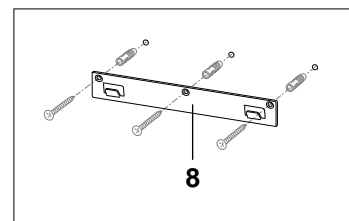





6. Die Rückschlagklappe **5** oben auf der Dunstabzugshaube **1** mit 4 Schrauben **9** festschrauben.

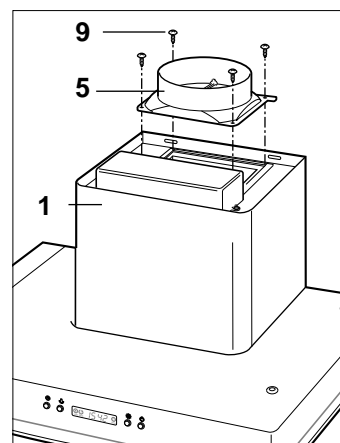


7. Die Dunstabzugshaube **1** vorsichtig in die Wandhalterung **8** einhängen.

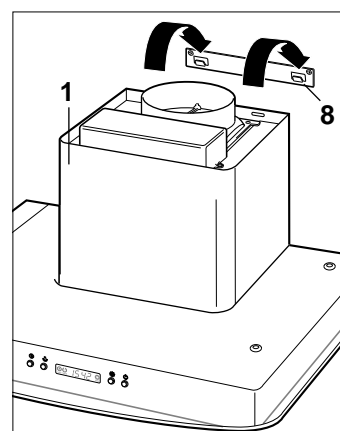


8. Die Verriegelung des Fettfilters **16** zur Seite schieben und den Fettfilter vorsichtig nach unten abnehmen.

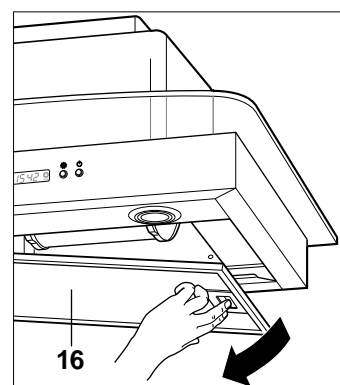


9. Die zwei Bohrlöcher anzeichnen.
10. Dunstabzugshaube **1** wieder abnehmen.

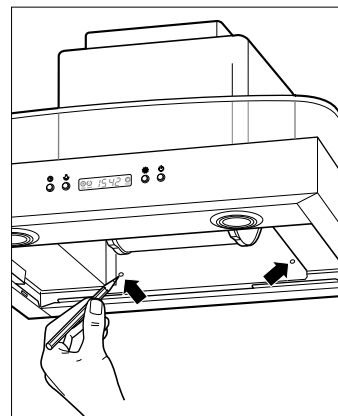

11. An den markierten Stellen Löcher mit einem den Dübeln entsprechenden Durchmesser in die Wand bohren.
12. Zwei Dübel in die Bohrlöcher stecken.

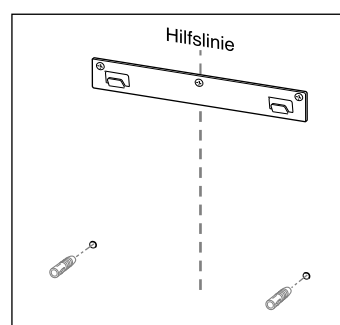

13. Dunstabzugshaube wieder in die Wandhalterung **8** einhängen und mit zwei Rundkopfschrauben an die Wand schrauben.

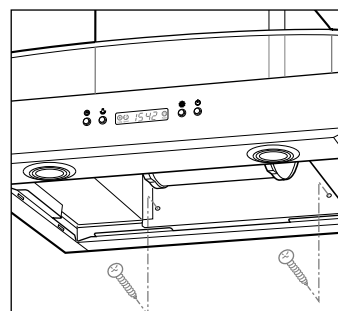


## Montage des Kamins


### Bitte beachten!

- Achten Sie darauf, dass zwischen Decke und Wandhalterung mindestens 5 cm Platz für das Netzkabel bleiben.


1. Wandhalterung **6** in der gewünschten Kaminhöhe waagrecht so an die Wand halten, dass die Mitte der Wandhalterung und die senkrechte Hilfslinie fluchten.
2. Die zwei Bohrlöcher anzeichnen.
3. An den markierten Stellen Löcher mit einem den Dübeln entsprechenden Durchmesser in die Wand bohren.
4. Zwei Dübel in die Bohrlöcher stecken.

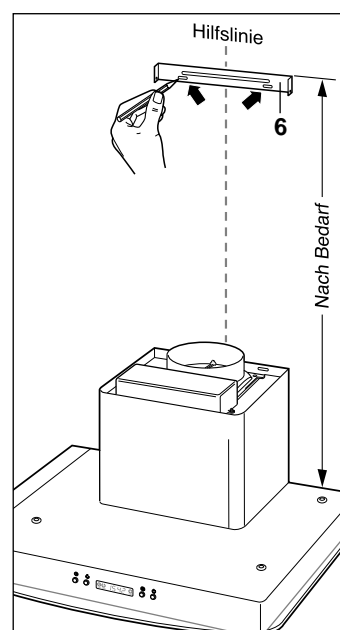

5. Wandhalterung **6** mit zwei Rundkopfschrauben an die Wand schrauben.

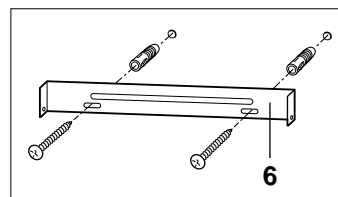


6. Halblech **7** mit zwei Schrauben **9** an die untere Hälfte der Kaminblende **3** schrauben.

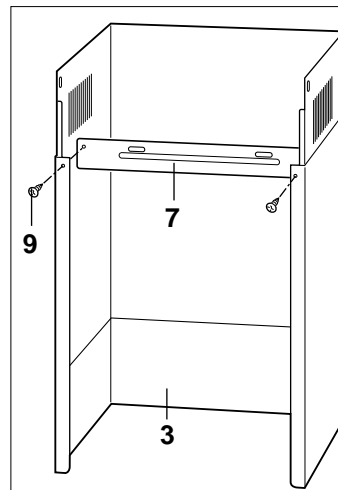


7. Kaminblende **3** oben auf die Dunstabzugshaube **1** stellen und zwei Bohrlöcher anzeichnen.

8. Kaminblende **3** wieder von der Dunstabzugshaube **1** herunternehmen und an den markierten Stellen Löcher mit einem den Dübeln entsprechenden Durchmesser in die Wand bohren.


9. Zwei Dübel in die Bohrlöcher stecken.

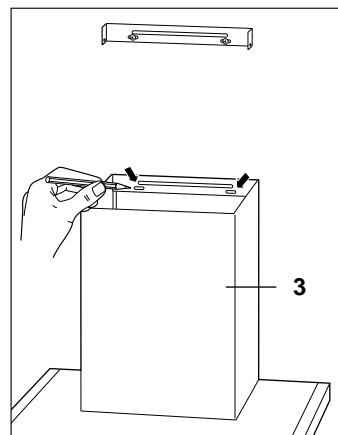


10. Kaminblende **3** wieder auf die Dunstabzugshaube **1** stellen und mit zwei Rundkopfschrauben an die Wand schrauben.

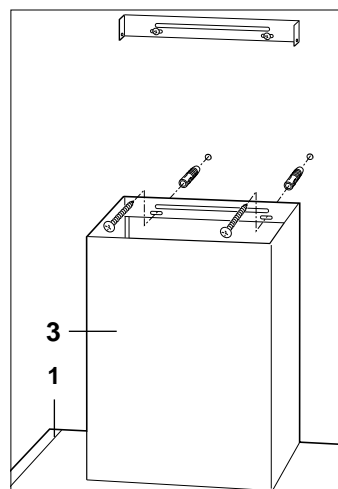

11. **Bei Abluftbetrieb:** den Abluftschlauch **4** mit dem größeren Ende (gekennzeichnet mit "153 mm") auf die Rückschlagklappe **5** schieben und mit dem Schlauchanschluss am Wanddurchbruch verbinden.
12. Netzkabel verdeckt in den Kaminblenden zur Steckdose führen und Netzstecker in die Steckdose stecken.

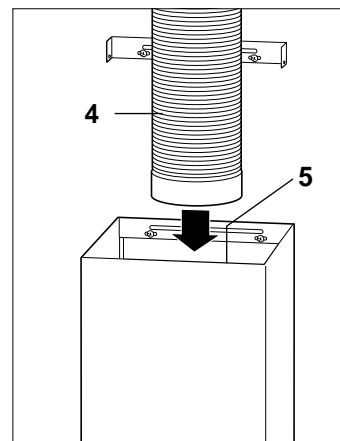

13. Obere Hälfte der Kaminblende **3** bis zur Wandhalterung **6** hochziehen und mit zwei Schrauben **9** festschrauben.

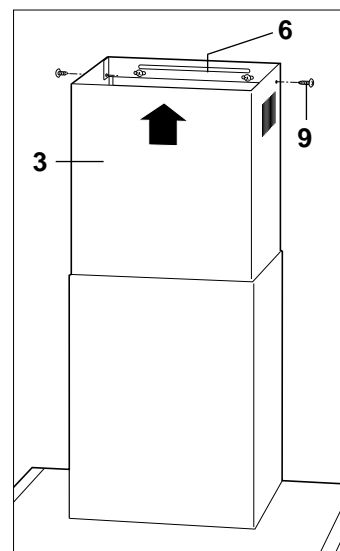


## Glashaube montieren (nur 90 cm-Version)

### HINWEIS

#### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.



- Fassen Sie beim Anheben und Tragen der Dunstabzugshaube immer direkt am Gehäuse an, nicht an der Glasabdeckung! Diese könnte sonst brechen.
- Glashaube **2** vorsichtig auf die Dunstabzugshaube **1** schieben und mit vier Schrauben **10**, vier konischen Unterlegscheiben **12** und vier Gummimuffen **11** befestigen.

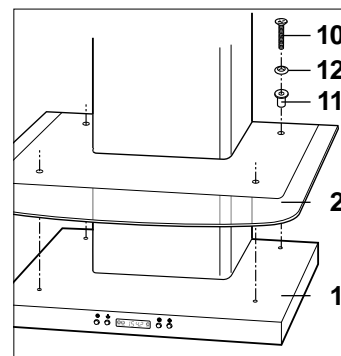

## Kohlefilter für Umluftbetrieb einsetzen


Die Kohlefilter (Geruchsfilter) sind mit Aktivkohle gefüllt, die die Küchendünste während des Kochens reduziert. Bei häufigem Gebrauch sollten Sie diese Filter regelmäßig wechseln. Sehen Sie dazu auch das Kapitel „Pflege und Wartung – Kohlefilter erneuern“ auf Seite 26.

1. Die Verriegelung des Fettfilters **16** zur Seite schieben und den Fettfilter **16** vorsichtig nach unten abnehmen.
2. Die Kohlefilter **17** wie dargestellt rechts und links auf den Motor aufsetzen und festdrehen, dabei die Verriegelungen einrasten lassen.
3. Die Fettfilter **16** mit dem hinteren Ende in die Aussparung unten an der Dunstabzugshaube setzen. Die Verriegelung nach hinten schieben, die Fettfilter **16** nach oben hin zuklappen und die Verriegelung wieder loslassen.

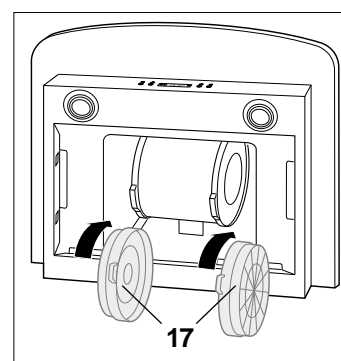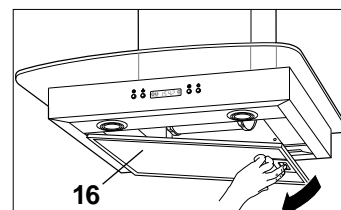

# Bedienung

## Bedienelemente

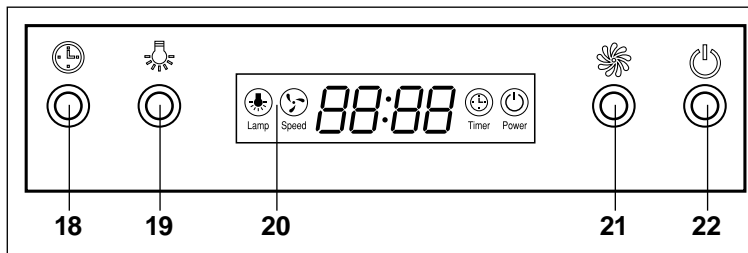

- 18 Timer-Taste
- 19 Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung/Wert verringern
- 20 Anzeigefenster
- 21 Taste zum Regulieren der Gebläsestärke/Wert erhöhen
- 22 Ein-/Aus-Schalter für das Gebläse

## Uhrzeit einstellen

### Bitte beachten!

- Zum Einstellen der Uhrzeit müssen Gebläse und Beleuchtung ausgeschaltet sein.
- Wenn im Uhrzeit-Modus 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt die Elektronik in den Normalmodus zurück.

1. Taste **18** (Uhr-Symbol) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis im Anzeigefenster **20** die Anzeige für die Stunden blinkt.
2. Mit den Tasten **19** (Lampe-Symbol) und **21** (Gebläse-Symbol) die Stunde einstellen:
  - Taste **19** (Lampe-Symbol): Wert wird verringert.
  - Taste **21** (Gebläse-Symbol): Wert wird erhöht.




### Bitte beachten!

- Wenn die jeweilige Taste länger gedrückt gehalten wird, verringert/erhöht sich der Wert schnell, bis die Taste wieder losgelassen wird.

3. Wenn der richtige Wert für die Stunden eingestellt ist, 1x Taste **18** (Uhr-Symbol) drücken. Es blinkt nun die Anzeige für die Minuten.
4. Mit den Tasten **19** (Lampe-Symbol) und **21** (Gebläse-Symbol) die Minute einstellen.
5. Wenn der richtige Wert für die Minuten eingestellt ist, 1x Taste **18** (Uhr-Symbol) drücken. Die Uhrzeit wird gespeichert und die Elektronik kehrt in den Normalmodus zurück.

## Beleuchtung

Ihre Dunstabzugshaube ist mit zwei Halogenlampen ausgestattet. Die Beleuchtung kann unabhängig vom Gebläsebetrieb ein- und ausgeschaltet werden.





1. Taste **19**  drücken, um die Beleuchtung einzuschalten. Die Beleuchtung wird angeschaltet und im Anzeigefenster **20** erscheint **LAMP** .
2. Taste **19**  erneut drücken, um die Beleuchtung auszuschalten.

## Gebläse


Das Gebläse Ihrer Dunstabzugshaube ist in drei Stufen einstellbar.





### Bitte beachten!

- Schalten Sie das Gebläse immer ein, wenn Sie mit dem Kochen oder Braten beginnen. So wird der Küchendunst von Anfang an beseitigt.
- Lassen Sie das Gebläse laufen, solange Küchendünste oder Dampf entstehen.
- Bei sehr starker Dunstentwicklung können Sie das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen lassen. Lassen Sie das Gebläse nur gezielt laufen, da sonst unnötig Energie verbraucht wird.



- Taste **22**  drücken, um das Gebläse einzuschalten. Im Anzeigefenster **20** erscheint **POWER**  und das Gebläse arbeitet in der zuletzt eingestellten Gebläsestufe.
- Taste **21**  drücken, um die Gebläsestärke zwischen langsam, mittel und schnell zu verändern:
- Taste **22**  drücken, um das Gebläse auszuschalten.

## Timer...

Die Gebläselaufzeit lässt sich einstellen. Ist die Timer-Funktion aktiv, erscheint die Anzeige **TIMER**  im Anzeigefenster **20**. Es ist möglich, eine Gebläselaufzeit von 1 bis 60 Minuten einzustellen.


1. Taste **22**  drücken, um das Gebläse einzuschalten.
2. Gegebenenfalls mit der Taste **21**  die gewünschte Gebläsestärke einstellen.
3. Die Timer-Taste **18**  drücken. Im Anzeigefenster **C** erscheint die Anzeige **TIMER**  und die zuletzt eingestellte Laufzeit für das Gebläse.


4. Mit den Tasten **19**  und **21**  die gewünschte Gebläselaufzeit einstellen:

- Taste **19** : Wert wird verringert.
- Taste **21** : Wert wird erhöht.

**Bitte beachten!**

- Wenn die jeweilige Taste länger gedrückt gehalten wird, verringert/erhöht sich der Wert schnell, bis die Taste wieder losgelassen wird.
- Wird der Wert bei 00 Minuten noch weiter verringert, startet die Anzeige wieder mit 60 Minuten.
- Wird 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt, startet die eingestellte Gebläselaufzeit automatisch.

5. Wenn die gewünschte Gebläselaufzeit eingestellt ist, 1x Taste **18**  drücken. Die Anzeige zählt die Zeit jetzt bis auf 00 Minuten herunter und schaltet dann das Gebläse ab.

6. Um das Gebläse vorzeitig auszuschalten, Taste **22**  1x drücken.



## Pflege und Wartung

---

### Reinigung



#### **WARNUNG**

##### **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Bevor Sie die Dunstabzugshaube reinigen oder die Filter wechseln, ziehen Sie den Netzstecker. Sollte der Netzstecker schwer zugänglich sein, schalten Sie den Strom an der entsprechenden Haussicherung ab.



#### **VORSICHT**

##### **Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät oder mangelhafte Wartung kann zu dazu führen, dass Fettrückstände sich entzünden.

- Fettrückstände an der Dunstabzugshaube oder in den Fettfiltern können sich bei großer Hitzeeinwirkung entzünden. Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Oberflächen der Dunstabzugshaube und die Fettfilter.
- Oberflächen mit einem weichen feuchten Tuch und etwas Geschirrspülmittel abwischen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Scheuerpulver, da diese die Oberflächen zerkratzen könnten.

## Fettfilter reinigen (Abluft- und Umluftbetrieb)

### HINWEIS


#### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Behandeln Sie Fettfilter vorsichtig, damit das feine Geflecht nicht verbiegt oder knickt.
- Setzen Sie Fettfilter nach der Reinigung erst wieder ein, wenn sie völlig getrocknet sind.

#### Bitte beachten!

- Die 90 cm-Variante der Dunstabzugshaube ist mit drei Fettfiltern versehen. In dieser Anleitung wird der Filterwechsel bei der 60 cm-Variante mit zwei Fettfiltern beschrieben.
1. Reinigen Sie den Fettfilter einmal im Monat – bei Bedarf häufiger – im Geschirrspüler (bis 65 °C) oder in warmer Spülmitellauge.
  1. Netzstecker ziehen oder Strom an der entsprechenden Hauptsicherung abschalten.
  2. Die Verriegelung der Fettfilter **16** nach hinten schieben und die Fettfilter **16** vorsichtig nach unten abnehmen.
  3. Die Fettfilter **16** in der Spülmaschine oder im Spülbecken wie normales Geschirr auswaschen.
  4. Sind die Fettfilter **16** vollständig getrocknet, die Fettfilter **16** hinten in die Aussparung einsetzen.
  5. Die Verriegelung nach hinten schieben, die Fettfilter **16** oben andrücken und die Verriegelung loslassen. Die Fettfilter **16** rasten ein.
  6. Stromversorgung wieder herstellen.

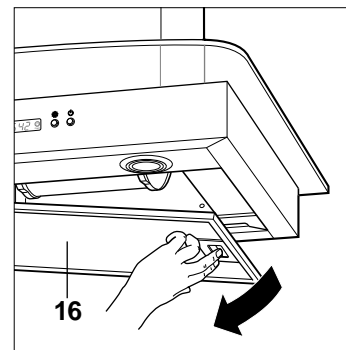


## Kohlefilter erneuern (nur bei Umluftbetrieb)

Die Kohlefilter dienen der Geruchsbeseitigung. Sie müssen erneuert werden, wenn die beim Kochen entstehenden Gerüche nicht mehr ausreichend gefiltert werden. Bei häufigem Gebrauch sollten Sie die Filter regelmäßig erneuern (ca. alle 6 Monate überprüfen).

1. Netzstecker ziehen oder Strom an der entsprechenden Hauptsicherung abschalten.
2. Die Verriegelung der Fettfilter **16** nach hinten schieben und die Fettfilter **16** vorsichtig nach unten abnehmen.

3. Beide Kohlefilter **17** rechts und links des Motors losdrehen und herausnehmen. Sie können sie im Hausmüll entsorgen.
4. Die neuen Kohlefilter **17** wie dargestellt einsetzen und die Verriegelungen einrasten lassen.
5. Die Fettfilter **16** hinten in die Aussparung einsetzen.
6. Die Verriegelung nach hinten schieben, die Fettfilter **16** oben andrücken und die Verriegelung loslassen. Die Fettfilter **16** rasten ein.
7. Stromversorgung wieder herstellen.

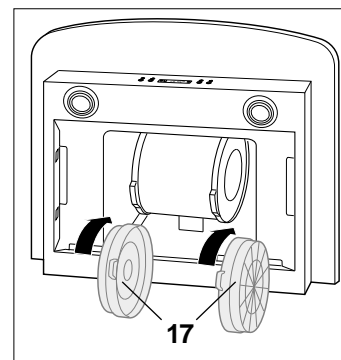

## Wechseln der Halogenlampe




### WARNUNG

#### Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Netzspannung.

- Ziehen Sie vor dem Wechseln der Halogenlampe den Netzstecker.
- Sollte eine Glasabdeckung zerbrochen sein, darf die Dunstabzugshaube nicht verwendet werden, bis die Glasabdeckung ersetzt worden ist. Setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem **EXPERTEN-TEAM** in Verbindung (siehe „Unser Service“ auf Seite 30).

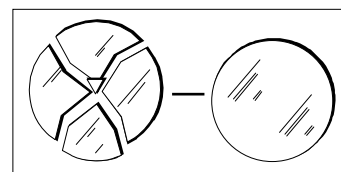

### VORSICHT

#### Verbrennungsgefahr!

Halogenlampen werden im Betrieb sehr heiß.

- Lassen Sie die Halogenlampe abkühlen, bevor Sie die Abdeckung abnehmen und die Lampe ausbauen.

### HINWEIS


#### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.


- Berühren Sie die Lampe nicht mit den Fingern, da dies ihre Lebensdauer reduziert. Verwenden Sie ein trockenes Tuch.

Sollte eine der Leuchten nicht mehr funktionieren, muss die Lampe ausgewechselt werden. Sie benötigen je eine Halogenlampe mit Stecksockel, 12 V, max. 20 Watt.

1. Netzstecker ziehen oder Strom an der entsprechenden Haus-sicherung abschalten.
2. Den Abdeckrahmen **23** der Leuchte mit einem dünnen Schraubendreher vorsichtig anheben und abnehmen.

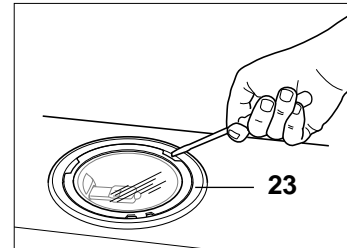

3. Die Glasabdeckung **24** ebenfalls entnehmen.
4. Die defekte Lampe aus dem Sockel herausziehen und eine neue einsetzen.
5. Die Glasabdeckung **24** und den Abdeckrahmen **23** wieder aufsetzen.
6. Stromversorgung wieder herstellen.

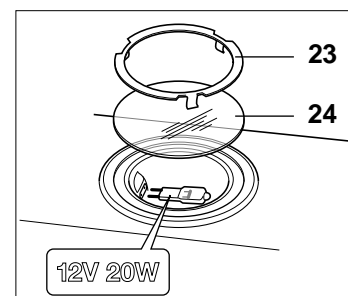

## Wenn's mal ein Problem gibt

### Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob sich die Störung beseitigen lässt.



### WARNUNG

#### Stromschlag-/Verletzungsfahr durch unsachgemäße Reparatur!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

- Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Gebälse und Beleuchtung funktionieren nicht.	Das Gerät ist vom Netz getrennt.	Prüfen Sie den richtigen Sitz des Netzsteckers. Prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät. Prüfen Sie die Haussicherung.
Beleuchtung funktioniert nicht.	Halogenlampe defekt.	Halogenlampe auswechseln (Seite 27).
Gerüche werden nicht mehr ausreichend beseitigt/schwacher Luftstrom.	Die Filter sind verschmutzt.	Fettfilter reinigen und/oder Kohlefilter erneuern (siehe Seite 26).
Motor stoppt nach einigen Minuten	Das Gerät ist überhitzt und hat den internen Schutzschalter ausgelöst.	Das Gerät erhält nicht genug Zuluft (siehe unten).
Schlechte Leistung der Abzugshaube im Abluftbetrieb.	Die Haube hat nicht genügend Zuluft.	Die Haube hat eine sehr große Abluftmenge. Sorgen Sie deshalb für ausreichende Zuluft, z. B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern, Zuluftmauerkästen. Sicherheitshinweise ab Seite 4 beachten.
	Der Abluftschlauch ist geknickt oder zu lang.	Prüfen Sie, ob der Abluftschlauch geknickt oder zu lang ist.
Öl tropft vom Gerät herunter	Fettfilter verschmutzt.	Fettfilter reinigen (siehe Seite 26).
Schwirrender Ton	Fremdkörper im Ventilator.	Rufen Sie einen Service-Techniker.

## Unser Service

Sollten Sie den Fehler nicht selbst beheben können, rufen Sie bitte unser **EXPERTEN-TEAM** an:

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

– für die 60 cm-Variante:

**Gerätebezeichnung:** Kaminhaube SY-3288B-E1-C-600

**Bestellnummer:** 673 086

– für die 90 cm-Variante:

**Gerätebezeichnung:** Kaminhaube SY-3288B-E1-C-900

**Bestellnummer:** 673 690

### EXPERTEN-TEAM

**Tel. 0 18 06 21 22 82**

**Mo. bis Fr. 7<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup> Uhr**

**Sa. 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> Uhr**

(Festnetz 20 Cent/Anruf  
Mobilfunk max. 60 Cent/  
Anruf)

Hinweis für unsere Kunden  
in Österreich:


Bitte wenden Sie sich an  
die Fachberatungs-Hotline  
Ihres Versandhauses.

## Umweltschutz leicht gemacht

### Verpackungstipps

Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

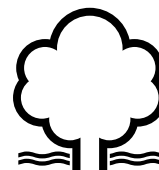

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt. Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

### Entsorgung des Geräts

#### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll** zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort **kostenlos angenommen**. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehend abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf den Service-Seiten unseres aktuellen Hauptkataloges oder auf unserer Internetseite unter der Rubrik Service.



### Entsorgung der Kohlefilter für Umluftbetrieb

Die verbrauchten Kohlefilter können Sie mit dem Hausmüll entsorgen.

## Energiespartipps

- Schalten Sie die Dunstabzugshaube nur ein, wenn nötig. Bei kurzer Kochzeit oder beim Erwärmen geruchsloser bzw. -armer Speisen sollten Sie darauf verzichten.
- Achten Sie auf ausreichende Zuluft, denn sonst kann die Dunstabzugshaube nicht optimal arbeiten. Öffnen Sie ggf. das Fenster oder die Küchentür etwas.
- Sorgen Sie dafür, dass die Dunstabzugshaube nach dem Kochen nicht unnötig lange läuft. Bei elektronischen Dunstabzugshauben mit Nachlaufautomatik können Sie festlegen, wie lange das Gerät weiterlaufen soll. Stellen Sie hier eine möglichst kurze Zeit ein.
- Tauschen Sie Einweg-Fettfilter regelmäßig aus. Wechseln Sie Aktivkohlefilter bei Umluftgeräten mindestens einmal pro Jahr.
- Reinigen Sie Metallfilter in regelmäßigen Abständen.
- Verlegen Sie die Abluftkanäle möglichst gradlinig und vermeiden Sie scharf abknickende Winkel (Bögen und Krümmer sind günstiger). Jede Biegung erhöht den Energieverbrauch.
- Reduzieren Sie nicht den Querschnitt des Gebläsestutzens. Je größer der Durchmesser des Abluftrohres und je glatter die Innenfläche ist, desto besser ist der Abzug.
- Wählen Sie einen Mauerkasten mit Außenwandjalousien, die sich beim Betrieb völlig öffnen.



# Stichwortverzeichnis

---

## A

Abluftbetrieb 11,14  
Altgeräte 31  
Anbaustelle 14,15

## B

Bedienung 22  
Beleuchtung 23,27  
Bezirksschornsteinfeger 8

## D

Deckendurchbruch 8,14

## E

Entsorgung  
Gerät 31

## F

Fehlersuchtable 29  
Fettfilter reinigen 26  
Frittieren 7

## G

Gebläse 22,23  
Gerätebezeichnung 30  
Glashaube 2,21

## H

Halogenlampe wechseln 27

## K

Kernbohrung 8,14  
Kohlefilter 10,21,26  
Kontrolle 2

## P

Problem beheben 29

## R

Reinigung 25

## S

Service 30  
Sicherheitshinweise 4  
Sicherheitshinweise für Abluftbetrieb 6  
Stromanschluss 12

## T

Technische Daten 36  
Timer 23

## U

Umluftbetrieb 11,21  
Umweltschutz 31

## W

Werkzeuge 13

## Z

Zubehör 2





# Technische Daten

Datenblatt für Dunstabzugshauben nach der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Hersteller	Hanseatic	
Modellkennung / Artikelnummer	SY-3288B-E1-C-600/900 673 086 (60 cm) 673 690 (90 cm)	
Jährlicher Energieverbrauch *)	AEC <sub>hood</sub> = 126,4 kWh/a	
Energieeffizienzklasse *)	D	
Fluiddynamische Effizienz *)	FDE <sub>hood</sub> = 14,9	
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	
Beleuchtungseffizienz	LE <sub>hood</sub> = 10,3	
Beleuchtungseffizienzklasse	E	
Fettabscheidungsgrad	85,7 %	
Fettabscheidungsgradklasse	B	
Luftstrom	bei minimaler Geschwindigkeit	351,2 m <sup>3</sup> /h
	bei maximaler Geschwindigkeit	602,8 m <sup>3</sup> /h
	bei Intensivstufe	n.a.
Luftschallemissionen	bei minimaler Geschwindigkeit	64 dB
	bei maximaler Geschwindigkeit	75 dB
	bei Intensivstufe	n.a.
Leistungsaufnahme im Auszustand	P <sub>0</sub> = 0,00 W	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P <sub>s</sub> = 0,95 W	
Zeitverlängerungsfaktor	f = 1,5	
Energieeffizienzindex	EEI <sub>hood</sub> = 92,0	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q <sub>BEP</sub> = 326,4 m <sup>3</sup> / h	
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P <sub>BEP</sub> = 299 Pa	
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W <sub>BEP</sub> = 181,9 W	
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W <sub>L</sub> = 40,0 W	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E <sub>middle</sub> = 412 lux	
Netzanschluss	220-240 V~/50 Hz	
Schutzklasse	I	
Beleuchtung	2 x Halogenleuchten, 2 x 20 W, max. 12 V	
Maße (B x T)	60/90 x 50 cm	
Gewicht	ca. 16 kg	
Höhe gesamt	max. 102 cm	
Höhe der Kaminblende	50 – 98 cm	
Anschluss Abluftschlauch	ø 15,0 cm	

\*) Ermittelt gemäß Dokument „DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU“

**Zubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **Aktivkohlefilter**, (erforderlich für Umluftbetrieb), Bestellnummer 625444.

Hinweis  
für unsere Kunden in  
Österreich:  
Bitte wenden Sie sich an  
die Fachberatungs-Hot-  
line Ihres Versandhauses.