


HKS18560DEI

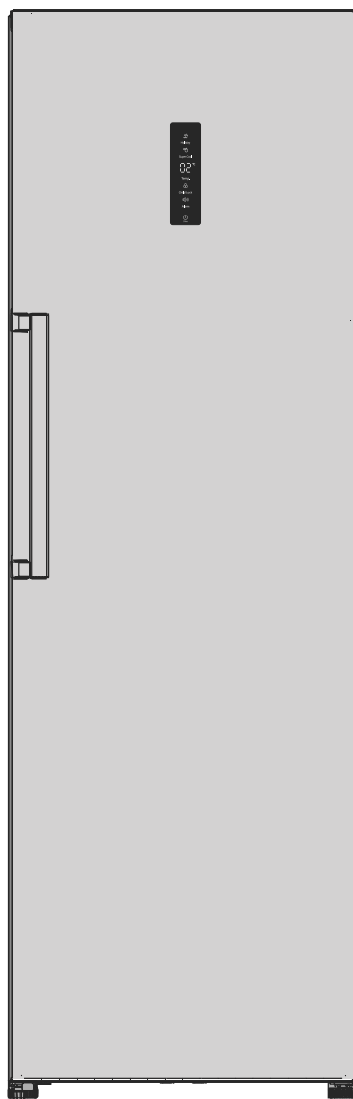

Gebrauchsanleitung

Kühlschrank

Anleitung/Version:
2001-01090 DE 20220811
Bestell-Nr. 74095558
Nachdruck, auch auszugs-
weise, nicht gestattet!

Beinhaltet die Montageanleitung für die optionale
Erweiterung zur Side by Side-Kühl-Gefrier-Kombination.

Inhaltsverzeichnis



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.



Informationen zum Aufstellen und zur Erstinbetriebnahme finden Sie ab Seite DE-22.

Begriffs- und Symbolerklärung;

Definitionen	DE-3
Begriffserklärung	DE-3
Symbolerklärung	DE-3
Definitionen	DE-3

Sicherheit	DE-4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4
Sicherheitshinweise	DE-4

Geräteteile und Bedienelemente	DE-10
--------------------------------------	-------

Bedienung	DE-12
Bevor Sie beginnen	DE-12
Gerät ein- und ausschalten	DE-12
Temperatur einstellen	DE-13
Die Funktion „Super Cool“	DE-13
Die Funktion „Holiday“	DE-14
Die Funktion „Alarm“	DE-15
Die Funktion „Child Lock“	DE-15
Glas- und Türablagen	DE-16
Die Flaschenablage	DE-16
Das Flaschenregal	DE-16
Das Kaltlagerfach	DE-16

Nahrungsmittel kühlen	DE-17
Kühlbereich bestücken	DE-17
Qualität erhalten	DE-18

Pflege und Wartung	DE-19
Gerätetürdichtungen kontrollieren und reinigen	DE-19
Außenwände reinigen	DE-19
Rückseite reinigen	DE-19
Innenbereich reinigen	DE-20
Innenraumbelichtung	DE-20

Lieferung	DE-21
Lieferumfang	DE-21
Lieferung kontrollieren	DE-21

Inbetriebnahme	DE-22
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen	DE-22
Transportieren, Auspacken und Aufstellen	DE-22
Gerät aufstellen und ausrichten	DE-24
Gerätetürgriff montieren	DE-25
Grundreinigung	DE-25
Gerät in Betrieb nehmen	DE-26

Geräte im Tandem aufstellen	DE-27
-----------------------------------	-------

Fehlersuchtablelle	DE-29
--------------------------	-------

Service	DE-31
Beratung, Bestellung und Reklamation	DE-31
Reparaturen, Ersatzteile und Zubehör	DE-31

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung	DE-32
Abfallvermeidung	DE-32
Kostenlose Altgeräte-Rücknahme	DE-32
Entsorgung	DE-32
Verpackung	DE-33

Produktdatenblatt nach VO (EU) Nr. 2019/2016	DE-34
--	-------

Technische Daten	DE-34
------------------------	-------

Begriffs- und Symbolerklärung; Definitionen

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf dem Gerät.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Vorsicht: Brandgefahr/
entflammbare Materialien!

Definitionen

„Lebensmittel“ bezeichnet Nahrungsmittel, Zutaten und Getränke einschließlich Wein sowie andere hauptsächlich für den Verzehr bestimmte Dinge, die einer Kühlung bei bestimmten Temperaturen bedürfen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Kühlen frischer Lebensmittel und ist nicht für das Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +43 °C bestimmt.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Das Gerät ist nicht geeignet zur Aufbewahrung von Blutkonserven, medizinischen Produkten, Laborproben etc.

Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

Innenraumbeleuchtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie auch die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen und in den Mund zu stecken.
- Bei der Entsorgung des Gerätes darauf achten, dass Kinder nicht im Gerät ersticken können (z. B. Kühl- und Gefrierschubladen nicht herausnehmen, Gerätetür/Deckel abschrauben).

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes un-

terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder von 3 bis 8 Jahre dürfen das Kühl-/Gefriergerät be- und entladen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiterbetreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist,
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In einem solchen Fall Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung herausschrauben/ausschalten und unseren Service kontaktieren (siehe „Service“ auf Seite DE-31).

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Beim Anschließen darauf achten, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typschild.

- Die vollständige Trennung vom Stromnetz erfolgt bei diesem Gerät nur durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose. Gerät daher nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit es im Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
- Bei der Aufstellung des Gerätes ist sicherzustellen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Netzanschlussleitung nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen.
- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite der Geräte platzieren.
- Netzanschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Immer am Netzstecker selbst, nicht am Kabel anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzanschlussleitung und -stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Wenn eigenständige oder unsachgemäße Reparaturen am Gerät vorgenommen werden, können Sach- und Personenschäden entstehen und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Im Fehlerfall sowie vor umfangreichen Reinigungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. die Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände einstecken können.
- Abdeckungen von der Innenraumbeleuchtung nicht entfernen. Nicht versuchen, die Innenraumbeleuchtung auszutauschen. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand, zu Verletzungen und zu Sachschäden führen.

- Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.

- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite der Geräte platzieren.
- Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.

Risiken im Umgang mit Kältemitteln

WARNUNG

Brand- und Explosionsgefahr!

Im Kältemittelkreislauf Ihres Gerätes befindet sich das umweltfreundliche, aber brennbare und als Gas-Luft-Gemisch explosionsfähige Kältemittel R600a (Isobutan).

- Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- Mechanische Eingriffe in das Kältesystem sind nur autorisierten Fachkräften erlaubt.
- Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen, z. B. durch Aufstechen der Kältemittelkanäle des Verdampfers mit scharfen Gegenständen, Abknicken von Rohrleitungen, Aufschneiden der Isolierung.
- Darauf achten, dass an einem Kühlgerät bis zur fachgerechten Entsorgung keine Kühlrippen oder Rohre beschädigt werden.
- Damit im Fall einer Leckage des Kältemittelkreislaufs kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN 378 eine Mindestgröße von 1 m³ je 8 g Kältemittel haben. Die Menge des

Kältemittels in Ihrem Gerät finden Sie auf dem Typschild.

- Um Funkenbildung zu verhindern, bei einem Gasleck nicht den Netzstecker ziehen.
- Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abgeben.
- Nur Originalzubehöerteile verwenden.

Gesundheitsgefahr!

Herausspritzendes Kältemittel kann zu Augenschäden führen.

- Sollten Augen oder Schleimhäute mit Kühlmittel in Kontakt kommen, sofort die Augen unter klarem Wasser spülen und einen Arzt rufen.

Kältemitteldämpfe können in hohen Konzentrationen Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erstickten verursachen.

- Kältemitteldämpfe nicht einatmen.
- Sollte Kältemittel austreten, Raum unverzüglich lüften.

Risiken durch chemische Stoffe

VORSICHT

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit chemischen Stoffen kann zu Explosionen führen.

- In diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern, da sie zündfähige Gas-Luft-Gemische bilden können.
- Zum Abtauen auf keinen Fall Abtausprays verwenden. Sie können explosive Gase bilden.

Brand- und Gesundheitsgefahr!

Die Wärmedämmung und der Innenbehälter sind kratz- und hitzeempfindlich oder können schmelzen oder in Brand geraten.

Kunststoffe, wie sie in der Wärmedämmung verbaut sind, können, wenn sie schmelzen oder in Brand geraten, giftige Dämpfe freisetzen.

- Keine elektrischen Heizgeräte, Messer oder Geräte mit offener Flamme, z. B. Kerzen, verwenden.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- Gerät von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.

Risiken im Umgang mit Geräten mit Kühlbereich

WARNUNG

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Verunreinigte Lebensmittel können gesundheitliche Schäden verursachen.

- Wenn die Tür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.

- Die Flächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen.
- Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.
- Wenn das Kühl-/Gefriergerät längere Zeit leer steht, das Gerät ausschalten, abtauen, reinigen und die Tür offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Durch falsche Handhabung, unzureichende Kühlung oder Überlagerung können die eingelagerten Lebensmittel verderben. Bei Verzehr besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung!

- Insbesondere rohes Fleisch und Fisch ausreichend verpacken, damit danebenliegende Lebensmittel nicht durch Salmonellen o. Ä. kontaminiert werden.
- Die von den Lebensmittelherstellern empfohlenen Lagerzeiten einhalten.

Gesundheitsgefahr!

Das Gerät arbeitet eventuell nicht einwandfrei, wenn die Umgebungstemperatur über längere Zeit den vorgeschriebenen Temperaturbereich über- oder unterschreitet. Es kann dann zu einem Temperaturanstieg im Geräteinneren kommen.

- Immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur einhalten (siehe „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ auf Seite DE-4).

Beschädigungsgefahren

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Wenn das Kühlgerät liegend transportiert wurde, kann Schmiermittel aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf gelangt sein.

- Das Kühlgerät möglichst nur aufrecht stehend transportieren.
- Vor Inbetriebnahme das Kühlgerät 2 Stunden aufrecht stehen lassen. Währenddessen fließt das Schmiermittel in den Kompressor zurück.

! HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Gerät nicht an den Gerätetüren oder Gerätetürgriffen ziehen oder heben.
- Gerät nur auf einem ebenen und festen Untergrund abstellen, der das Gewicht des gefüllten Gerätes tragen kann.
- Beim Auspacken keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.
- Beim Auspacken auf keinen Fall das Isoliermaterial an der Geräterückseite beschädigen.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

- Innenraumbeleuchtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.
 - Beim Reinigen beachten:
 - Auf keinen Fall aggressive, körnige, soda-, säure-, lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Diese greifen die Kunststoffflächen an. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
 - Gerätetürdichtungen und Geräteteile aus Kunststoff sind empfindlich gegen Öl und Fett. Verunreinigungen möglichst schnell entfernen.
 - Nur weiche Tücher verwenden.
 - Nach dem Ausschalten 5 Minuten warten. Erst danach das Gerät erneut einschalten.
-

Geräteteile und Bedienelemente

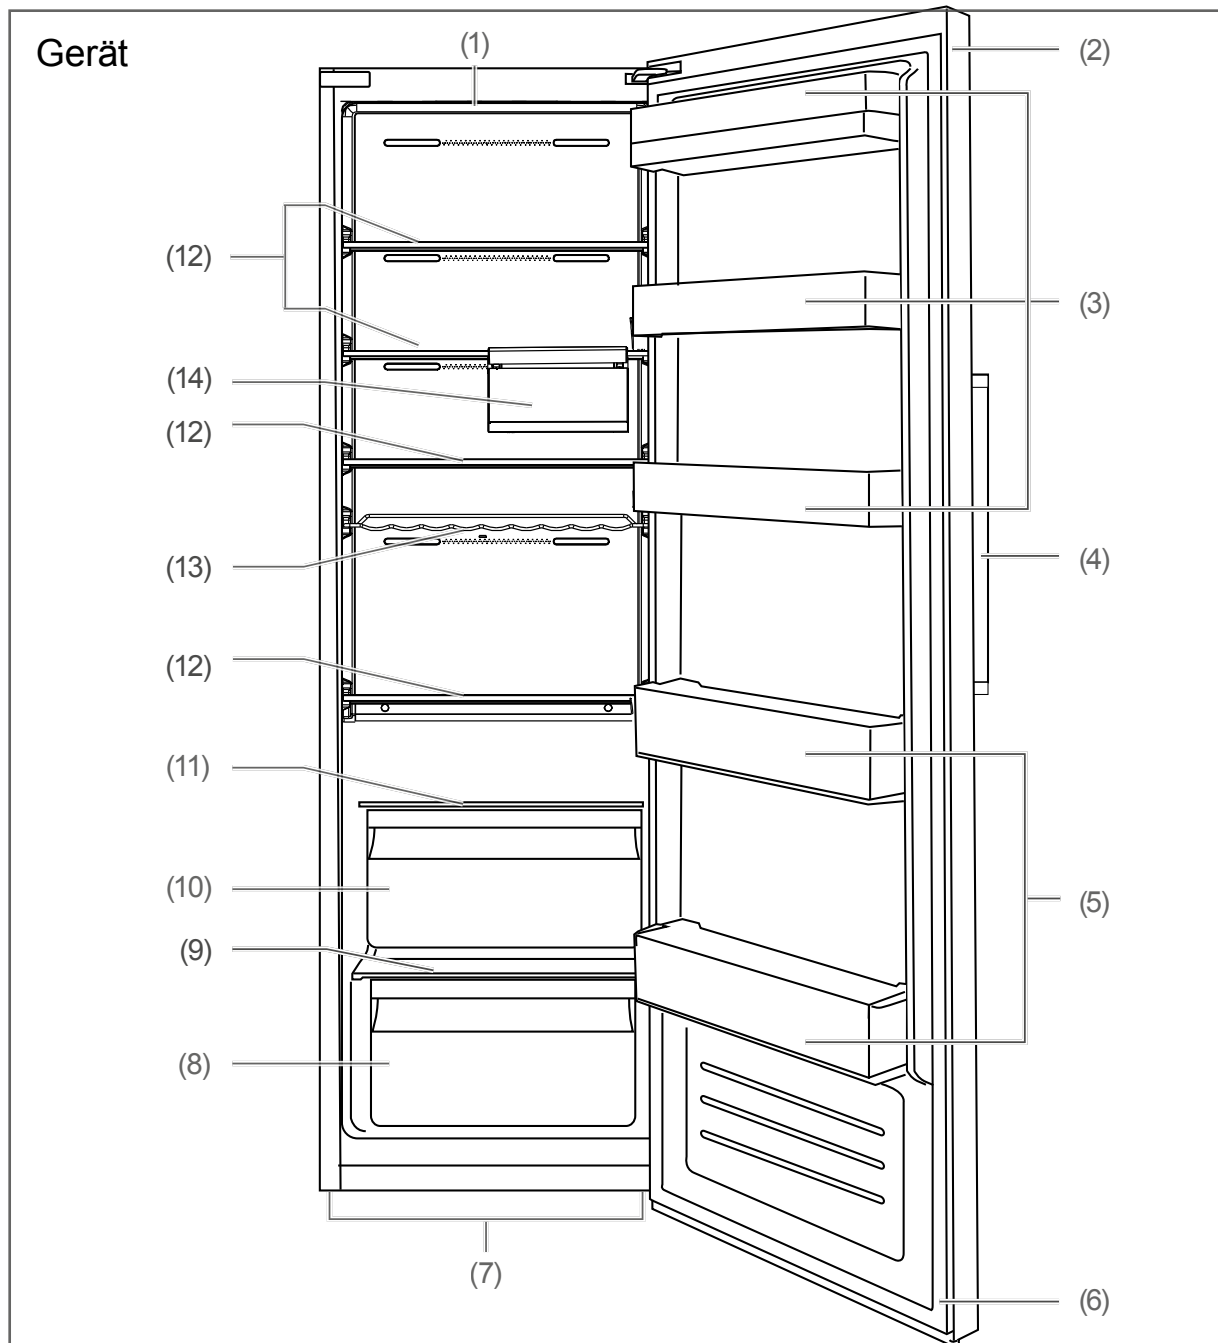

- | | |
|--|--|
| (1) Innenraumbeleuchtung | (8) Gemüseschublade |
| (2) Gerätetür | (9) Glasablage als Abdeckung für die Gemüseschublade |
| (3) obere Türablagen mit Eierablage | (10) Kaltlagerfach |
| (4) Gerätetürgriff | (11) Glasablage als Abdeckung für das Kaltlagerfach |
| (5) untere Türablagen mit Flaschenablage | (12) Glasablagen |
| (6) Gerätetürdichtung | (13) Flaschenregal |
| (7) Schraubfüße (nicht im Bild) | (14) Frischefach |

Bedienfeld und Display



Holiday

Taster „Holiday“ zum Aktivieren der „Holiday“-Funktion



Super Cool

Taster „Super Cool“ zum schnellen Kühlen

Temp.

Taster „Temp.“ zum Einstellen der Temperatur



Child Lock

Taster „Sicherungsverriegelung“ zum Aktivieren/Deaktivieren der Sicherungsverriegelung (Kindersicherung)



Alarm

Taster „Alarm“ zum Aktivieren/Deaktivieren des Alarms, wenn z. B. die Gerätetür länger als 1 Minute geöffnet ist.



3Sec

Ein-/Aus-Taster zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts

Bedienung


Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheit“ ab Seite DE-4.
- Stellen Sie das Gerät auf, und schließen Sie es an, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ ab Seite DE-22 beschrieben.

i Wann immer Sie einen Taster drücken, ertönt ein Signalton.

Gerät ein- und ausschalten


Wenn Sie zum ersten Mal den Netzstecker in die Steckdose stecken, ertönt ein Signalton, und für einige Sekunden leuchten sämtliche Anzeigen des Displays auf:

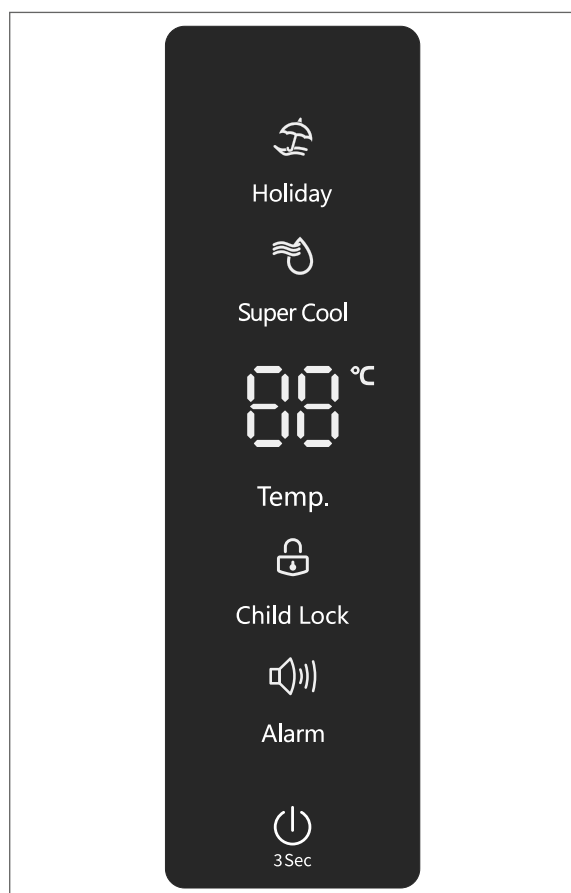

Danach erlöschen die Anzeigen.


i Wenn das Gerät eingeschaltet wird, ist die Tastensperre automatisch aktiviert. Sie muss vor jeder Bedienungshandlung deaktiviert werden (siehe „Child Lock“ deaktivieren“ auf Seite DE-15).

Einschalten

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Taster  3Sec ungefähr 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
Ein Signalton ertönt. Im Display erscheint die Anzeige der zuletzt eingestellten Temperatur.
Der Kompressor beginnt zu arbeiten, das Kältemittel strömt durch die Rohre und Sie hören ein leises Rauschen. Die Innenraumbeleuchtung schaltet sich ein, sobald die Gerätetür geöffnet wird, und schaltet sich aus, wenn die Gerätetür geschlossen wird.
Nach ein paar Minuten erlischt die Display-Anzeige.

i Macht das Gerät störende Geräusche, überprüfen Sie den festen Stand und entfernen Sie ggf. Gegenstände, die auf dem Gerät liegen.

Ausschalten

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Taster  3Sec erneut ungefähr 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
Ein Signalton ertönt, und das Gerät schaltet sich ab.

Temperatur einstellen

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!


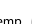
Das Gerät arbeitet eventuell nicht einwandfrei, wenn es über längere Zeit zu geringer Umgebungstemperatur ausgesetzt wird. Es kann dann zu einem Temperaturanstieg im Kühl- und Gefrierbereich kommen.


- Immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur einhalten (siehe „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ auf Seite DE-4).



Wenn Sie eine niedrigere Temperatur einstellen, benötigen Sie mehr Kühlleistung. Das erhöht den Energieverbrauch.

Mit dem Taster  können Sie die Temperatur einstellen.

1. Drücken Sie den Taster , bis die Temperaturanzeige erscheint.
Ein Signalton ertönt, und die Temperaturanzeige erscheint.
2. Drücken Sie den Taster , erneut, bis die gewünschte Temperatureinstellung erscheint.



Sie können die Temperatur in Schritten von jeweils 1 °C einstellen, wobei sich die Einstellung nach jedem Drücken von 8 °C bis auf 2 °C verringert und von dort nach einem weiteren Drücken wiederum auf 8 °C springt.


Bei jedem Drücken des Tasters ertönt ein Signalton.

Die ideale Temperatur im Kühlschrank ist +6 °C.

Die Funktion „Super Cool“

Mit der Funktion „Super Cool“ können Sie Ihr Kühlgut schneller herunterkühlen, so dass es länger frisch bleibt.

„Super Cool“ aktivieren

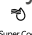1. Drücken Sie einen beliebigen Taster auf dem Display, um das Display zu aktivieren.
Ein Signalton ertönt, und die Temperaturanzeige auf dem Display erscheint.
2. Drücken Sie den Taster .





Ein Signalton ertönt, und die Temperaturanzeige springt von der eingestellten Temperatur auf „02 °C“, und die Anzeige „Super Cool“ leuchtet auf.



Die Funktion „Super Cool“ schaltet sich nach 3 Stunden automatisch ab; die Temperatureinstellung bleibt danach bei 2 °C.

„Super Cool“ deaktivieren

- Drücken Sie entweder den Taster  oder den Taster , um die Funktion „Super Cool“ zu deaktivieren.
Ein Signalton ertönt. Die Anzeige „Super Cool“ im Display erlischt, und die Temperaturanzeige springt auf den vorher eingestellten Wert zurück.

Die Funktion „Holiday“

Die Funktion „Holiday“ benutzen Sie, wenn Sie längere Zeit abwesend sind und Energie sparen möchten.




WARNUNG


Gesundheitsgefahr!

Durch falsche Handhabung, unzureichende Kühlung oder Überlagerung können die eingelagerten Lebensmittel verderben. Bei Verzehr besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung!

- Wenn die Funktion „Holiday“ aktiviert ist, keine Lebensmittel im Kühlgerät lagern!

„Holiday“ aktivieren

1. Drücken Sie einen beliebigen Taster auf dem Display, um das Display zu aktivieren.
Ein Signalton ertönt, und die Temperaturanzeige erscheint auf dem Display.
2. Drücken Sie den Taster  Holiday.

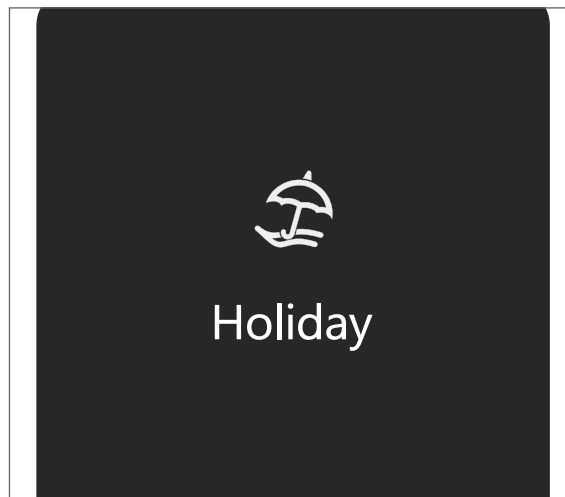

Ein Signalton ertönt. Die Temperaturanzeige springt von der eingestellten Temperatur auf „15 °C“, und die Anzeige „Holiday“ leuchtet auf.

„Holiday“ deaktivieren

1. Drücken Sie entweder den Taster Temp. oder den Taster  Super Cool, um die Funktion „Holiday“ zu deaktivieren.
Ein Signalton ertönt.
2. Drücken Sie entweder den Taster Temp. oder den Taster  Super Cool. Ein Signalton ertönt: die Anzeige „Holiday“ im Display erlischt, und die Temperaturanzeige springt auf den vorher eingestellten Wert zurück.


Die Funktion „Alarm“

Die Funktion „Alarm“ macht Sie darauf aufmerksam, wenn die Gerätetür des Kühlgeräts länger als eine Minute geöffnet ist.

„Alarm“ aktivieren und deaktivieren





Beim Einschalten des Kühlgeräts wird die Funktion „Alarm“ automatisch aktiviert.

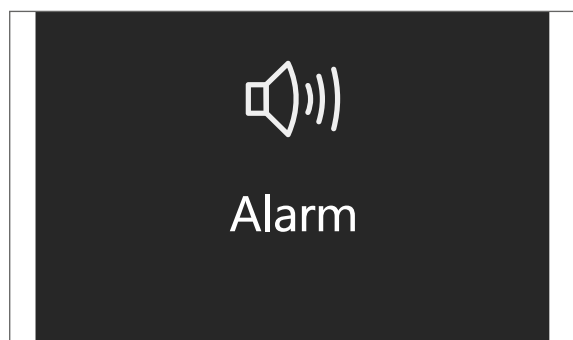

Wenn die Gerätetür länger als eine Minute geöffnet ist, ertönen drei Alarmtöne, und die Anzeige „Alarm“ leuchtet auf.


Die drei Alarmtöne ertönen jede Minute einmal, bis 10 Minuten abgelaufen sind.

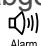- Drücken Sie den Taster  erneut einige Sekunden lang, um die Funktion „Alarm“ zu deaktivieren.

Ein Signalton ertönt, und die Anzeige  erlischt, sobald Sie die Tür schließen.

Die Funktion „Child Lock“

Mit der Funktion „Child Lock“ (Tastensperre) können Sie das Bedienfeld des Kühlgeräts für Eingaben sperren.

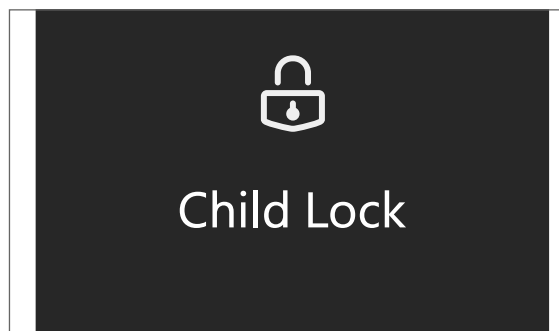

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, ist die Tastensperre automatisch aktiviert. Sie muss vor jeder Bedienungshandlung deaktiviert werden.

Wird 20 Sekunden lang keine Bedienungshandlung ausgeführt, wird die Tastensperre automatisch aktiviert.

Wird 60 Sekunden lang keine Bedienungshandlung ausgeführt, erlöschen die Anzeigen auf dem Bedienfeld.

- Drücken Sie einen beliebigen Taster, um die Anzeigen wieder zu aktivieren.

„Child Lock“ deaktivieren

- Drücken Sie den Taster  ca. 3 Sekunden lang, um die Funktion „Child Lock“ zu deaktivieren.

Die Anzeige „Child Lock“ im Display erlischt.


Glas- und Türablagen

Die Glasablagen (12), die Türablagen (3) und die Flaschenablagen (5) lassen sich herausnehmen, die Türablagen bei Bedarf anders anordnen.

Die effizienteste Energienutzung für Ihr Gerät erzielen Sie, wenn Sie die Schubladen, Glas- und Türablagen kombinieren, wie in der Abbildung auf Seite DE-17 gezeigt.


1. Glasablage bzw. Türablage anheben und herausnehmen.
2. Glasablage bzw. Türablage an neuer Position von oben einsetzen.

Die Flaschenablage

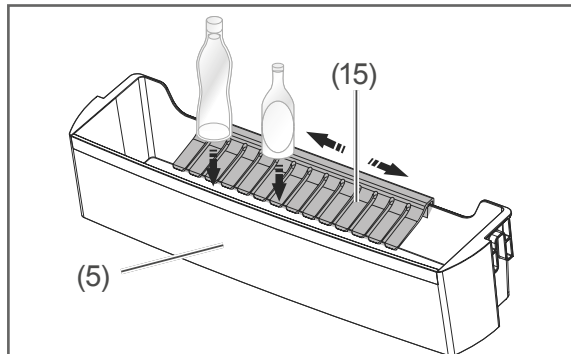


In der unteren Flaschenablage (5) gibt es einen Flaschenhalter (15), der dazu dient, zu verhindern, dass Flaschen beim schwingvollen Öffnen der Gerätetür umfallen. Den Flaschenhalter können Sie nach Bedarf verschieben.

Das Flaschenregal

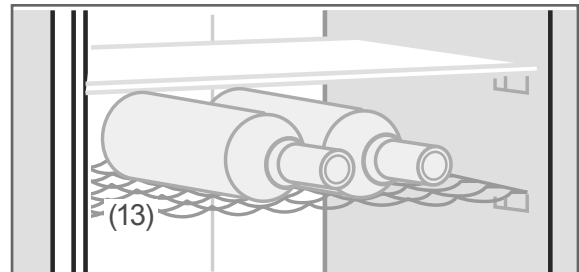

Im Flaschenregal (13) lagern Sie Wein- oder andere Getränkeflaschen.

Das Kaltlagerfach

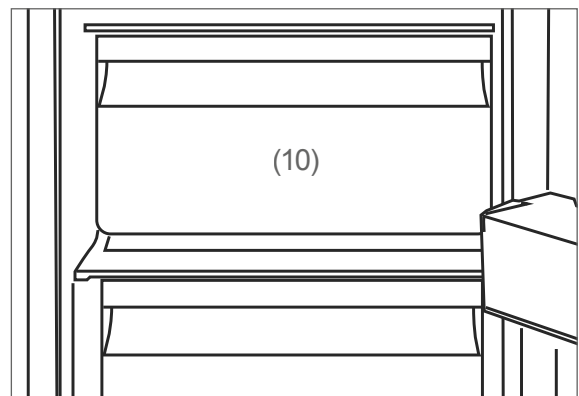

Im Kaltlagerfach (10) ist die Temperatur ungefähr 2–4 °C niedriger als im übrigen Kühlraum. Wenn Sie Lebensmittel im Kaltlagerfach aufbewahren, bleiben die Frische, der Geschmack und das frische Aussehen länger erhalten.

Nahrungsmittel kühlen

! WARNUNG

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Explosionen führen.

- In diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern, da sie zündfähige Gas-Luft-Gemische bilden können..


! VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Verunreinigte Lebensmittel können gesundheitliche Schäden verursachen.

- Wenn die Tür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.
- Die Flächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen.
- Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.
- Wenn das Kühl-/Gefriergerät längere Zeit leer steht, das Gerät ausschalten, abtauen, reinigen und die Tür offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Kühlbereich bestücken

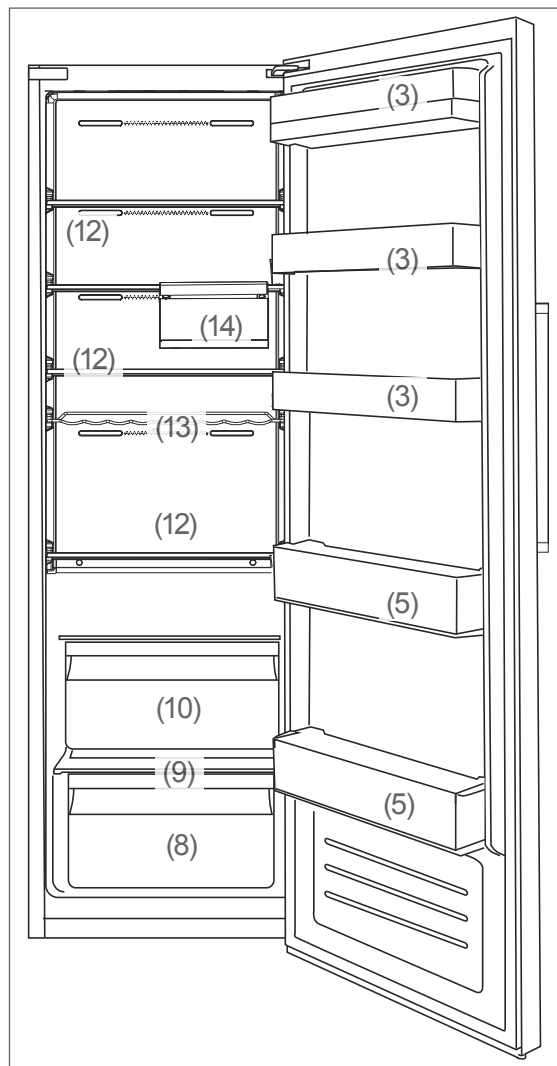

- Kombinieren Sie die Schubladen, Glas- und Türablagen wie in der Abbildung auf Seite DE-17 gezeigt, um die effizienteste Energienutzung für Ihr Gerät zu erzielen.
- Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatureinstellung kann dazu führen, dass der Haltbarkeitszeitraum Ihrer Lebensmittel verkürzt wird. Dies führt zu höheren Lebensmittelabfällen.
- Stellen Sie die Temperatur im Kühlbereich auf +6 °C und bestücken Sie den Kühlbereich so, dass die Temperaturverhältnisse im Inneren optimal ausnutzt werden und die optimale Aufbewahrung der Lebensmittel gewährleistet werden kann.

Folgende Tipps zeigen Ihnen, wie Sie Lebensmittel in Ihrem Gerät lagern können, um sie über den längstmöglichen Zeitraum bestmöglich aufzubewahren. Auf diese Weise vermeiden Sie Lebensmittelabfälle:

- Legen Sie streichfähige Butter, Käse und Eier in die obere Türablage (3) im oberen Kühlbereich. Dort ist die Temperatur am höchsten. Eier legen Sie am besten auf die mitgelieferte Eierablage.
- Lagern Sie Konserven und Gläser auf der mittleren oder der unteren Türablage (3).
- Kleine Flaschen und Tuben gehören in die obere Flaschenablage (5).
- Stellen Sie Getränkekartons und Flaschen in die untere Flaschenablage (5). Stellen Sie volle Behälter dichter ans Scharnier, um die Belastung der Gerätetür zu vermindern.
- Legen Sie Gekochtes und Gebackenes auf die Glasablagen (12).
- Legen Sie Frischfleisch, Wild, Geflügel, Speck, Wurst und rohen Fisch ins Kaltlagerfach (10). Dort ist die Temperatur am niedrigsten.
- Legen Sie frisches Obst und Gemüse in die Gemüseschublade (8) oder in das Frischfach (14).
- Größere Flaschen, Weinflaschen etc. gehören in das Flaschenregal (13).
- Lagern Sie hochprozentigen Alkohol nur stehend und fest verschlossen.
- Lassen Sie warme Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlbereich stellen.

Die Temperaturen im Gerät und damit der Energieverbrauch können ansteigen,

- wenn die Gerätetür häufig oder lange geöffnet wird.
- wenn die vorgeschriebene Raumtemperatur über- oder unterschritten wird.

Der Energieverbrauch ist auch abhängig vom gewählten Standort (siehe „Inbetriebnahme“ auf Seite DE-22).

Qualität erhalten

- Damit Aroma und Frische der Nahrungsmittel im Kühlbereich erhalten bleiben, legen oder stellen Sie alle zu kühlenden Lebensmittel nur verpackt in den Kühlbereich. Verwenden Sie spezielle Kunststoffbehälter für Lebensmittel oder handelsübliche Folien.
- Legen Sie die Lebensmittel
 - so in den Kühlbereich, dass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie die Ablagen nicht mit Papier o. Ä. ab.
 - nicht direkt an die Rückwand. Sie können sonst an der Rückwand festfrieren.

Pflege und Wartung

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. die Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers immer am Netzstecker selbst anfassen, nicht an der Netzanschlussleitung ziehen.

VORSICHT

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

HINWEIS

Die Oberflächen und Geräteteile werden durch ungeeignete Behandlung beschädigt.

- Auf keinen Fall aggressive, körnige, soda-, säure-, lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Diese greifen die Kunststoffflächen an. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Gerätetürdichtungen und Geräteteile aus Kunststoff sind empfindlich gegen Öl und Fett. Verunreinigungen möglichst schnell entfernen.
- Nur weiche Tücher verwenden.

Gerätetürdichtungen kontrollieren und reinigen

Die Gerätetürdichtungen müssen regelmäßig kontrolliert werden, damit keine warme Luft in das Gerät eindringt.

1. Klemmen Sie zur Prüfung ein dünnes Stück Papier an verschiedenen Stellen ein. Das Papier muss sich an allen Stellen gleich schwer durchziehen lassen.
2. Falls die Dichtung nicht überall gleichmäßig anliegt: Erwärmen Sie die Dichtung an den entsprechenden Stellen vorsichtig mit einem Haartrockner und ziehen Sie sie mit den Fingern etwas heraus.
3. Reinigen Sie verschmutzte Dichtungen nur mit klarem Wasser.

Außenwände reinigen

- Verwenden Sie nur eine leichte, pH-neutrale Seifenlauge.

Rückseite reinigen

Befreien Sie ein- bis zweimal im Jahr die Geräterückseite und den Kompressor von Staub.

- Fegen Sie die Geräterückseite und den Kompressor mit einem weichen Besen vorsichtig ab.

Innenbereich reinigen

Der Kühlbereich muss nicht abgetaut werden, denn er ist mit einer Abtau-Automatik ausgestattet. Reif und Eis werden automatisch abgetaut und das Tauwasser auf der Rückseite des Geräts in einer Tauwasserschale gesammelt. Durch die Wärme des Motors verdunstet das Tauwasser.

1. Nehmen Sie die Gemüseschublade (8) das Kaltlagerfach (10) und die Glasablagen (9) und (12) heraus.
2. Um die Türablagen (3) oder die Flaschenablagen (5) herauszunehmen, drücken Sie sie seitlich etwas zusammen und ziehen Sie sie gleichzeitig nach oben aus der Halterung heraus.
3. Reinigen Sie alle Teile in lauwarmem Spülwasser. Trocknen Sie danach alles gründlich ab.
4. Wischen Sie den Innenraum mit warmem Wasser und Spülmittel aus.
5. Geben Sie beim Nachwischen etwas Essig ins Wasser, um Schimmelbildung vorzubeugen.
6. Wischen Sie die Innenräume trocken, und lassen Sie die Gerätetür zum Lüften noch einige Zeit offen.
7. Reinigen Sie die Gerätetürdichtungen nur mit klarem Wasser, sie sind empfindlich gegen Öl und Fett.
8. Setzen Sie die Glasablagen, die Schublade und die Türablagen wieder ein.

Innenraumbeleuchtung

WARNUNG


Stromschlaggefahr!

Das Berühren von unter Spannung stehenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Abdeckungen von der Innenraumbeleuchtung nicht entfernen.
- Nicht versuchen, die Innenraumbeleuchtung auszutauschen.

Als Leuchtmittel werden LEDs verwendet, die wartungsfrei sind. Sollte die Innenraumbeleuchtung einmal ausfallen, wenden Sie sich an unseren Service (siehe Seite DE-31).

Lieferung

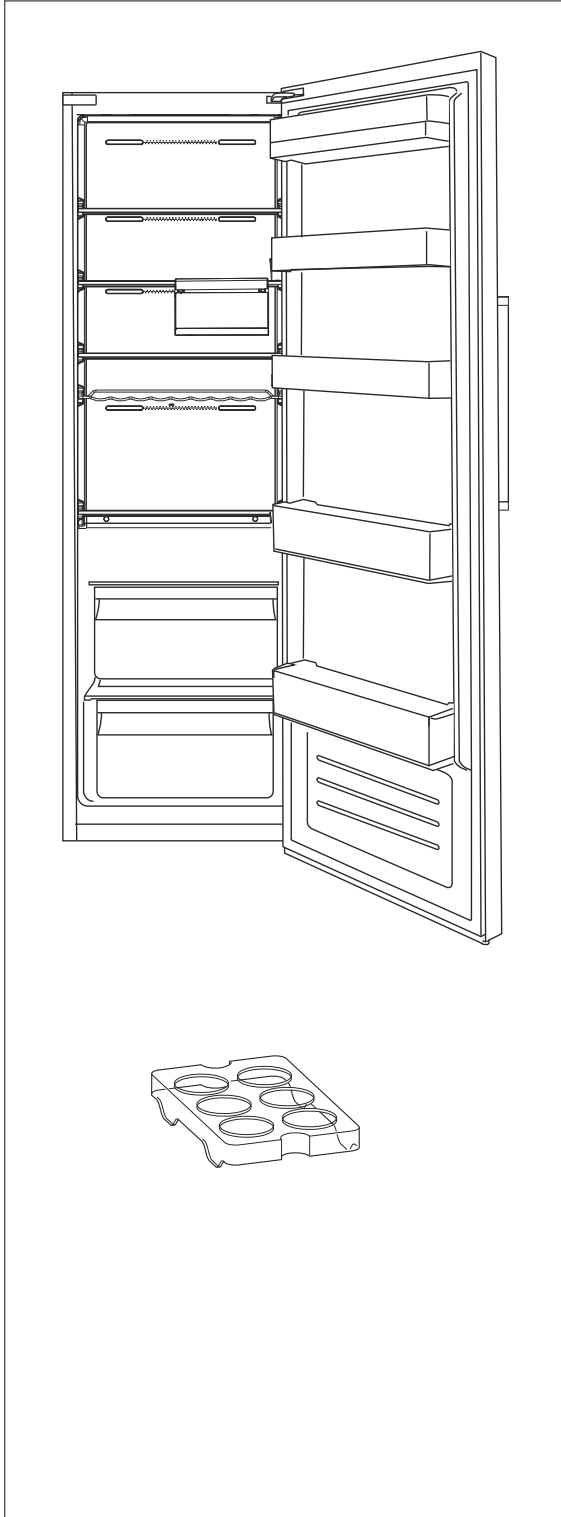

Lieferumfang

1× Kühlschrank

2× Eierablage

div. Bauteile zur Tandemverbindung mit dem Gefrierschrank HGS18560DEI

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus (siehe „Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen“ auf Seite DE-22).
2. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
5. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-31).

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.



Das Typschild befindet sich im Inneren des Geräts.

Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheit“ ab Seite DE-4.

Transportieren, Auspacken und Aufstellen

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Das Gerät ist schwer und unhandlich. Beim Transport die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.
- Schubfächer, Gerätetüren etc. nicht als Trittbrett oder zum Abstützen verwenden.

Gefahren durch Kältemittel!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Den Kältekreislauf nicht beschädigen, z.B. durch Aufstechen der Kältemittelkanäle des Verdampfers mit scharfen Gegenständen, Abknicken von Rohrleitungen usw.
- Herausspritzendes Kältemittel ist brennbar und kann zu Augenschäden führen. Spülen Sie in diesem Fall die Augen unter klarem Wasser, und rufen Sie sofort einen Arzt.

- Damit im Fall einer Leckage des Kältemittelkreislaufs kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN 378 eine Mindestgröße von 1 m³ je 8 g Kältemittel haben. Die Menge des Kältemittels in Ihrem Gerät finden Sie auf dem Typschild.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.


- Das Kühlgerät möglichst nicht in die Horizontale kippen.
- Zum Auspacken keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.
- Beim Auspacken auf keinen Fall das Isoliermaterial an der Geräterückseite beschädigen.

Das Gerät arbeitet eventuell nicht einwandfrei, wenn es über längere Zeit zu geringer Umgebungstemperatur ausgesetzt wird. Es kann dann zu einem Temperaturanstieg im Inneren kommen.

- Immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur einhalten (siehe „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ auf Seite DE-4).

1. Packen Sie das Gerät aus, und entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen, Schutzfolien und Schaumpolster innen, außen und auf der Geräterückseite.
2. Wählen Sie einen geeigneten Standort und halten Sie die vorgegebenen Mindestabstände und Umgebungstemperaturen ein (siehe „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ auf Seite DE-4).

Gerätemaße und Mindestabstände

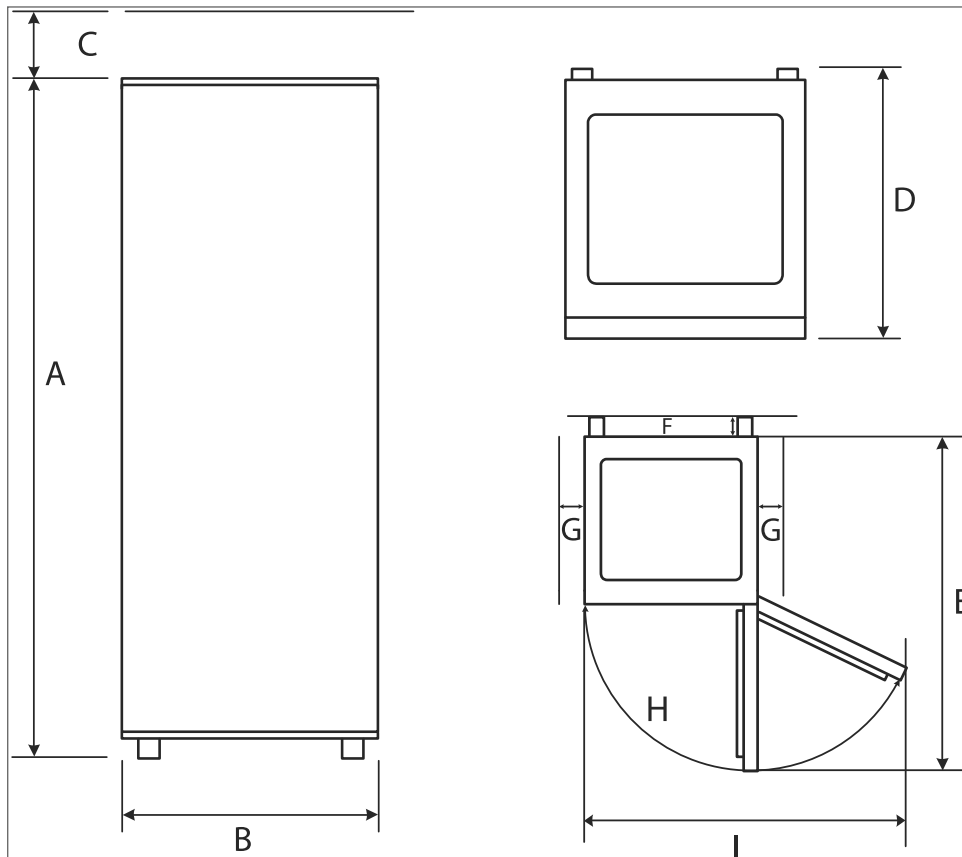

Grafik Raumbedarf (bei geschlossener und bei geöffneter Gerätetür)

Raumbedarf nach Gerätemaßen

A: 1855 mm	B: 595 mm
C: ≥ 100 mm	D: 712*) mm
E: 1220**) mm	F: 50-70 mm
G: ≥ 50 mm	H: 135°
I: 1025 mm	

*) Einschließlich Griff

**) Einschließlich Geräteteile an der Rückseite

- Damit im Fall einer Leckage des Kältemittelkreislaufs kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN378 eine Mindestgröße von 1 m³ je 8 g Kältemittel haben. Die Menge des Kältemittels in Ihrem Gerät finden Sie auf dem Typenschild und

im Datenblatt am Ende dieser Gebrauchsanleitung.

- Gerät nur auf einem ebenen und festen Untergrund abstellen. Der Untergrund muss das Gewicht des gefüllten Gerätes tragen können.
- Gut geeignet sind Standorte, die trocken, gut belüftet und möglichst kühl sind.
- Ungünstig sind Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem Ofen, Herd oder Heizkörper.
- Diese Mindestabstände müssen eingehalten werden:

zu Elektroherden	3 cm
zu Öl- und Kohleherden	30 cm
zu anderen Kühlgeräten	2 cm
zu Wasch-/Geschirrspülmaschinen	2 cm

Über Klimaklassen

- Halten Sie immer die vorgeschriebene Umgebungstemperatur ein (siehe „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ auf Seite DE-4).


Klimaklasse bedeutet, dass das Gerät für den Betrieb bei der unten genannten Umgebungstemperatur bestimmt ist.

Zonenbezeichnung	Code	Definition
erweiterte gemäßigte Zone	SN	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C bestimmt.
gemäßigte Zone	N	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C bestimmt.
subtropische Zone	ST	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +38 °C bestimmt.
tropische Zone	T	Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +43 °C bestimmt.

Sinkt die Raumtemperatur wesentlich darunter, schaltet sich das Gerät nicht so oft ein. Dies bedeutet, dass ein unerwünschter Temperaturanstieg entstehen kann.

- Möchten Sie diese Abstände verringern, können Sie eine Isolierplatte zwischen den Geräten anbringen.
- Wenn am Aufstellungsort eine Fußbodenheizung installiert ist, stellen Sie das Kühlgerät auf eine Isolierplatte aus festem Material.

1. Stellen Sie das Gerät auf einen möglichst ebenen, festen Untergrund.
2. Überprüfen Sie den Stand mit einer Wasserwaage.

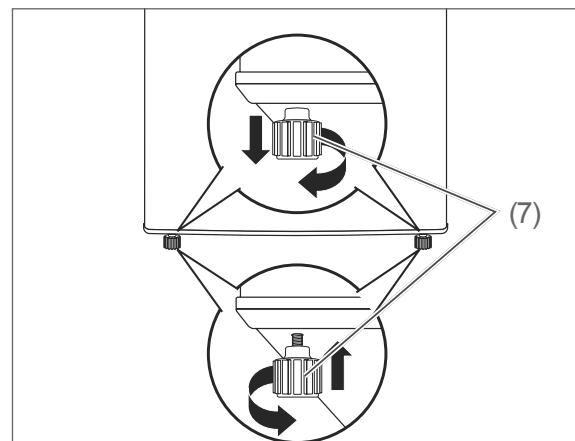

Gerät aufstellen und ausrichten

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Eine unzureichende Luftzirkulation kann zur Überhitzung führen und Schäden am Gerät verursachen.


- Der gesamte Raum oberhalb des Gerätes muss frei bleiben.
- Das Gerät darf nicht direkt an der Wand stehen (min. 5 cm Abstand lassen).

3. Wenn das Gerät nicht eben steht: schließen Sie die Gerätedür.
4. Kippen Sie das Gerät leicht nach hinten und gleichen Sie Unebenheiten des Untergrunds, indem Sie die Schraubfüße (7) hinein bzw. herausdrehen.
5. Richten Sie das Gerät wieder auf, und überprüfen Sie die Ausrichtung mit einer


Wasserwaage. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Gerät senkrecht ausgerichtet ist. Beim Öffnen der Gerätetür darf sich das Gerät nicht bewegen.

Gerätetürgriff montieren


Wenn gewünscht, montieren Sie jetzt den Gerätetürgriff.

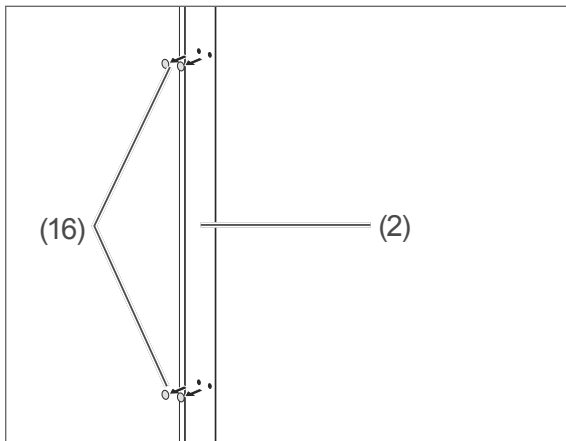

1. Hebeln Sie mit einem Messer oder einem Schlitzschraubendreher die Blindstopfen (16) an der Seite der Gerätetür (2) heraus.

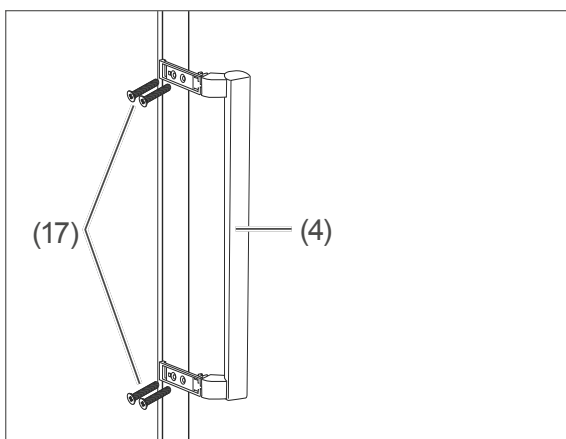

2. Befestigen Sie den Gerätetürgriff (4) mit den beiliegenden Schrauben (17).

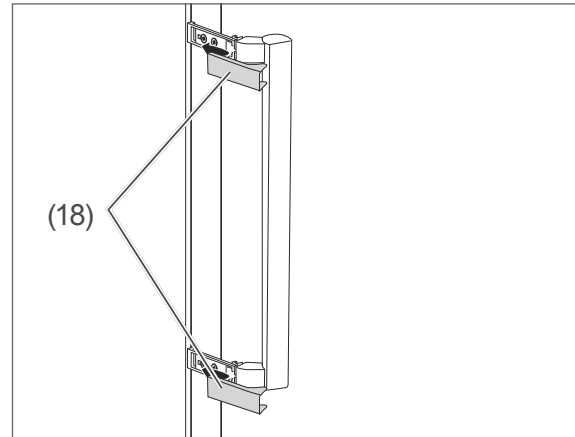

3. Schieben Sie die Zierabdeckungen (18) über die Griffhalterungen.

Grundreinigung

- Um den Geruch zu entfernen, der allen neuen Geräten anhaftet, wischen Sie den Kühl- und Gefrierraum vor dem ersten Gebrauch mit Essigwasser aus. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach, und trocknen Sie alle Teile danach ab.

Gerät in Betrieb nehmen

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z.B. die Anschlussleitung defekt ist,
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In einem solchen Fall Netzstecker ziehen bzw. Sicherung herausschrauben/ausschalten und unseren Service kontaktieren (siehe Seite DE-31).

- Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.
- Falls der Netzstecker nach dem Aufstellen nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
- Netzanschlussleitung nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen. Die Folge kann ein Kabelbruch sein.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Wenn das Kühlgerät liegend transportiert wurde, kann Schmiermittel aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf gelangt sein.

- Nach dem Transport und vor dem Anschließen das Gerät ca. 2 Stunden aufrecht stehen lassen. Dadurch hat das Schmiermittel genügend Zeit, um in den Kompressor zurückzufließen.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte und leicht zugängliche Steckdose (220-240 V~/50 Hz). Mit dem Öffnen und Schließen der Gerätetür wird die Innenraumbeleuchtung (1) automatisch ein- und ausgeschaltet.











Alles Wichtige zur Bedienung finden Sie ab Seite DE-12.

Geräte im Tandem aufstellen


Wenn gewünscht, können Sie dieses Gerät zusammen mit dem Gefrierschrank HGS18560DEI im Tandem aufstellen.

Im mitgelieferten Kit finden Sie diese Teile:

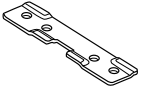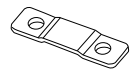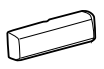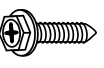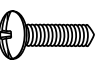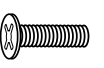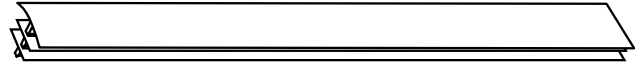
(19)		2×	Verbindungsstück Gerätedach / Geräterückseite
(20)		1×	Verbindungsstück Gerätevorderseite
(21)		1×	Abdeckung für Verbindungsstück Gerätevorderseite (20)
(22)		2×	Schraube zur Befestigung des Verbindungsstücks (19) auf dem Gerätedach
(23)		2×	Schraube zur Befestigung des Verbindungsstücks (19) auf der Geräterückseite
(24)		2×	Schraube zur Befestigung des Verbindungsstücks (20) an der Gerätevorderseite
(25)		1×	Dichtungsprofil

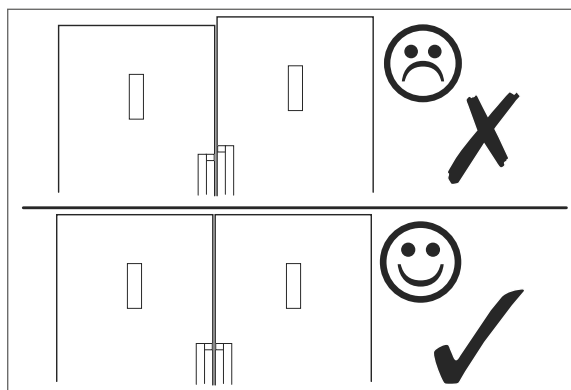


1. Stellen Sie die beiden Geräte nebeneinander auf, und richten Sie sie mithilfe der jeweiligen Schraubfüße so aus, dass sie sich auf einer Höhe befinden.

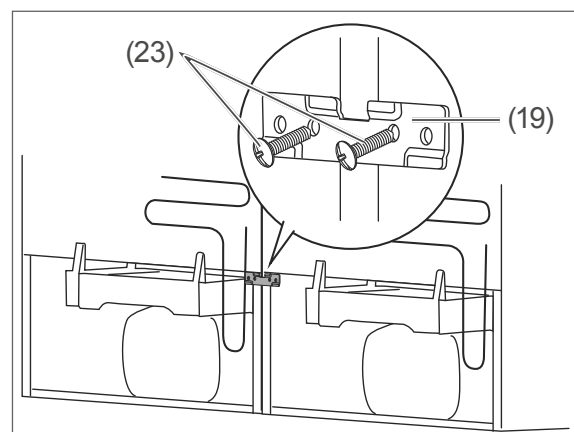


2. Verbinden Sie die beiden Geräte zunächst mittels eines der Verbindungsstücke (19) und der Schrauben (23) an der Rückseite des Geräts.

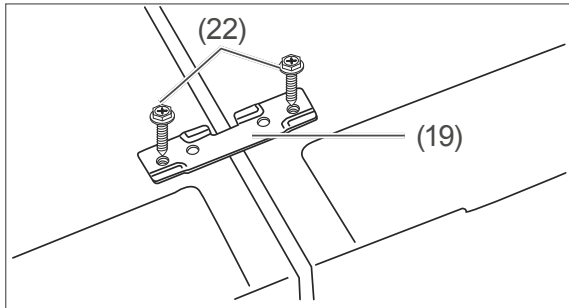


3. Verbinden Sie die Geräte dann mittels des zweiten der Verbindungsstücke (19) und den Schrauben (22) am Gerätedach.

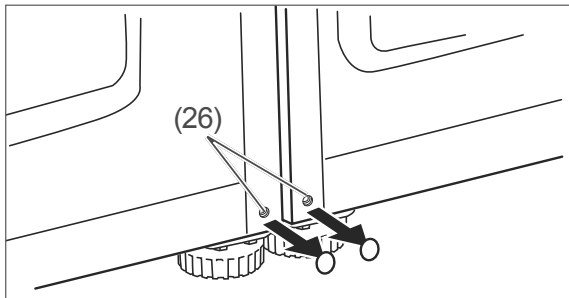

4. Hebeln Sie mithilfe eines Bindfadens oder eines kleinen Schraubendrehers die Blindstopfen (26) an den Vorderseiten der Geräte heraus.

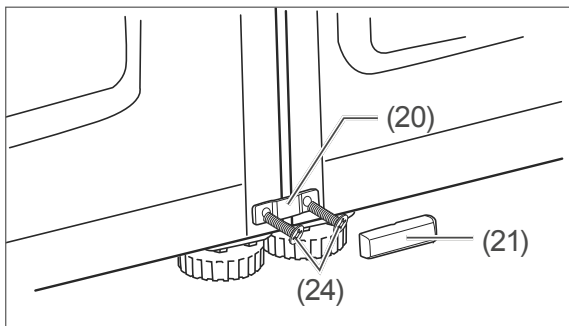

5. Verbinden Sie die Geräte an der Vorderseite mit dem Verbindungsstück (20) und den Schrauben (24). Setzen Sie anschließend die Abdeckung (21) auf.

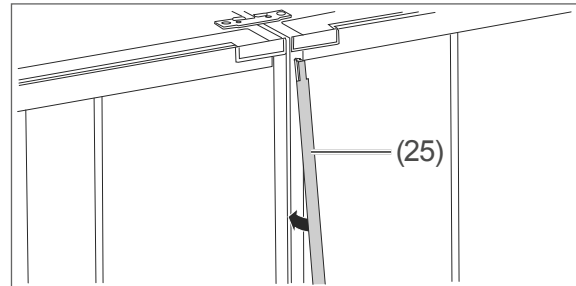

6. Bringen Sie zum Schluss das Dichtungsprofil (25) zwischen den Vorderseiten der Geräte an.

Damit ist die Verbindung der beiden Geräte abgeschlossen.

Fehlersuchtable

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

- Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Das kann Sie und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps, Erklärungen
Kompressor aus, Innenraumbeleuchtung aus.	Steckdose ohne Strom.	Steckdose mit einem anderen Gerät überprüfen.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers kontrollieren.
Kompressor aus, Innenraumbeleuchtung an.	Gerät ist ausgeschaltet.	Gerät einschalten (siehe „Temperatur einstellen“ auf Seite DE-13).
	Gewünschte Temperatur ist erreicht.	Weiteres Kühlen nicht erforderlich. Wenn die Innentemperatur steigt, schaltet sich der Kompressor selbsttätig ein.
Gerät kühlt zu stark.	Temperatur zu niedrig eingestellt.	Höhere Einstellung wählen (siehe „Temperatur einstellen“ auf Seite DE-13).
Gerät kühlt nicht ausreichend.	Temperatur zu hoch eingestellt.	Niedrigere Einstellung wählen (siehe „Temperatur einstellen“ auf Seite DE-13).
	Gerätetür nicht fest verschlossen oder Gerätetürdichtung liegt nicht voll auf.	Siehe „Gerätetürdichtungen kontrollieren und reinigen“ auf Seite DE-19
	Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle.	Isolierplatte zwischen die Geräte stellen oder Standort wechseln.
	Speisen warm eingelagert.	Nur abgekühlte Speisen einlagern.
	Zu viel Ware eingefroren.	Maximal 2 kg auf einmal einfrieren.
	Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch.	Umgebungstemperatur an Klimaklasse anpassen (siehe „Technische Daten“ auf Seite DE-34).
	Kompressor scheint defekt.	Temperatur auf „22 °C“ stellen. Funktion „Super Cool“ aktivieren (Taster ). Schaltet der Kompressor nicht binnen einer Stunde ein, verständigen Sie unseren Service (siehe Seite DE-31).

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps, Erklärungen
Gerät erzeugt Geräusche.	Betriebsgeräusche sind funktionsbedingt und zeigen keine Störung an.	Rauschen: Kälteaggregat läuft.
		Fließgeräusche: Kältemittel fließt durch die Rohre.
		Klicken: Kompressor schaltet ein oder aus.
	Störende Geräusche.	Festen Stand überprüfen.
		Gegenstände vom Gerät entfernen.
		Fremdkörper von der Geräterückseite entfernen.

Service

Bitte beachten! Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

- Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden.
- Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Farbe	Modell	Bestellnummer
hanseatic Kühlschrank	Edelstahl	HKS18560DEI	74095558

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehler-suchtablette beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Reparaturen, Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile stehen für eine Mindestdauer von sieben Jahren nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars des Modells zur Verfügung. Gerätetürscharniere und -dichtungen, andere Dichtungen, Sprüharme, Ablauffilter, Geschirrkörbe und Kunststoffzubehör wie Besteckkörbe und Deckel stehen für einen Zeitraum von zehn Jahren zur Verfügung.

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service:
Telefon 040 36 03 31 50

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgeräts 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer

Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt. Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Produktdatenblatt nach VO (EU) Nr. 2019/2016

Das Produktdatenblatt zu Ihrem Gerät wird Ihnen online zur Verfügung gestellt.

Gehen Sie auf <https://eprel.ec.europa.eu> und geben Sie die Modellkennung Ihres Geräts ein, um das Produktdatenblatt abzurufen.


Die Modellkennung Ihres Geräts finden Sie unter Technische Daten oder auf dem Typschild.

Technische Daten

Bestellnummer	74095558
Gerätebezeichnung	Kühlschrank
Modellkennung	HKS18560DEI
Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe)	1855 mm × 595 mm × 651 mm
Leergewicht	74 kg
Kältemittel	R600a
Kältemittel Füllmenge	33 g
Schaummittel	Zyklopentan
Leistungsaufnahme	70 W
Versorgungsspannung / Frequenz / Nennstrom	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 0,3 A
Schutzklasse	I
Klimaklasse: SN-N-ST-T. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10 °C und + 43 °C bestimmt.	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

HKS18560DEI

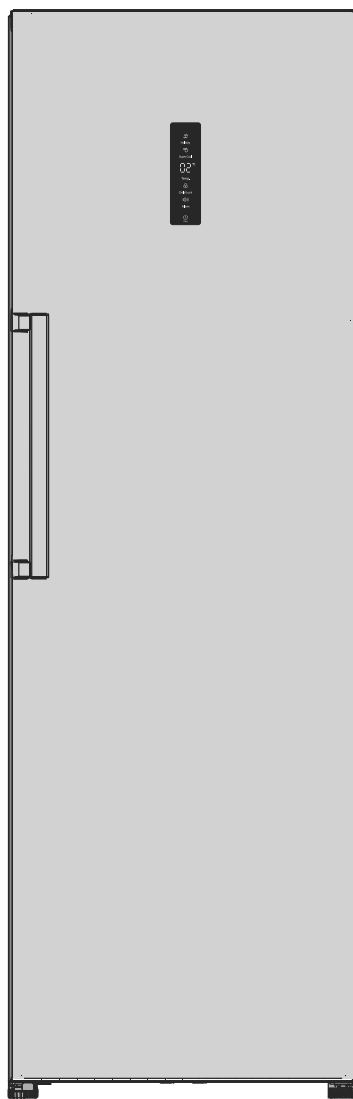

User manual

Refrigerator

Manual/version:
2001-01090 EN 20220811
Order no. 74095558
Reproduction, even of ex-
cerpts, is not permitted!

**Contains the assembly instructions for the optional
extension of the side-by-side fridge-freezer combination.**

Table of contents



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.



You can find more information on setting up the appliance and starting it up for the first time from page EN-21.

Explanation of terms and symbols; definitions	EN-3
Explanation of terms	EN-3
Explanation of symbols	EN-3
Definitions	EN-3
Safety	EN-4
Intended use	EN-4
Safety notices	EN-4
Appliance parts and control elements	EN-9
Operation	EN-11
Before getting started	EN-11
Switching the appliance on and off	EN-11
Setting the temperature	EN-11
The "Super Cool" function	EN-12
The "Holiday" function	EN-13
The "Alarm" function	EN-13
The "Child Lock" function	EN-14
Glass and door shelves	EN-14
The bottle rack	EN-14
The bottle shelf	EN-14
The cold-storage compartment	EN-15

Chilling food	EN-16
Filling the fridge	EN-16
Maintaining quality	EN-17
Care and maintenance	EN-18
Checking and cleaning the door seals ..	EN-18
Cleaning the exterior	EN-18
Cleaning the reverse side	EN-18
Cleaning the interior	EN-19
Interior lighting	EN-19
Delivery	EN-20
Package contents	EN-20
Check the delivery	EN-20
Start-up	EN-21
Before starting to use the appliance ...	EN-21
Transporting, unpacking and setup ...	EN-21
Setting up and aligning the appliance ..	EN-23
Attaching the door handle	EN-24
Cleaning before use	EN-24
Commissioning the appliance	EN-25
Setting up appliances in tandem	EN-26
Troubleshooting table	EN-28
Service	EN-30
Advice, order and complaint	EN-30
Repairs, replacement parts and accessories	EN-30
Waste prevention, free return and disposal	EN-31
Waste prevention	EN-31
Free return of old electrical appliances	EN-31
Disposal	EN-31
Packaging	EN-32
Product fiche concerning Regulation (EU) No 2019/2016	EN-33
Technical specifications	EN-33

Explanation of terms and symbols; definitions

Explanation of terms

The following signal terms can be found in this user manual.

WARNING

This signal term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This signal term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This signal term warns against possible damage to property.

Explanation of symbols

The following signal terms can be found in this user manual or on the appliance, respectively:



This symbol refers to useful additional information.



Caution: Fire hazard/flammable materials!

Definitions

“Food” refers to foods, ingredients and drinks including wine and other things mainly intended for consumption, which require refrigeration at certain temperatures.

Safety

Intended use

The appliance is intended for chilling fresh food and is not suitable for freezing food.

This appliance is designed for use at ambient temperatures of +10 °C to +43 °C.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several parties in a block of flats).

The appliance is not suitable for storing blood reserves, medical products, laboratory samples, etc.

This refrigerator is not designed for use as a built-in appliance.

The interior lighting must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.

People who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Do not make any technical changes to the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter, you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters.

Risks to children and certain groups of individuals

WARNING

Risk of suffocation for children!
Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts off the appliance or putting them in their mouths.
- When disposing of the appliance, ensure that children cannot suffocate inside the appliance (e.g. do not remove the fridge and freezer drawers, unscrew the appliance door/cover).

CAUTION

Risk of injury!
Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to use the appliance, if it
 - shows visible signs of damage, e.g. the mains cable is defective,
 - starts smoking or there is a smell of burning,
 - makes unfamiliar noises.

In such cases, remove the mains plug from the socket or unscrew/isolate the fuse and contact our service department (see “Service” on page EN-30).

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a socket with a protective conductor that has been installed properly. When connecting the appliance, make sure that the voltage is correct. More detailed information about this can be found on the nameplate.
- To disconnect this appliance from the power supply, pull the mains plug out of the socket. The appliance must,

therefore, be connected to an easily accessible socket so that it can be quickly disconnected from the power supply in the event of malfunction.

- If the mains plug is no longer accessible after the appliance has been connected, an all-pole disconnecting device complying with overvoltage category III must be connected upstream in the domestic installation with a contact gap of at least 3 mm; consult a qualified professional if necessary (see “Service” on page EN-30).
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not kink the supply cord or lay it over sharp edges.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Keep the supply cord away from naked flames and hot surfaces.
- Always pull on the mains plug and not the mains cable.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cable or plug in water or any other liquids.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Independent or improper repairs made to the appliance may cause damage to property and personal injury; any liability and warranty claims will be forfeited. Never try to repair the appliance yourself.
- Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists. Please contact

our service department if necessary (see “Service” on page EN-30).

- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- In the event of a fault, as well as before extensive cleaning, pull out the mains plug or isolate/unscrew the fuse.
- Do not put any objects in or through the housing openings, and also ensure that children cannot insert any objects into them.
- Do not remove the covers from the interior light. Do not attempt to replace the interior light. Please contact our service department if necessary (see “Service” on page EN-30).
- Check the appliance regularly for damage.

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Do not connect to a timer or a separate remote-controlled system for distance monitoring and control.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Risks associated with using refrigerants

WARNING

Risk of fire and explosion!

Your appliance's refrigeration circuit contains the environmentally friendly, but flammable and – as a mixture of air and gas – explosive refrigerant R600a (isobutane).

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Mechanical intervention in the refrigeration system must only be carried out by authorised specialists.
- Do not damage the refrigerant circuit, e.g. by puncturing the refrigerant channels of the condensate evaporator with sharp objects, bending the piping, or cutting open the insulation.
- Ensure that none of the cooling fins or tubes on a cooling appliance are damaged prior to the point of proper disposal.
- To prevent the formation of a flammable gas-air mixture in the event of a leakage in the refrigerant circuit, the installation space must have a minimum size of 1 m³ per 8 g of refrigerant in compliance with the EN 378 standard. The amount of refrigerant contained in your appliance can be found on the type plate.
- To avoid the formation of sparks, do not pull out the mains plug in the event of a gas leak.
- Dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point.
- Only use original accessories.

Health hazard!

Spurting refrigerant can damage the eyes.

- If refrigerant comes into contact with the eyes or mucous membranes, immediately flush eyes with clean water and seek medical attention.

High concentrations of refrigerant vapour can cause dizziness, headaches, nausea or asphyxiation.

- Do not inhale refrigerant vapour.
- Immediately air the room if refrigerant leaks.

Risks associated with chemical substances

CAUTION

Danger of explosion!

Improper handling of chemical substances can lead to explosions.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance, as they can form ignitable gas-air mixtures.
- Never use defrosting sprays to defrost. They can generate explosive gases.

Risk of fire and health hazard!

The thermal insulation and the interior are scratch and heat-sensitive and can melt or catch fire.

Plastics such as those used in thermal insulation can release toxic fumes if they melt or catch fire.

- Do not use any electric heating equipment, knives or devices with an open flame such as candles.

- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- Keep the appliance away from open flames and hot surfaces.

Risks associated with using refrigerators

WARNING

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

CAUTION

Health hazard!

Contaminated food can cause health problems.

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it does not come into contact with or drip onto other food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Incorrect handling, insufficient cooling or overlapping items can spoil the stored food. This could lead to a risk of food poisoning when consumed!

- In particular, pack raw meat and fish carefully to ensure that adjacent food cannot be contaminated by salmonella or similar bacteria.
- Abide by the storage times recommended by food manufacturers.

Health hazard!

The appliance may not operate properly if the ambient temperature exceeds or falls below the specified temperature range for a prolonged period. This can then lead to an increase in temperature inside the appliance.

- Always ensure the prescribed ambient temperature is maintained (see “Intended use” on page EN-4).

Risk of damage

NOTICE

Risk of damage to property!

If the cooling appliance has been transported vertically, lubricant from the compressor may get into the cooling circuit.


- If possible, transport the appliance only in a horizontal position.
- Keep the appliance in a horizontal position for two hours before turning it on. The lubricant will flow back into the compressor during this time.

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to damage to property.


- Do not pull or lift the appliance by its doors or door handles.
- Place the appliance only on a level and firm surface that can support the weight of the appliance when it is filled.
- Do not use sharp or pointed objects to unpack it.
- When unpacking the appliance, never damage the insulation material on the back of the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- The interior light must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.
- When cleaning, please note:
 - Never use harsh, granular, soda, acid, solvent-based or abrasive cleaners. These attack the plastic surfaces. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
 - Door seals and plastic parts are sensitive to oil and grease. Remove contaminants as quickly as possible.
 - Use only soft cloths for cleaning.
- Wait 5 minutes after switching off. Only then switch the appliance on again.

Appliance parts and control elements

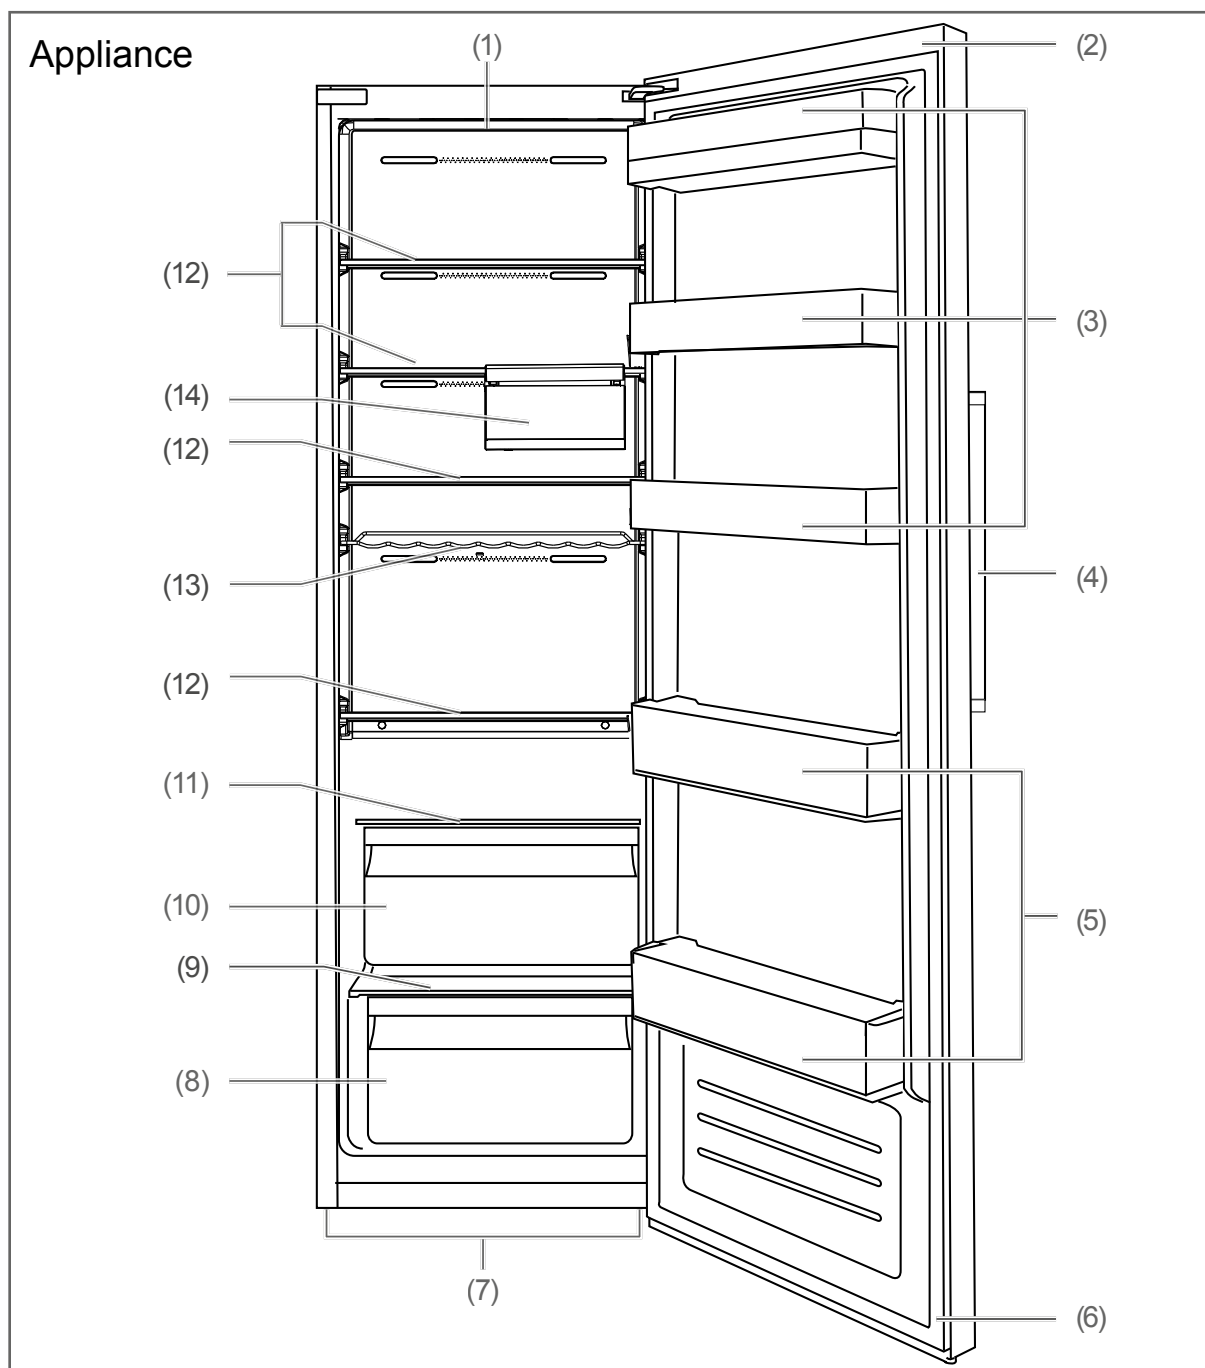

- | | |
|---|--|
| (1) Interior lighting | (8) Vegetable drawer |
| (2) Appliance door | (9) Glass shelf as a cover for the vegetable drawer |
| (3) Upper door shelves with egg tray | (10) Cold-storage compartment |
| (4) Door handle | (11) Glass shelf as a cover for the cold-storage compartment |
| (5) Lower door shelves with bottle rack | (12) Glass shelves |
| (6) Door seal | (13) Bottle shelf |
| (7) Screw feet (not pictured) | (14) Fresh compartment |

Control panel and display

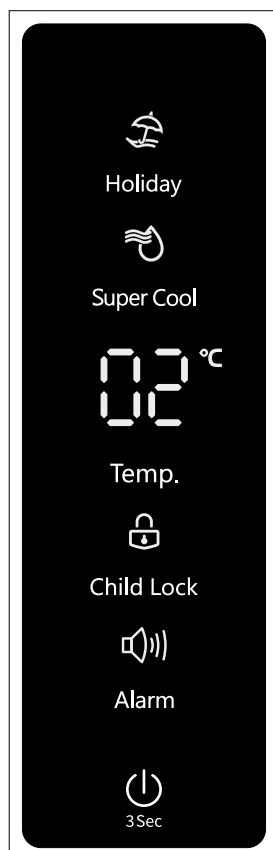

Holiday

“Holiday” button to activate the “Holiday” function



Super Cool

“Super Cool” button for quick cooling

Temp.

“Temp.” button to set the temperature



Child Lock

“Child Lock” button for activating/deactivating the child lock



Alarm

“Alarm” button to activate/deactivate the alarm when, e.g. the appliance door is left open for longer than 1 minute.



3Sec

On/off button for switching the appliance on or off

Operation


Before getting started

- Read chapter “Safety” from page EN-4.
- Set up and connect the appliance as described in chapter “Start-up” from page EN-21.

i Whenever a button is pressed, you will hear a beep sound.

Switching the appliance on and off


The first time the mains plug is connected to a power source, you will hear a beep and, for a few seconds, all the indicators on the display will light up:

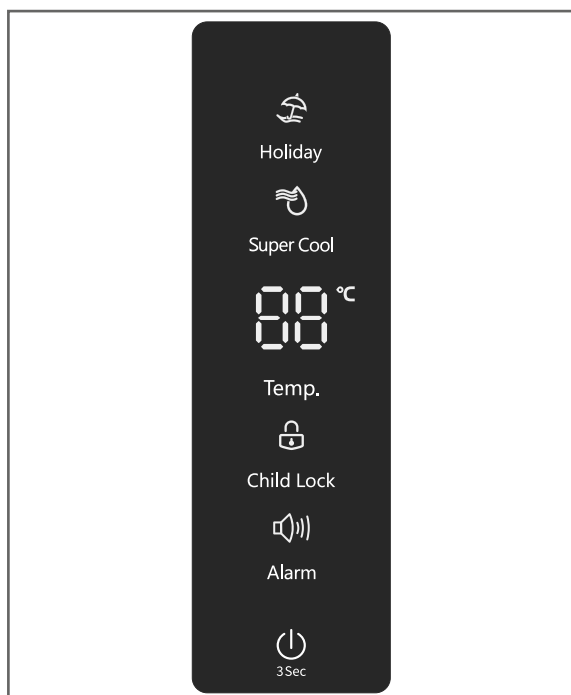

Thereafter the indicators on the display will switch off.


i After the power is turned on, the child lock function is always on, and the child lock must be turned off before any operation (see “Deactivating the “Child Lock” function” on page EN-14)

Switching on

- Press the on/off button  for roughly 3 seconds to turn the appliance on. A beep will sound. The display will show the previously set temperature. The compressor starts to work, the refrigerant flows through the pipes and a quiet humming sound can be heard. The interior lighting will turn on when you open the appliance door; it will switch off when the appliance door is closed. After a few minutes, the display will switch off.

i If the appliance makes worrying noises, check the solid base and remove any objects that may be on top of the appliance.

Switching off

- Press and hold the on/off button  again for roughly 3 seconds to turn the appliance off. You will hear a beep sound, following which the appliance will switch off.

Setting the temperature

WARNING

Health hazard!


The appliance may not operate properly if exposed to low ambient temperatures for extended periods of time. This can then lead to an increase in temperature in the fridge and freezer.

- Always ensure the prescribed ambient temperature is maintained (see “Intended use” on page EN-4).

i If you set a lower temperature, you will require greater refrigeration performance. This increases the energy consumption.

Using the **Temp.** button, you can set the temperature.

1. Press the **Temp.** button until the temperature indicator appears.
You will hear a beep sound, and the temperature indicator will appear.
2. Press the **Temp.** button again until the desired temperature setting appears.



You can set the temperature in increments of +1 °C, with the setting decreasing from +8 °C to +2 °C with every press of the button, before returning to +8 °C after being pressed again.

There will be a beep sound every time a button is pressed.

The ideal fridge temperature is +6 °C.

The “Super Cool” function

With the “Super Cool” function, you can chill your refrigerated goods more quickly, allowing them to stay fresher for a longer period of time.

Activating the “Super Cool” function

1. Press any button on the display to activate it.
A beep sound can be heard, and the temperature will appear on the display.
2. Press the **Super Cool** button.



There will be a beep sound, and the temperature indicator will switch from the set temperature to “02 °C”, and the “Super Cool” indicator will light up.

i The “Super Cool” function switches off automatically after 3 hours; thereafter the temperature setting will remain at +2 °C.

Deactivating the “Super Cool” function

- Press either the **Holiday** button or the **Temp.** button to deactivate the “Super Cool” function.
A beep will sound. The “Super Cool” indicator on the display will disappear, and the temperature indicator will return to the previously set value.

The “Holiday” function

The “Holiday” function can be used if you are going to be away for a long time, and would like to save energy.


WARNING


Health hazard!

Incorrect handling, insufficient cooling or overlapping items can spoil the stored food. This could lead to a risk of food poisoning when consumed!

- If the “Holiday” function has been activated, please do not store food in the refrigerator!



Activating the “Holiday” function

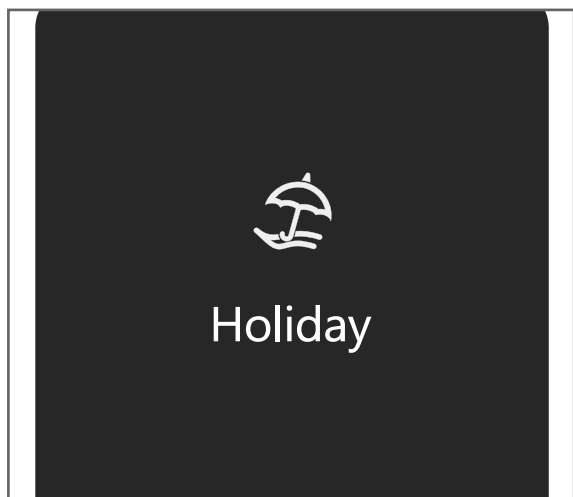1. Press any button on the display to activate it.
A beep sound can be heard, and the temperature will appear on the display.
2. Press the  button.



A beep will sound. The temperature indicator will switch from the set temperature to “15°C”, and the “Holiday” indicator will light up.

Deactivating the “Holiday” function

1. Press the Temp. button or the  button to deactivate the “Holiday” function.
A beep will sound.
2. Press either the Temp. button or the  button. There will be a beep sound: the “Holiday” indicator will disappear, and the temperature indicator will return to the previously set value.


The “Alarm” function

The “Alarm” function will alert you to when the appliance door has been open for more than one minute.

Activating and deactivating the “Alarm” function





The “Alarm” function automatically activates when the appliance is switched on.

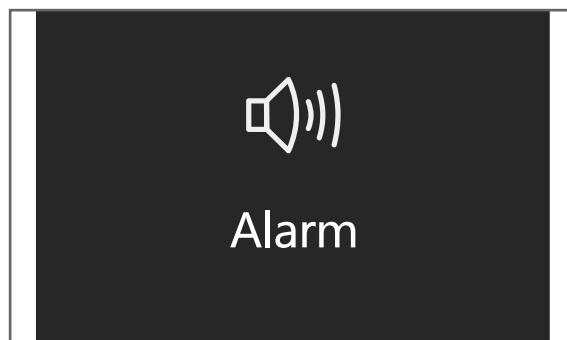

If the appliance door is left open for longer than one minute, three alarm signals will sound, and the “Alarm” function will light up.

The alarm signal will sound once every minute, until a total of 10 minutes have elapsed.

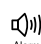
- Press and hold the  button again for a few seconds to deactivate the “Alarm” function.

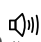There will be a beep, and the  indicator will disappear upon closing the appliance door.

The “Child Lock” function

The “Child Lock” (button lock) function allows you to prevent the appliance’s control panel from being used.

Activating the “Child Lock” function

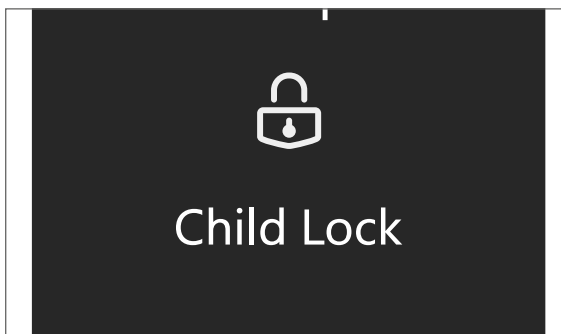


After the power is turned on, the child lock function is always on, and the child lock must be turned off before any operation.

If there is no operation within about 20 seconds the buttons will be locked automatically.

If there is no operation about 60 seconds, the display will be off.

- Tap any button to resume the display.

Deactivating the “Child Lock” function

- Press and hold the  button for approx. 3 seconds to deactivate the “Child Lock” function.
The “Child Lock” indicator will disappear.


Glass and door shelves

The glass shelves (12), door shelves (3) and bottle rack (5) can be taken out; the door shelves can be rearranged if necessary.

You will achieve the most efficient use of energy for your appliance if you combine the drawers, glass shelves and door shelves as shown in the diagram on page EN-16.


1. Lift up and remove the glass shelf/door shelf.
2. Insert the glass shelf or door shelf from above into the desired new position.

The bottle rack

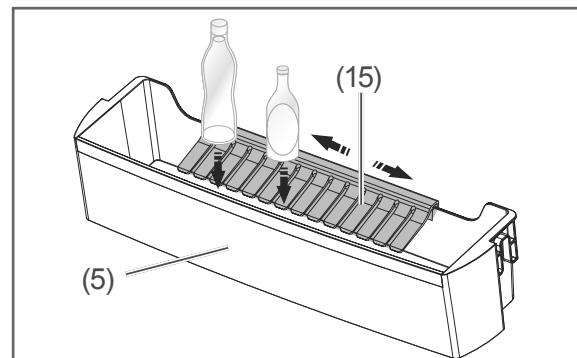


The lower bottle rack (5) contains a bottle holder (15), which is there to prevent bottles from falling out when forcefully opening the appliance door. The bottle holder can be moved as required.

The bottle shelf

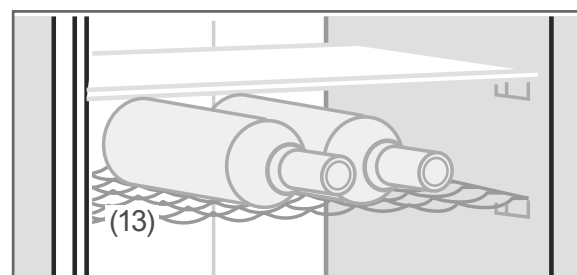

Wine bottles or other drink bottles can be stored on the bottle shelf (13).

The cold-storage compartment

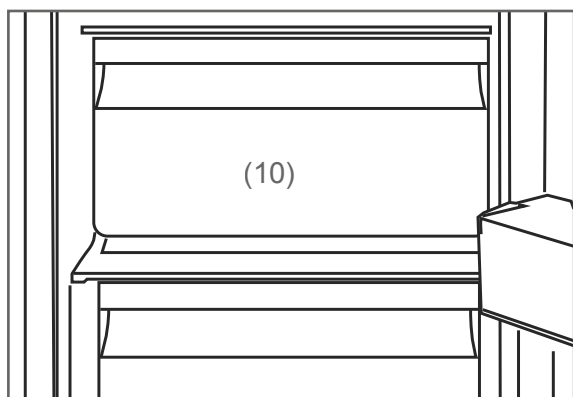

The temperature in the cold-storage compartment (10) is approx. 2–4 °C colder than in the rest of the refrigerator. When storing foodstuff in the cold-storage compartment, the freshness, taste and appearance of your food products will remain better for longer.

Chilling food

WARNING

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance can lead to explosions.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance, as they can form ignitable gas-air mixtures.


CAUTION

Health hazard!

Contaminated food can cause health problems.

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Filling the fridge

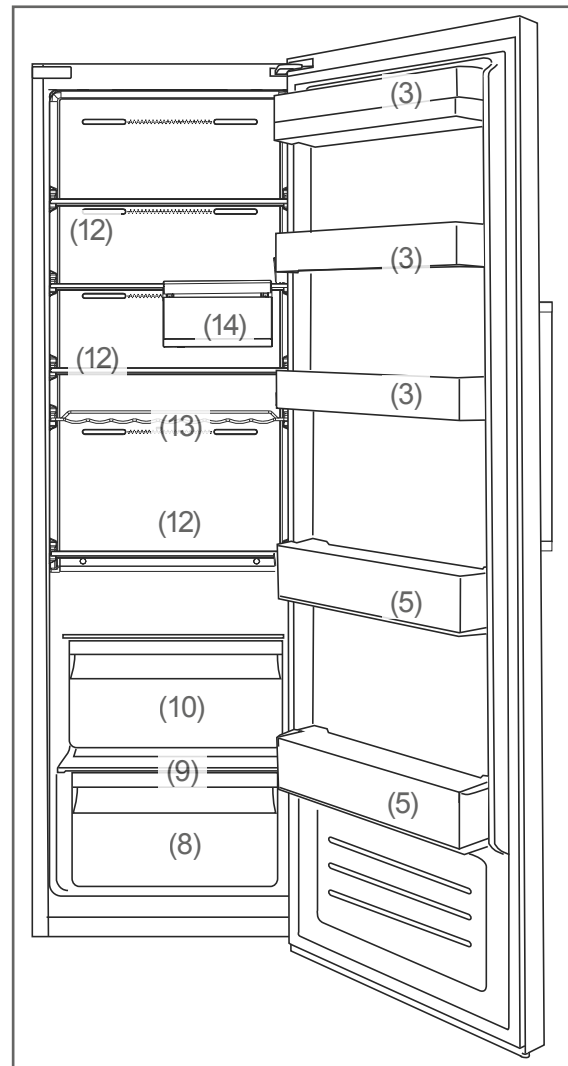

- Combine the drawers, glass shelves and door shelves as shown in the diagram on page EN-16 to ensure your appliance runs at the highest energy efficiency.
- A temperature setting that is too high or too low can reduce the shelf life of your food. This leads to greater food waste.
- Set the temperature in the fridge to +6 °C and fill the fridge in such a way that the temperature conditions inside are optimally utilised, guaranteeing optimal food storage.

The following tips show you how you can store foods in your appliance to keep them in the best possible condition over the longest possible period. This will mean that you avoid food waste:

- Place spreadable butter, cheese and eggs on the upper door shelf (3) in the upper fridge. This is where the temperature is warmest. Eggs are best stored on the supplied egg tray.
- Store preserved goods and jars on the middle or lower door shelf (3).
- Small bottles and tubes should be stored in the upper bottle rack (5).
- Place drinks cartons and bottles in the lower bottle rack (5). Position full containers closer to the hinge in order to reduce the strain on the appliance door.
- Place cooked and baked foods on the glass shelves (12).
- Place fresh meat, game, poultry, bacon, sausage and raw fish in the cold-storage compartment (10). This is where the temperature is lowest.
- Place fresh fruit and vegetables in the vegetable drawer (8) or the fresh compartment (14).
- Larger bottles, wine bottles etc. should be stored on the bottle shelf (13).
- Only store strong alcohol standing upright and closed tightly.
- Allow hot food to cool before placing it in the fridge.

The temperatures in the appliance and thus the energy consumption can increase

- if the appliance door is opened frequently or for a long time.
- if the temperature falls below or exceeds the prescribed interior temperature.

Energy consumption is also dependent on the selected location (see “Start-up” on page EN-21).

Maintaining quality

- To maintain the flavour and freshness of food in the fridge, only place packaged food in the fridge. Use special plastic containers for food or customary films.
- Place the food
 - in the fridge in a way that allows the air to circulate freely. Do not cover the shelves with paper or anything similar.
 - somewhere that is not directly against the rear wall. Otherwise it may freeze onto the rear wall.

Care and maintenance

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Before cleaning, unplug the mains plug from the socket or isolate/un-screw the fuse.
- When pulling out the mains plug, always take hold of the mains plug itself and never the mains cord.

CAUTION

Hazards for children and people with limited physical, sensory or mental capacity.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

NOTICE

The surfaces and appliance parts can be damaged through improper handling.

- Never use harsh, granular, soda, acid, solvent-based or abrasive cleaners. These attack the plastic surfaces. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- Door seals and plastic parts are sensitive to oil and grease. Remove contaminants as quickly as possible.
- Only use soft cloths.

Checking and cleaning the door seals

The door seals must be checked regularly so that no air can enter the appliance.

1. To test them, clamp a thin piece of paper in various places. The paper should be difficult to pull through at all points.
2. If the seal is not uniform everywhere: Warm the seal in the appropriate places in front of you with a hair dryer and pull it out with your fingers.
3. Only clean dirty seals with clean water.

Cleaning the exterior

- Use only light pH-neutral soapy water.

Cleaning the reverse side

Remove dust and clean the back of the appliance and the compressor once or twice a year.

- Carefully brush the reverse side of the appliance and the compressor with a soft brush.

Cleaning the interior

The fridge does not need to be defrosted as it is equipped with an automated thawing function. Frost and ice are automatically defrosted and the thaw water is collected in a thaw water container on the reverse side of the appliance. The thaw water evaporates as a result of the heat generated by the motor.

1. Remove the vegetable drawer (8) the cold-storage compartment (10) and the glass shelves (9) and (12).
2. In order to remove the door shelves (3) or the bottle racks (5), push them together slightly at the sides and simultaneously pull them upwards out of the holders.
3. Clean all of the parts in lukewarm soapy water. Then dry everything thoroughly.
4. Wipe down the inside with warm water and washing-up liquid.
5. When wiping clean, add a few drops of vinegar to the water to prevent mould from forming.
6. Wipe the interior dry and leave the door open a while to air.
7. Only clean the door seals with clean water; they are sensitive to oil and grease.
8. Replace the glass shelves, the drawers and the door shelves.

Interior lighting

WARNING


Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not remove the covers from the interior lighting.
- Do not attempt to replace the interior lighting.

Maintenance-free LEDs are used to light the appliance. If the interior lighting does not work, contact our customer service department (see page EN-30).

Delivery

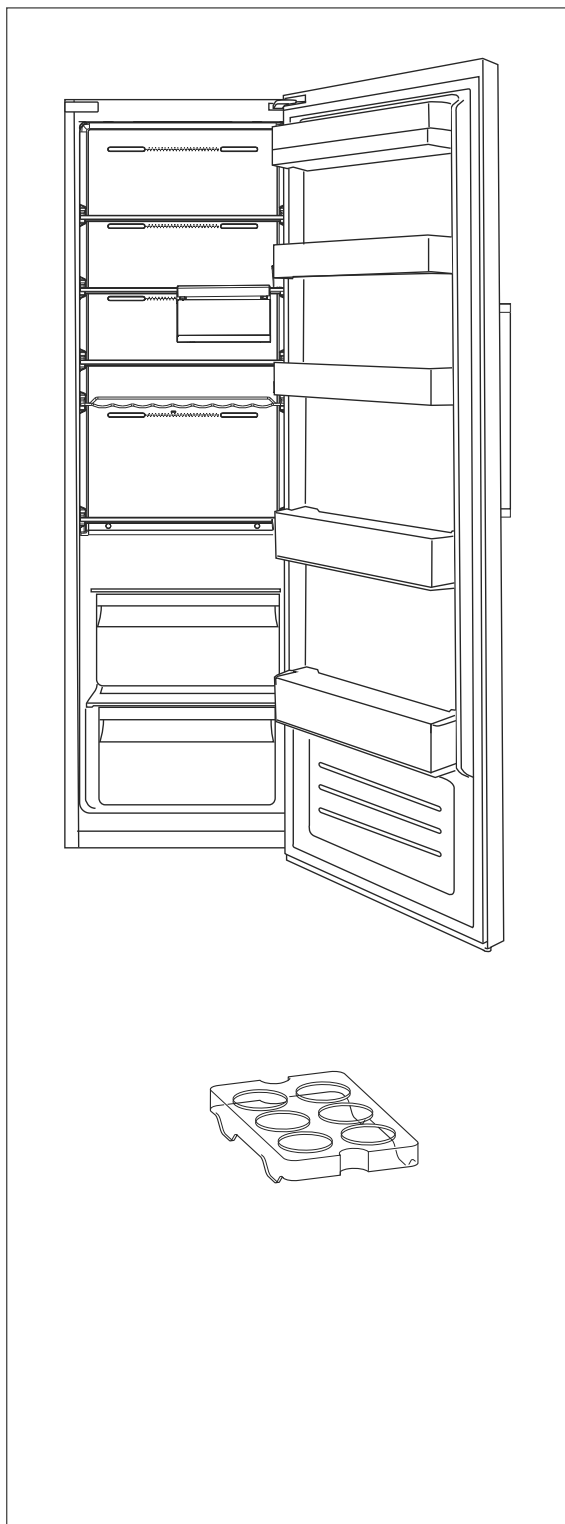

Package contents

1× Refrigerator

2× Egg tray

Various components for tandem connection with the Upright freezer HGS18560DEI

Check the delivery

1. Move the appliance to a suitable place and unpack it (see “Before starting to use the appliance” on page EN-21).
2. Remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.
3. Check that the delivery is complete.
4. Check whether the appliance was damaged during transit.
5. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department (see page EN-30).

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

■ **Never use a damaged appliance.**



The type plate is located inside the appliance.

Start-up

Before starting to use the appliance

- Read chapter "Safety" from page EN-4.

Transporting, unpacking and setup

WARNING

Risk of suffocation!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.

CAUTION

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury.

- The appliance is heavy and bulky. Seek the help of another person when moving the appliance.
- Drawers, doors etc. must not be used as steps or for support purposes.

Dangers from the refrigerant!

Improper handling of the appliance may result in injury.

- Do not damage the refrigerant circuit, e.g. by puncturing the refrigerant channels of the condensate evaporator with sharp objects, bending the piping, or cutting open the insulation.
- Refrigerant is flammable when spurt- ing out and can damage the eyes. If this happens, rinse eyes with clean water and seek medical assistance immediately.

- To prevent the formation of a flam- mable gas-air mixture in the event of a leakage in the refrigeration cir- cuit, the installation space must have a minimum size of 1 m³ per 8 g of refrigerant in compliance with the EN 378 standard. The amount of re- frigerant contained in your appliance can be found on the type plate.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the appliance may result in damage.


- If possible, do not tilt the cooling ap- pliance horizontally.
- Do not use sharp or pointed objects to unpack it.
- When unpacking the appliance, nev- er damage the insulation material on the back of the appliance.

The appliance may not operate prop- erly if exposed to low ambient tempera- tures for extended periods of time. This can then lead to an increase in temper- ature inside the appliance.

- Always ensure the prescribed ambi- ent temperature is maintained (see "Intended use" on page EN-4).

1. Unpack the appliance and carefully re- move all packaging, plastic profiles, ad- hesive strips, protective film and foam padding from the inside, outside and the reverse of the appliance.
2. Select a suitable location and adhere to the stipulated minimum distances and ambient temperatures (see "Intended use" on page EN-4).

Appliance dimensions and minimum distances

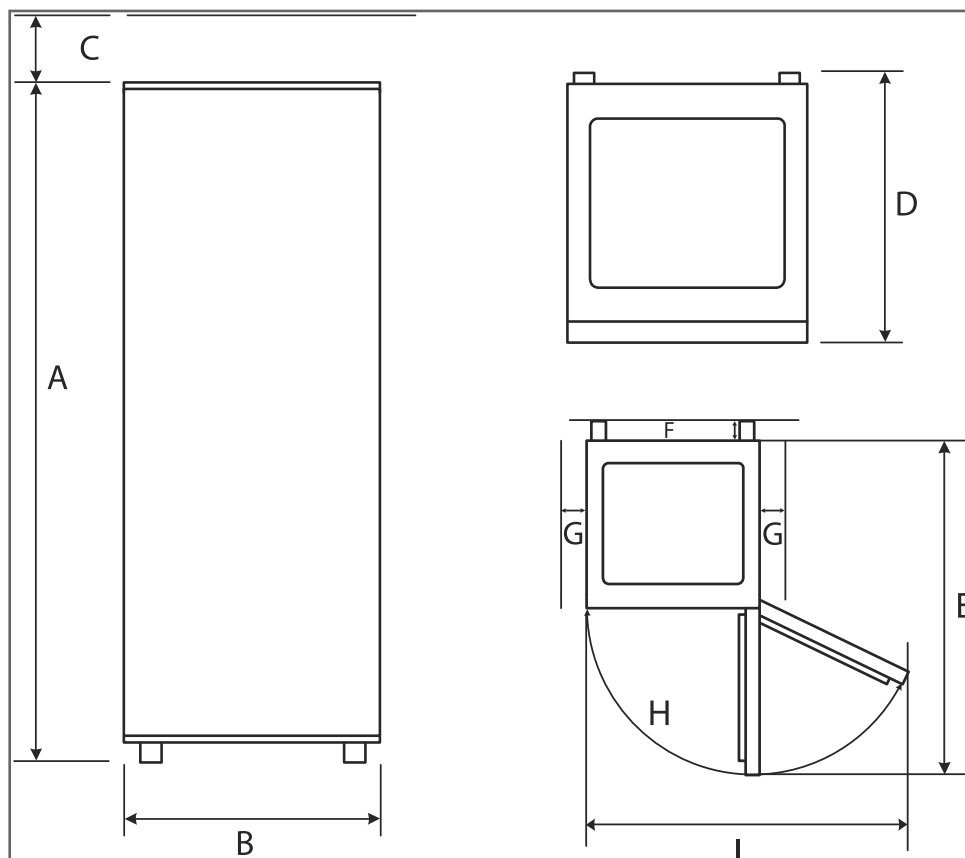

Space requirement diagram (when the appliance door is open and when the appliance door is closed)

Space required according to the appliance dimensions

A: 1855 mm	B: 595 mm
C: ≥ 100 mm	D: 712*) mm
E: 1220**) mm	F: 50–70 mm
G: ≥ 50 mm	H: 135°
I: 1025 mm	

*) Including handle

**) Including appliance parts on the rear of the appliance

- To prevent the formation of a flammable gas-air mixture in the event of a leakage in the refrigeration circuit, the installation space must have a minimum size of 1 m³ per 8 g of refrigerant in compliance with the EN 378 standard. The amount of refrigerant contained in your appliance can

be found on the product fiche at the end of this user manual.

- The appliance must only be placed on a level and firm surface. The surface must be strong enough to support the appliance's weight when fully laden.
- Suitable locations are dry, well-ventilated areas that are cool if possible.
- Unsuitable locations are ones with direct sunlight or which are directly next to an oven, hob or radiator.
- The following minimum distances must be maintained:

to electric stoves	3 cm
to oil and coal burning stoves	30 cm
to other refrigeration appliances	2 cm
to washing machines/ dishwashers	2 cm

About climate categories

- Always ensure the prescribed ambient temperature is maintained (see “Intended use” on page EN-4).


Climate category means that the appliance is intended for operation at the specified ambient temperature.

Zone description	Code	Definition
Extended temperate zone	SN	This refrigerator is designed for use at ambient temperatures of +10 °C to +32 °C.
Temperate zone	N	This refrigerator is designed for use at ambient temperatures of +16 °C to +32 °C.
Subtropical zone	ST	This refrigerator is designed for use at ambient temperatures of +16 °C to +38 °C.
Tropical zone	T	This refrigerator is designed for use at ambient temperatures of +16 °C to +43 °C.

If the room temperature drops significantly below this, the unit will not switch on as often. This indicates that an unwelcome increase in temperature may occur.

- If you would like to reduce these distances, you can fit an insulation plate between the appliances.
- If underfloor heating is installed at the set-up location, place the cooling appliance on an insulation plate made from solid material.

1. Place the appliance on as flat and as firm a base as possible.
2. Check the position with a spirit level.

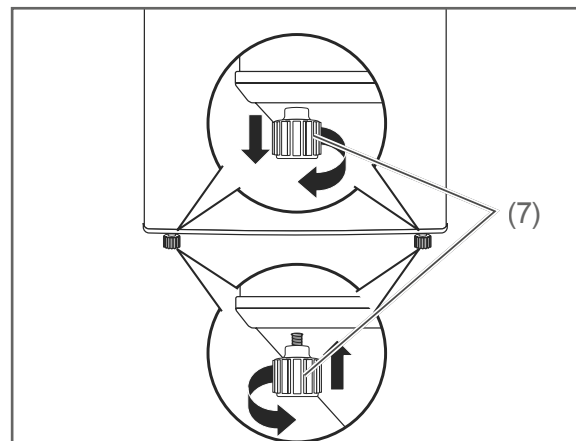

Setting up and aligning the appliance

! NOTICE

Risk of damage!


Insufficient air circulation may lead to overheating and cause damage to the appliance.

- The entire space above the appliance must remain clear.
- The appliance should not stand directly against the wall (leave a minimum clearance of 5 cm).


3. If the appliance doesn't stand evenly, close the appliance door.
4. Tilt the appliance backwards slightly and screw in/unscrew the screw feet (7).
5. Stand the appliance back up again and check the alignment with a spirit level. Repeat the process until the appliance is standing up vertically. The appliance should not move when opening the appliance door.

Attaching the door handle


If you wish, you can now attach the door handle.

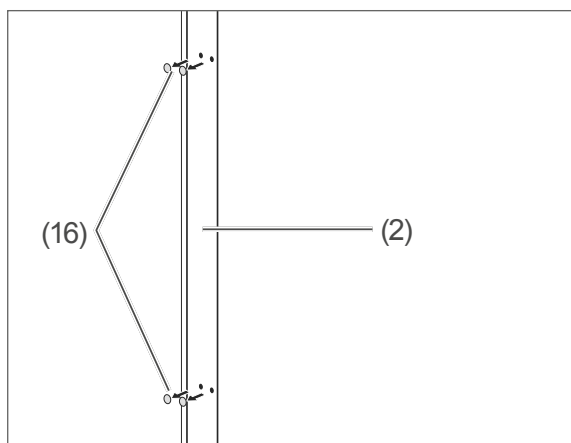

1. Use a knife or a flat-tip screwdriver to remove the blind plugs (16) from the side of the appliance door (2).

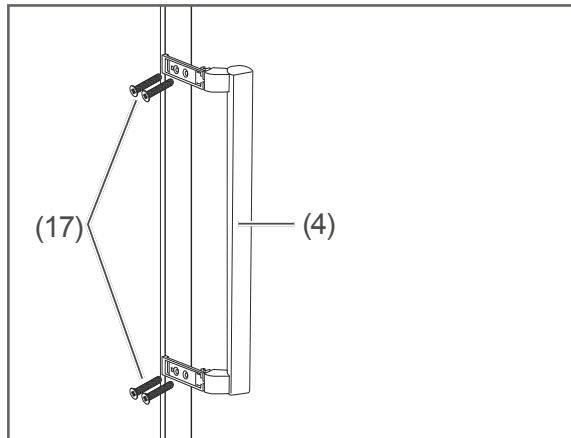

2. Secure the door handle (4) with the screws provided (17).

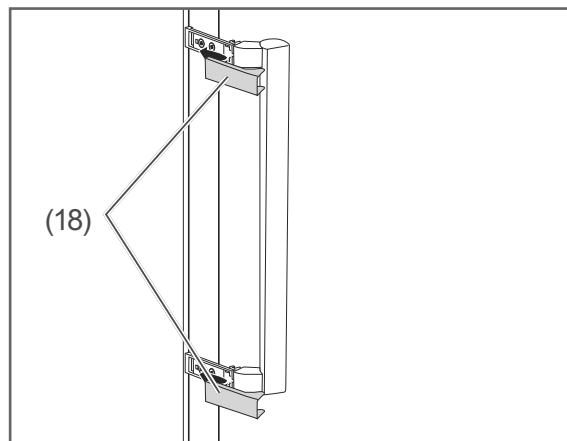

3. Slide the decorative cover (18) over the handle.

Cleaning before use

- To remove the odour which is present in all new appliances, wipe the interior with diluted vinegar prior to first use. Then wipe it out with clean water and dry all of the parts off afterwards.

Commissioning the appliance

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not operate or continue to operate the appliance if it
 - shows visible signs of damage, e.g. the power cord is defective,
 - starts smoking or there is a smell of burning,
 - makes unfamiliar noises.

Should this occur, remove the mains plug or unscrew/isolate the fuse and contact our service department (see page EN-30).

- Do not connect to a timer or a separate remote-controlled system for distance monitoring and control.
- If the mains plug is no longer accessible after connecting it, an all-pole disconnecting device complying with overvoltage category III must be connected into the house wiring with a contact gap of at least 3 mm; consult a qualified professional if necessary (see “Service” on page EN-30).
- Do not kink or pinch the mains cable or lay it over sharp edges. This can result in a break in the cable.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.

NOTICE

Risk of damage!

If the cooling unit has been transported horizontally, lubricant from the compressor may get into the cooling circuit.

- Allow the appliance to stand upright for approx. 2 hours after transport and before connecting. This allows the lubricant enough time to flow back into the compressor.

- Insert the mains plug into an easily accessible and properly installed socket (220–240 V~ / 50 Hz).
The interior lighting (1) switches on and off automatically when the appliance door is opened and closed.







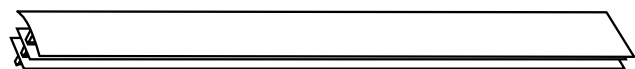



You will find all important information about operation from page EN-11.

Setting up appliances in tandem


If you wish, you can set up this appliance in tandem with the refrigerator HGS18560DEI.

You will find the following parts in the kit provided:

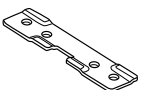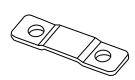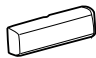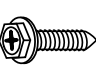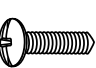
(19)		2×	Connecting piece for the top/side of the appliance
(20)		1×	Connecting piece for the front of the appliance
(21)		1×	Cover for the connecting piece for the front of the appliance (20)
(22)		2×	Screw to secure the connecting piece (19) on the top of the appliance
(23)		2×	Screw to secure the connecting piece (19) on the reverse side of the appliance
(24)		2×	Screw to secure the connecting piece (20) on the front of the appliance
(25)		1 x seal profile	

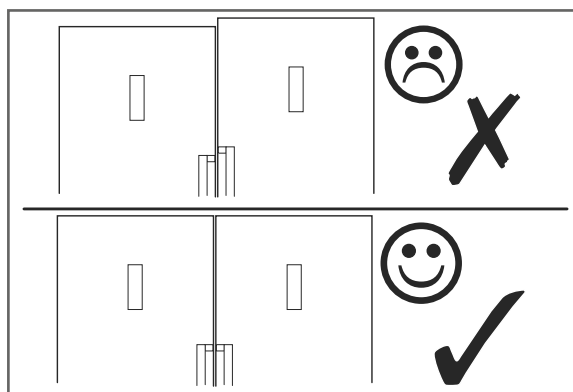


1. Place the two appliances next to each other and use the screw feet on each appliance to ensure that they are both positioned at the same height.

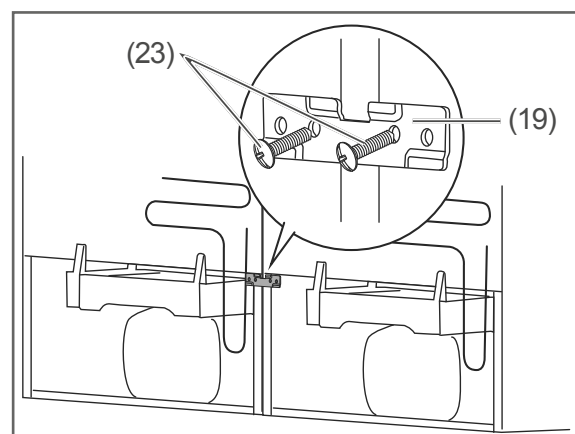


2. First, connect the appliances using one of the connecting pieces (19) and the screws (23) on the reverse side of the appliance.

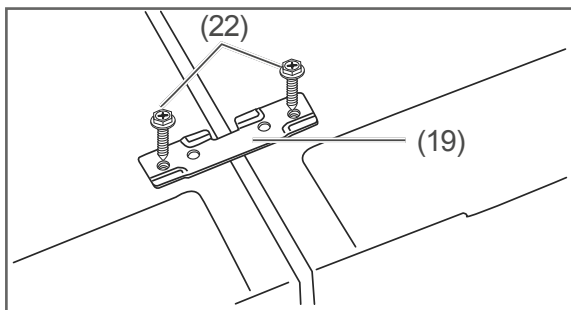


3. Then connect the appliances at their top using the second connecting piece (19) and screws (22).

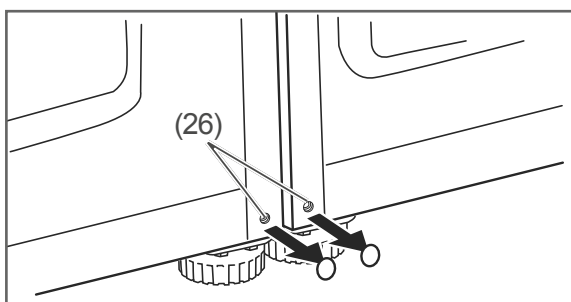

4. Use a string or a small screw driver to remove the blind plugs (26) on the front of the appliances.

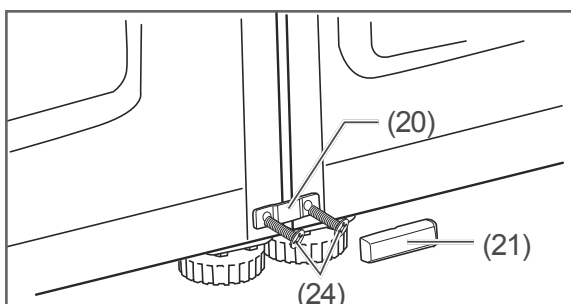

5. Then connect the appliances at the front using the connecting piece (20) and screws (24). Then, put on the cover (21).

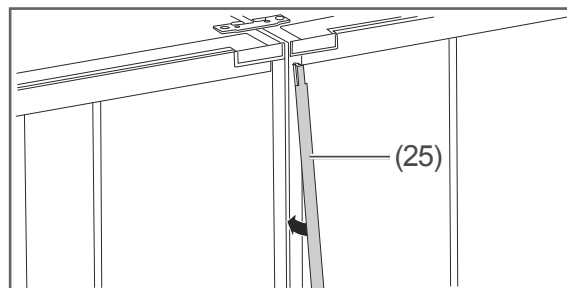

6. Finally, attach the seal profile (25) between the appliances at the front.

The two appliances are now fully connected.


Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

- Never try to repair the appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips, explanations
Compressor off, interior lighting off	No electricity to socket	Check the socket with another appliance.
	Mains plug is loose	Check the tightness of the mains plug.
Compressor off, interior lighting on	Appliance is switched off	Switch the appliance (see "Setting the temperature" on page EN-11) on.
	Desired temperature has been reached	Further cooling not required. When the inside temperature rises, the compressor automatically switches on.
Appliance cools too quickly	Temperature has been set too low.	Select a higher setting (see "Setting the temperature" on page EN-11).
The appliance does not cool sufficiently.	Temperature has been set too high.	Select a lower setting (see "Setting the temperature" on page EN-11).
	Appliance door not tightly closed or door seal is not completely tight	See "Checking and cleaning the door seals" on page EN-18
	The appliance is near a heat source.	Place insulation plate between the appliances or change location.
	Food has been stored warm.	Only store cooled foods.
	Ambient temperature too low or too high	Adjust the ambient temperature to the climate category (see "Technical specifications" on page EN-33).
	Compressor seems defective	Set the temperature to "02°C". Activate the "Super Cool" function ( button). If the compressor does not switch on within an hour, please contact our service centre (see page EN-30).

Problem	Possible cause	Solutions, tips, explanations
Appliance is making a noise.	Operating noises are functional and are not a sign of malfunction.	Humming: Refrigeration unit is running
		Flowing noise: Refrigerant is flowing through the pipes
		Clicking: Compressor is switching on or off
	Disturbing noises	Check that it is stable.
		Remove any objects from the appliance.
		Remove any foreign matter from the back of the appliance.

Service

Please note! You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

- If you call out for customer service due to an operating error, you will incur charges, even during the guarantee/warranty period.
- Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Colour	Model	Order number
hanseatic Refrigerator	Stainless steel	HKS18560DEI	74095558

Advice, order and complaint

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

Repairs, replacement parts and accessories

Spare parts are available for a minimum period of seven years after the final version of the model has been placed on the market. Door hinges and seals, other seals, spray arms, drain filters, dish racks and plastic accessories such as cutlery baskets and covers are available for a period of ten years.

Customers in Germany

- Please contact our technical service department:
Phone +49 (0) 40 36 03 31 50

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure "Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal States".

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with other household waste.

Consumers are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances*) or not, to a collection point operat-

ed by their communal authority or borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the poles of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Before disposing of the appliance, batteries and rechargeable batteries which are not permanently built into the appliance must be removed and disposed of separately.

Please only dispose of batteries and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Product fiche concerning Regulation (EU) No 2019/2016

The product fiche for your device is available online.

Go to <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier of your device to access the product fiche.

The model identifier for your device can be found under Technical specifications.

Technical specifications

Item number	74095558
Name of appliance	Refrigerator
Model identifier	HKS18560DEI
Device measurements (Height × Width × Depth)	1855 mm × 595 mm × 651 mm
Unloaded weight	74 kg
Refrigerant	R600a
Filling capacity refrigerant	33 g
Foaming agent	cyclopentane
Rated power	70 W
Supply voltage / frequency / rated current	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 0,3 A
Protection class	I
Climate class: SN-N-ST-T. This appliance is intended to be used at an ambient temperature between + 10 °C and + 43 °C.	

This product contains a light source of energy efficiency class G.